

# TELEService ISDN Benutzerhandbuch

Deutsch



TELESERVICE ISDN bis 12MBaud MPI+DP Art.Nr. 9377-ISDN-OP

11.02.2021

© PI 2021

# Inhaltsverzeichnis

## TELEService ISDN

### 1 Beschreibung

- 1.1 Telefonanschluss / Kommunikationsarten

### 2 Systemvoraussetzungen

- 2.1 Betriebssystem(e)
- 2.2 Software
- 2.3 Hardware
- 2.4 Besonderheit der Option "Dauerhaft im Bus"

### 3 Anschlussmöglichkeiten

### 4 Installation

- 4.1 Hardware
  - 4.1.1 SIM-Karten Einbau
    - 4.1.1.1 SIM-Karten Auswahl
    - 4.1.1.2 SIM-Karte einlegen (AB HW 1.1)
    - 4.1.1.3 SIM-Karte einlegen (NUR HW 1.0)
- 4.2 Software
- 4.3 USB-Treiber-Installation für 32-Bit-Systeme
- 4.4 USB-Treiber-Installation für Win7 64-Bit

### 5 Bedienelemente

- 5.1 Status-LEDs

### 6 Inbetriebnahme

- 6.1 Verwendung des PLC-VCOM
- 6.2 Erstkonfiguration

## 6.3 Programmiersoftware verwenden bei Fernwartung

## 6.4 Programmiersoftware verwenden bei direktem Zugriff

### 6.4.1 PG2000 für S7 (V5.10)

### 6.4.2 PG/PC-Schnittstelle einstellen

#### 6.4.2.1 TCP/IP RFC1006 Kommunikation

#### 6.4.2.2 MPI Einstellungen

#### 6.4.2.3 Profibus Einstellungen

#### 6.4.2.4 TCP/IP RFC1006 Einstellungen

#### 6.4.2.5 ProTool/Pro RunTime (RT) Konfiguration

### 6.4.3 SIMATIC Step© 7 Manager (v5.2 + SP1)

### 6.4.4 Windows Control Center (WinCC) (v6.0)

#### 6.4.4.1 MPI Konfiguration

#### 6.4.4.2 TCP/IP Konfiguration

#### 6.4.4.3 Kommunikation und Fehlerdiagnose

### 6.4.5 Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)

### 6.4.6 ProTool/Pro v6.0 SP2

### 6.4.7 Microwin v3.2 (nur für S7 200)

### 6.4.8 S7 für Windows v5.02

# 7 Konfiguration

## 7.1 SMS + DTMF Verarbeitung

### 7.1.1 Einstellungen im Kabelmanager

### 7.1.2 SPS Konfiguration für allgemeinen SMS Versand

### 7.1.3 Beispielkonfiguration

#### 7.1.3.1 Variante 1 für TeleService Analog, ISDN und GSM

#### 7.1.3.2 Variante 2 nur für TeleService GSM

## 7.2 E-Mail senden

### 7.2.1 Einstellungen im Kabelmanager

### 7.2.2 Internet / E-Mail-Server konfigurieren

### 7.2.3 Konfiguration in der SPS

## 7.3 S7-22X über Modemstrecke

### 7.3.1 Einstellungen im Kabelmanager

### 7.3.2 Einstellungen in der MicroWin-Software V4.0

## 7.4 Verbindungsgeschwindigkeit auf PC-Seite vorgeben

### 7.4.1 3Com/USR Modems

### 7.4.2 ESS (Teledrive) Modems

### 7.4.3 PCTel basierende Modems

### 7.4.4 TOPIC Chipsatz Modems

### 7.4.5 Broadcom BCM Modem

### 7.4.6 Lucent/Agere basierende Modems

### 7.4.7 Rockwell/Connexant basierende Modems

### 7.4.8 VIA Chipsatz Modems

### 7.4.9 Cirrus/Ambient Modems

### 7.4.10 Motorola SM56 Modems

### 7.4.11 Smartlink Modems

## 8 PLC-VCOM

### 8.1 Beschreibung

### 8.2 Installation

#### 8.2.1 USB – Treiberinstallation unter Windows NT/2000/XP

#### 8.2.2 Abschließende PLC-VCOM Konfiguration

#### 8.2.3 USB – Treiberinstallation unter Windows 98SE/ME

### 8.3 Übersicht

#### 8.3.1 Zustände des PLC-VCOM:

#### 8.3.2 Hauptfenster

#### 8.3.3 Konfigurationsfenster

### 8.4 Konfiguration

#### 8.4.1 TELE-Service

##### 8.4.1.1 Automatisch

##### 8.4.1.2 Manuell

##### 8.4.1.3 Abschließende Einstellungen

## 9 S7-Interface Konfigurator Hilfe

### 9.1 Sprachwahl

### 9.2 Benutzeroberfläche

### 9.3 Buseinstellungen

### 9.4 Netzwerkeinstellungen

### 9.5 TELESERVICE parametrieren

#### 9.5.1 Register "Netz":

#### 9.5.2 Register "Modem":

#### 9.5.3 Register "Serielle Parameter":

#### 9.5.4 Register "Zugriffsschutz":

#### 9.5.5 Register "GSM/ISDN/SMS":

#### 9.5.6 Register "Internet/Mail":

### 9.6 Tuning

### 9.7 Werkseinstellungen

### 9.8 PPI Boot aus

### 9.9 Not-Lader

## 10 MPI-Kabel Manager

### 10.1 Beschreibung

### 10.2 Installation

### 10.3 Übersicht

#### 10.3.1 Sprache

#### 10.3.2 Schnittstelle

#### 10.3.3 Update

#### 10.3.4 Teleservice

##### 10.3.4.1 Telefonbuch

##### 10.3.4.2 Verbindung

##### 10.3.4.3 Extras

###### 10.3.4.3.1 „Einstellungen“

###### 10.3.4.3.2 „TS-Funktion“

###### 10.3.4.3.3 „Adapter parametrisieren“

###### 10.3.4.3.4 „Parameter importieren“

###### 10.3.4.3.5 „Parameter exportieren“

#### 10.3.5 Tuning

# 11 Technische Daten

11.1 Pinbelegung RS232

11.2 Pinbelegung Nullmodemkabel

11.3 Pinbelegung USB

11.4 Pinbelegung MPI

11.5 Pinbelegung Spannungsanschluss

11.6 Pinbelegung RJ12

11.7 Pinbelegung ISDN

# 12 Fehlersuche

12.1 Problembehebung

# 13 Sonstiges

13.1 Mögliche Einsatz-Länder des TeleService Analog

13.2 SMSC Anbieter

# TELEService ISDN

## 1 Beschreibung

Das TELE-SERVICE verbindet das Programmiergerät oder den Computer über die serielle Schnittstelle (COM-Anschluss) oder einen USB-Port mit der SPS. Über eine analoge Telefonleitung (Modem), ISDN oder GSM kann man sich ebenfalls mit der MPI oder Profibus-Schnittstelle einer S7-300/400 verbinden. Das Gerät erkennt automatisch beim 1. Zugriff der Programmier-Software, über die serielle Schnittstelle, mit welcher Baudrate das Programmiergerät kommunizieren möchte. Auf der MPI-Seite können Baudraten von 9600 Baud bis 12MBAud eingestellt werden.

Das TELE-SERVICE wird extern mit 24V DC Spannung versorgt. Durch die kompakte Bauweise ist ein aufsnappen und anschrauben auf die Profilschiene der S7-300 möglich.

### 1.1 Telefonanschluss / Kommunikationsarten

Es können folgende Telefonanschluss- und Kommunikations-Arten verwendet werden:

		TeleService		
		Analog	ISDN	GSM
PG/PC-Modem	Analog	JA	NEIN	JA
	ISDN	JA, wenn Analog-Emulation unterstützt wird (z.B. Fritz-Card)	JA	JA, wenn Analog-Emulation unterstützt wird (z.B. Fritz-Card)
	GSM (z. Bsp. M20-Terminal)	JA	NEIN	JA

## 2 Systemvoraussetzungen

### 2.1 Betriebssystem(e)

- Windows 98 + SE
- Windows ME/NT/2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

### 2.2 Software

- SPS - Programmiersoftware (z.B. PG2000, Step© 7, S7 für Windows, Microwin)
- PLC - VCOM Software (optional bei einer Verbindung über USB mit einem Computer)
- Kabel - Manager Software (zur Konfiguration des Tele-Service)
- Tele - Service Software (von Siemens oder PG2000 mit der Option Tele-Service)

### 2.3 Hardware

- USB 1.1 - Anschluss Typ A (alternative zur COM-Schnittstelle)
- serielle COM-Schnittstelle 9pol. (nur mit einem Nullmodemkabel)
- Analoges Telefonanschluss (nur bei Tele-Service Analog)
- ISDN Anschluss (nur bei Tele-Service ISDN)
- GSM Antenne mit FME Anschluss (nur bei Tele-Service GSM)

### 2.4 Besonderheit der Option "Dauerhaft im Bus"

Im Gerät kann mittels dem TIC-Treiber die Option "Dauerhaft im Bus" eingeschaltet werden. Das Gerät geht erst dann in den Bus, wenn von der Step7-Software die Aufforderung dazu kommt. Danach bleibt das Gerät dauerhaft im angeschlossenen Bus drin.

## 3 Anschlussmöglichkeiten

**Tele-Service direkt verbunden mit dem PC.**



**Tele-Service über eine Telefonverbindung verbunden.**



## 4 Installation

### 4.1 Hardware

Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist eine Versorgung über externe 24V DC nötig!  
Bitte beachten Sie das die Erdung über die Profilschiene erfolgt, auf die das TeleService-Gerät geschraubt wird.

Schließen Sie die linke Buchse (unter der Klappe) an Ihrer SPS an und verbinden Sie Ihren Computer wie in einer der 3 Optionen unten beschrieben mit dem Tele-Service.

**Tele-Service direkt über RS232 verbunden:**

Um den PC direkt an die serielle Schnittstelle des TeleService-Gerätes anzuschließen ist ein Nullmodem-Kabel nötig (insbesondere bei Zugriff per PPIMultiMaster auf eine S7-22x).

**Tele-Service direkt über USB verbunden:**

Um den PC direkt an die USB Schnittstelle des TeleService-Gerätes anzuschließen ist ein USB-Kabel Typ A auf Typ B nötig.

**Tele-Service als TS-Adapter (TS = Tele Service):**

Schließen Sie das Tele-Service an Ihrer S7-300/400 an. Verbinden Sie die Telefonbuchse mit Ihrer Telefonanlage oder schieben Sie Ihre SIM-Karte in den Sim-Kartenschacht und schließen die Antenne am Tele-Service an.

Mit Hilfe eines zweiten Modems am PC kann eine Verbindung zu einer S7-300/400 aufgebaut werden.

Zum Betrieb des TELE-SERVICE müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1) Sie benötigen die Tele-Service-Software von Siemens auf der PG-Seite oder die PG2000 Software mit Option TeleService. Zum Betrieb und zur Konfiguration des TELE-SERVICE Gerätes können Sie den MPI-Kabel Manager aus unserem Hause verwenden.

2) Zum Verbindungsaufbau über das analoge Telefonnetz, ISDN oder GSM benötigen Sie ein handelsübliches analog oder ISDN Modem oder ein GSM-fähiges Handy mit Verbindungskabel auf der PC Seite.



#### 4.1.1 SIM-Karten Einbau

Das TELE-SERVICE GSM benötigt zum Betrieb eine SIM-Karte welche für Datenverkehr freigeschaltet ist. Diese ist bei der ersten Serie nicht frei zugänglich im Gerät eingelegt. Es wird so ein Missbrauch oder Diebstahl verhindert. Die neueren TeleService-Geräte haben einen SIM-Karten-Einschub.

**Die SIM-Karte muss in 3V Technik ausgeführt sein!**

##### 4.1.1.1 SIM-Karten Auswahl

Bei der Auswahl ihrer SIM-Karte sollten Sie beachten, dass der von Ihnen gewählte Provider das Circuit Switched Data (CSD) Protokoll unterstützt und für Ihre Karte freigeschaltet hat.

Die Freischaltung des CSD-Dienstes für ihre SIM-Karte kann auch nachträglich erfolgen.

Der CSD-Dienst benötigt eine eigene Rufnummer. Daher wird Ihrer SIM-Karte durch die Freischaltung eine weitere Rufnummer zugeordnet.

1. Rufnummer: Telefonnummer für eingehende Gespräche
2. Rufnummer: Datennummer für eingehende Datenübertragung

##### 4.1.1.2 SIM-Karte einlegen (AB HW 1.1)

Stecken Sie die SIM-Karte mit den Goldkontakten in Richtung der Spannungsversorgung und mit der schrägen Kante nach oben in den SIM-Kartenhalter.

Nach erfolgtem Einschub ragt die SIM-Karte ca. 2 mm heraus.

##### 4.1.1.3 SIM-Karte einlegen (NUR HW 1.0)

Trennen Sie das TELE-SERVICE von der Spannungs-Versorgung. Schrauben Sie danach den MPI/Profibus-Stecker (unter der Klappe) ab, danach die Antenne. Öffnen Sie dann die Schraube am unteren Rand des TELE-SERVICE. Klappen Sie das Gerät nach oben weg, so dass es komplett von der Profilschiene abgehoben werden kann.

Das Gehäuse ist zweiteilig und nur zusammen geschnappt.

Drücken Sie mit einem Phasenprüfer oben und unten nacheinander in der Mitte des Tele-Service in die Lasche, so dass die 2 Haken aus den Laschen nach innen heraus gehen. Ziehen Sie dann den Vorderteil gerade ab. Die Platine hält am Vorderteil mit 2 Sechskant-Schrauben (5mm) an der MPI/DP Schnittstelle. Entfernen Sie diese.

Ziehen Sie dann die Platine vorsichtig aus dem Vorderteil. Achten Sie darauf, dass der Antennenanschluss nicht abreist.

Ziehen Sie vorsichtig den Antennenanschluss, den RS232 Anschluss und das metallene Modul (UNSGSM) von der Platine ab. Drehen Sie das metallene Modul um und auf der rechten Seite sehen Sie den SIM-Kartenhalter.

Stecken Sie die SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten und der schrägen Kante nach vorne in den SIM-Kartenhalter.

**Die SIM-Karte muss in 3V Technik ausgeführt sein!**

Drehen Sie das metallene Modul wieder um und stecken Sie dies wieder auf die Platine.

Achten Sie darauf das alle Pins auf den oberen beiden Steckerleisten korrekt sitzen. Nach dem Aufstecken muss nun wieder der Antennenanschluss aufgesteckt werden.

**ACHTUNG: Der PIN in der Mitte ist sehr fein und kann leicht abknicken!**

Danach schließen Sie wieder den RS232-Stecker an.

Schieben Sie nun die Platine wieder in die Führungsschiene der Vorderseite.

Schrauben sie auf der Vorderseite die 2 Sechskant-Schrauben (5mm) wieder an der MPI/DP-Schnittstelle an. Schieben Sie das Unterteil wieder in das Oberteil bis es einschnappt. Schrauben Sie das TELE-SERVICE Gerät wieder auf die Profilschiene und schließen Sie die Antenne und den MPI/DP-Bus wieder an. Danach stecken Sie wieder die

Versorgungsspannung auf das Gerät.

## 4.2 Software

Um eine Kommunikation mit der SPS herstellen zu können installieren Sie bitte die PLC - VCOM Software, wie im Kapitel " [PLC-VCOM Installation](#) " beschrieben. Wird nur bei einem direkten Zugriff über USB auf das Tele-Service benötigt.


Ferner benötigen Sie eine entsprechende Programmiersoftware (z.B. PG 2000, Step 7, S7 für Windows, Microwin) um mit der SPS arbeiten zu können. Diese funktionieren nur, wenn man sich direkt mit dem Tele-Service verbindet.

Für eine Fernwartung über Telefonstrecke benötigen Sie eine Programmiersoftware mit Tele-Service Option (z.B. PG 2000 mit Option Tele-Service, Tele-Service Software von Siemens).


Außerdem installieren Sie noch die MPI-Kabel Managersoftware, wie im Kapitel " [MPI-Kabel Manager Installation](#) ", um Ihr Tele-Service konfigurieren zu können.

## 4.3 USB-Treiber-Installation für 32-Bit-Systeme


Das S7-Interface S7-USB, MPI-USB oder MPI-II-Kabel über USB sowie die Geräte der TeleService-Familie werden am PC an einem USB1.1-kompatiblen USB-Port angeschlossen. Daraufhin öffnet sich der Hardware-Installationsassistent:

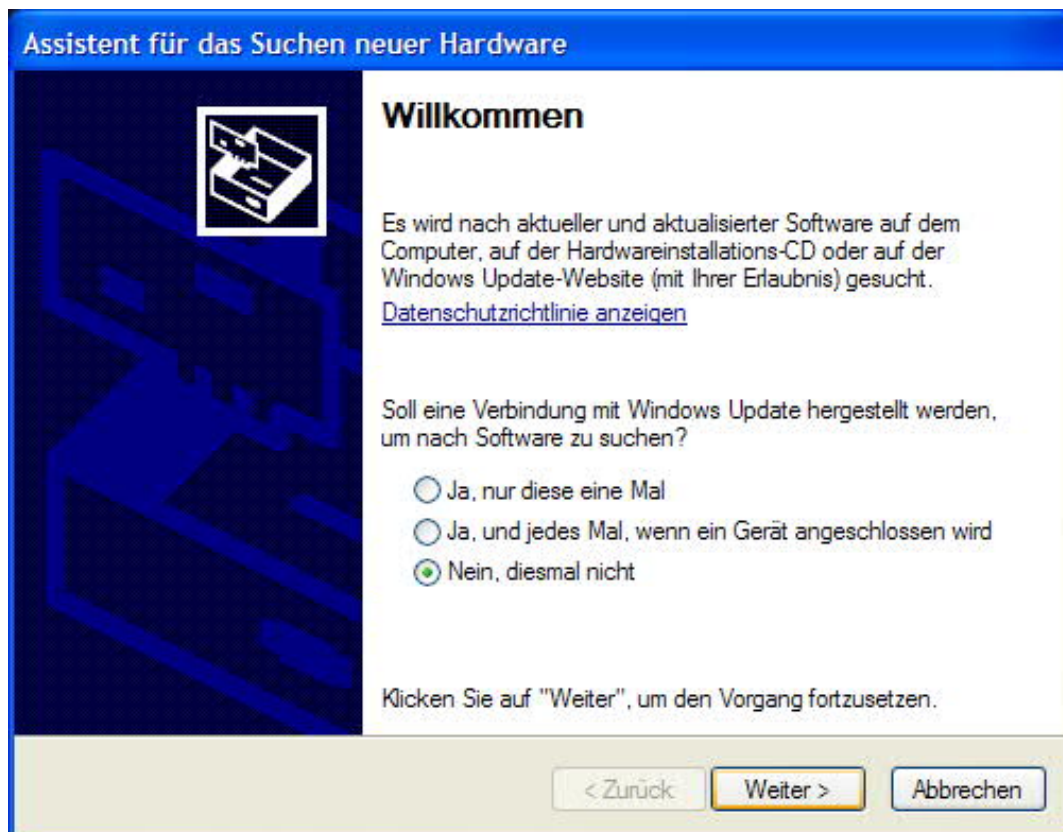

Wir benötigen keine Verbindung zu Windows Update.  
Wählen Sie nun "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren":

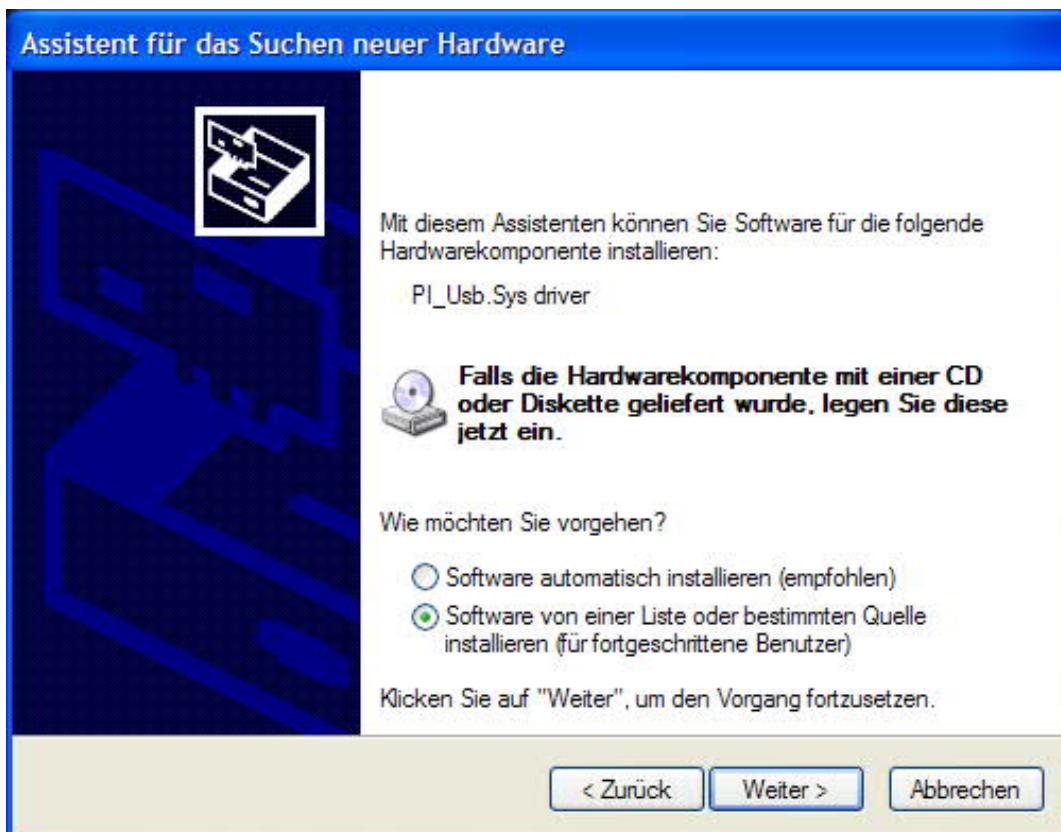


Geben Sie als Quelle den Ordner "..\USB-Treiber-x86" an. Entweder im Ordner in den die heruntergeladenen Treiber extrahiert wurden oder das Verzeichnis der Produkt-CD an:

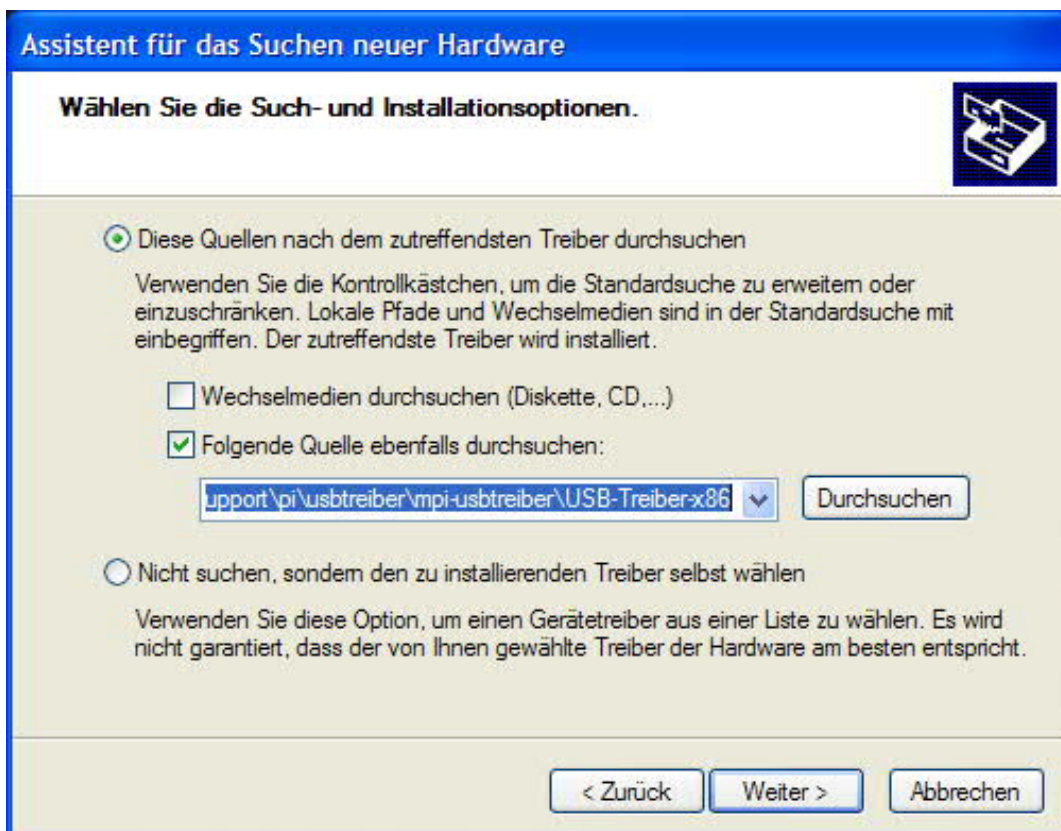

Den Windows-Logo-Test überspringen Sie bitte mit "Installation Fortsetzen":




Nach dem Kopiervorgang erscheint dann etwas später die Erfolgsmeldung:

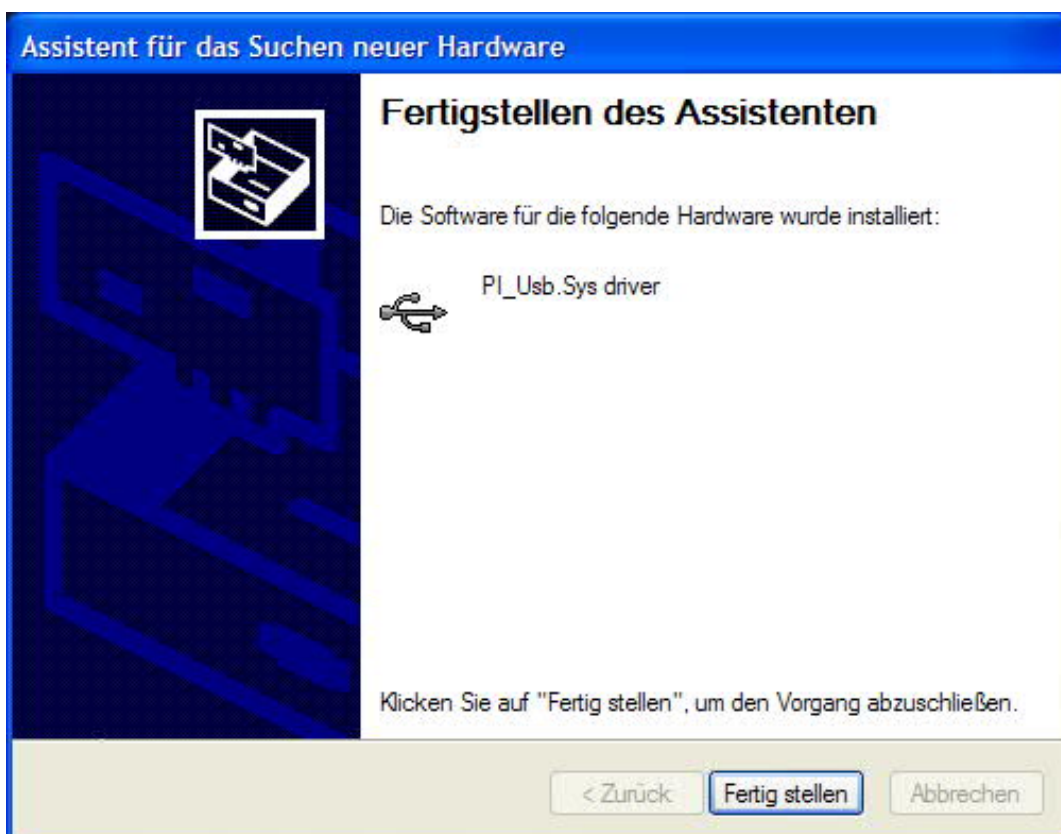

Nach erfolgreicher Installation wird der "PI\_Usb.Sys driver" ohne Warnmeldungen im Gerätemanager angezeigt:



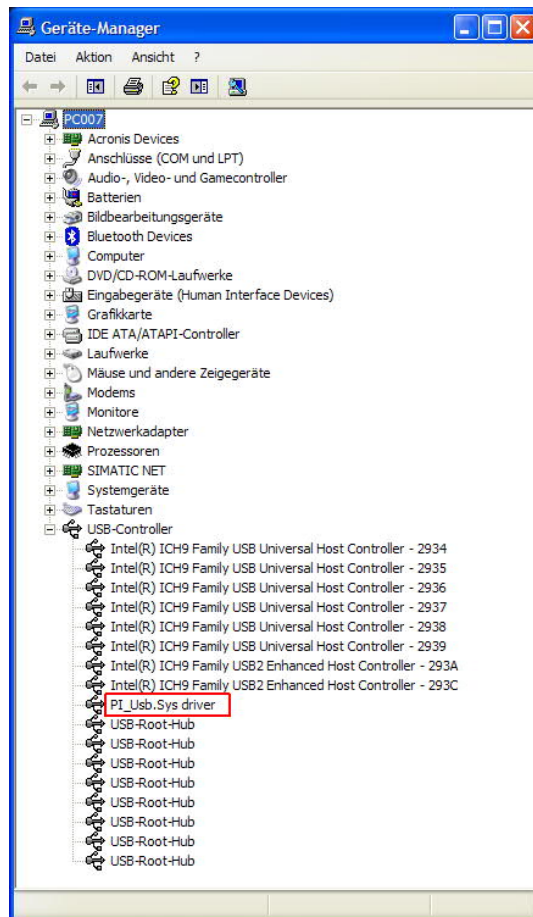

Wird dieser Eintrag im Gerätemanager mit einem "gelben Ausrufezeichen" versehen dargestellt, dann bitte nochmals den Treiber installieren oder in den Treiber-Eigenschaften nach dem Grund schauen.

Wenn der Treiber aktualisiert werden soll, verwenden Sie bitte die Funktion "Aktualisieren..." in den Treibereigenschaften:



Wenn der Treiber gelöscht werden soll, verwenden Sie bitte die Funktion "Deinstallieren" in den Treibereigenschaften:




*Wenn Sie ältere Versionen von PLCVcom, Step7 Direkttreiber oder S7IFC installieren, wird der USB Treiber eventuell durch Vorgängerversionen überschrieben, da er bis zum 1.11.2012 in deren Installationsroutinen enthalten war!*


## 4.4 USB-Treiber-Installation für Win7 64-Bit

Das S7-Interface S7-USB, MPI-USB oder MPI-II-Kabel über USB sowie die Geräte der TeleService-Familie werden am PC an einem USB1.1-kompatiblen USB-Port angeschlossen. Nach dem ersten Anstecken am PC meldet Win7 zuerst "Installieren von Gerätetreibersoftware" und nach einiger Zeit "Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert". Diese Meldungen können Sie schließen.


Starten Sie nun den Windows Gerätemanager in der Systemsteuerung.

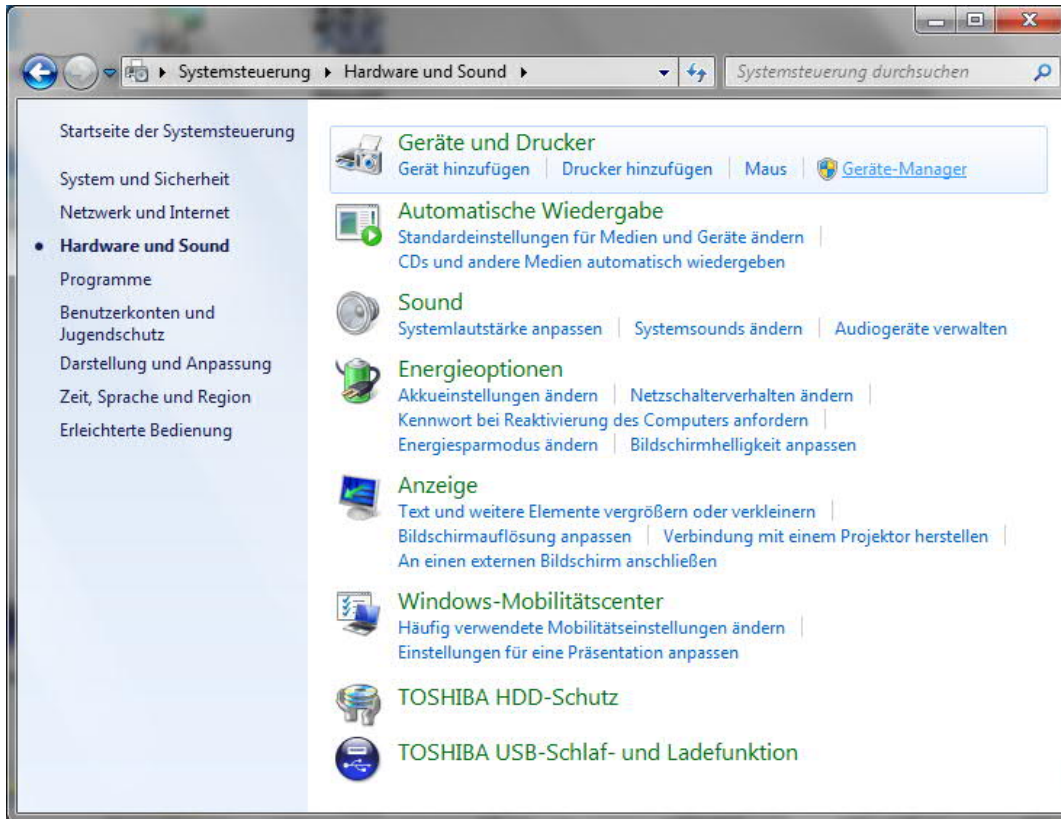


Im Gerätemanager wird das neue Gerät mit einem Ausrufezeichen angezeigt:

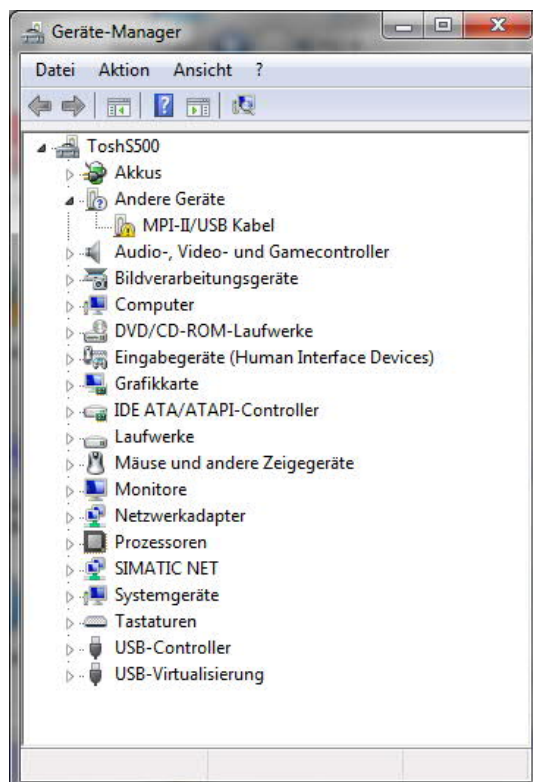


Mit einem Rechtsklick kommen Sie zu den Eigenschaften des neuen Gerätes:

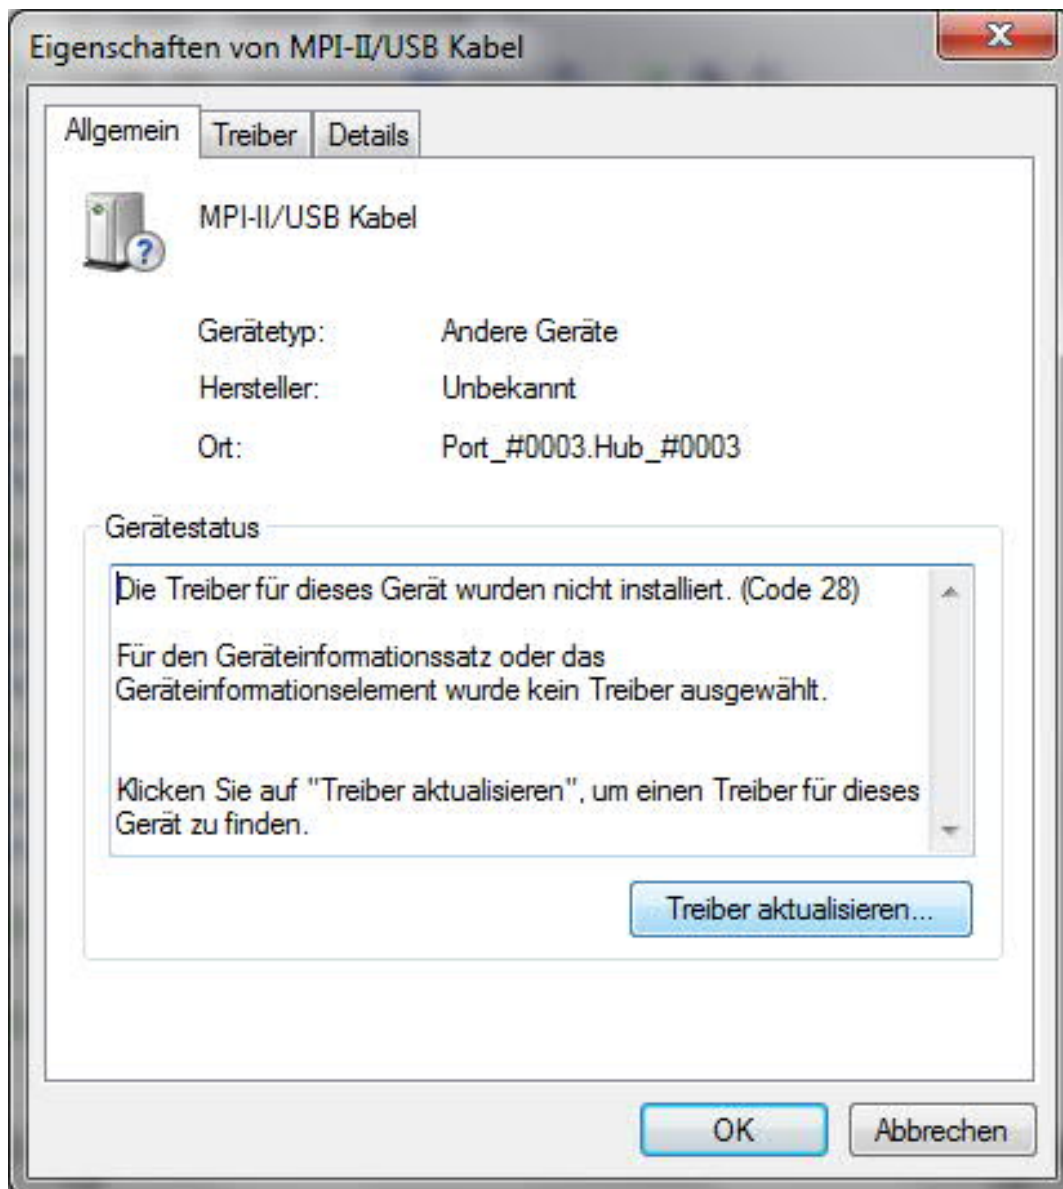

Wählen Sie nun "Treiber aktualisieren":

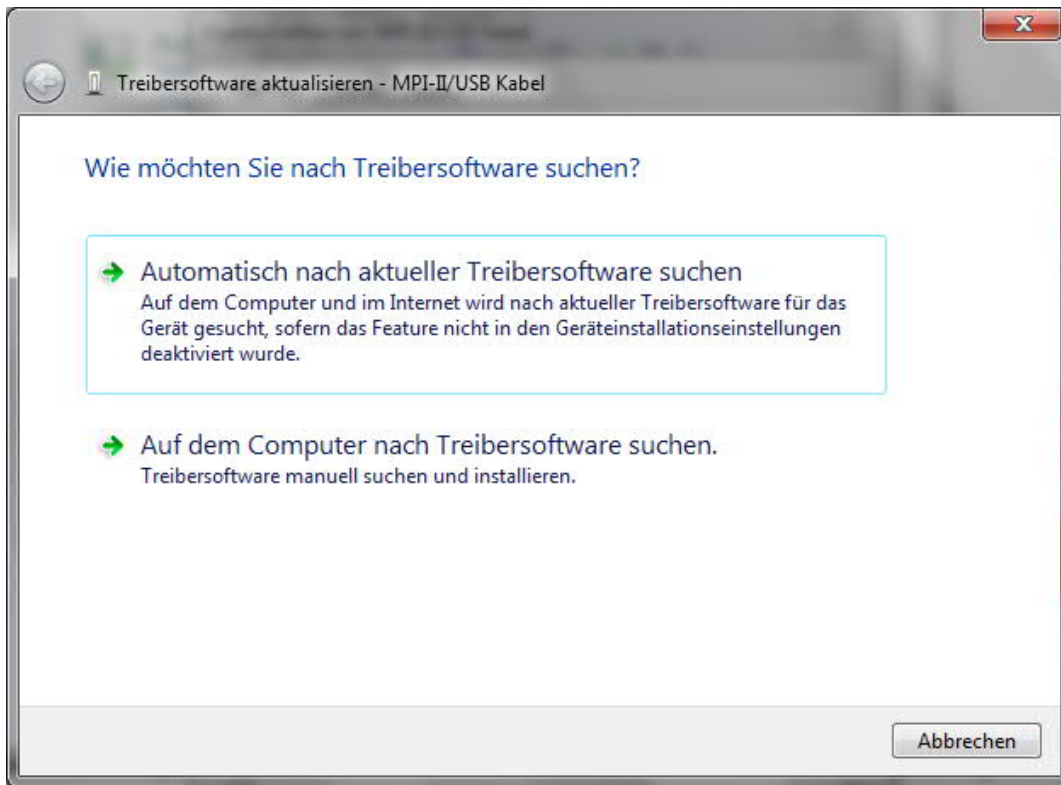


Wählen Sie bitte "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" und geben Sie als Quelle den Ordner "..\USB-Treiber-x64" an. Entweder im Ordner in den die heruntergeladenen Treiber extrahiert wurden oder das Verzeichnis der Produkt-CD an:

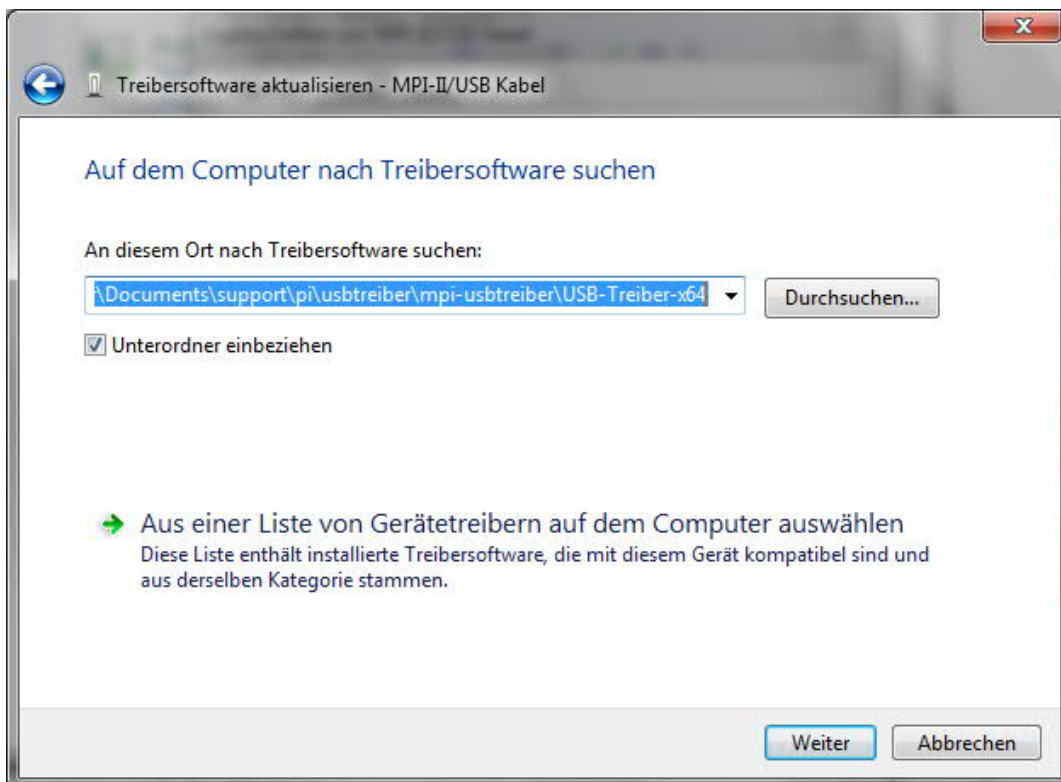


Nachdem Sie auf "Weiter" gedrückt haben erscheint die Frage der Windows-UAC




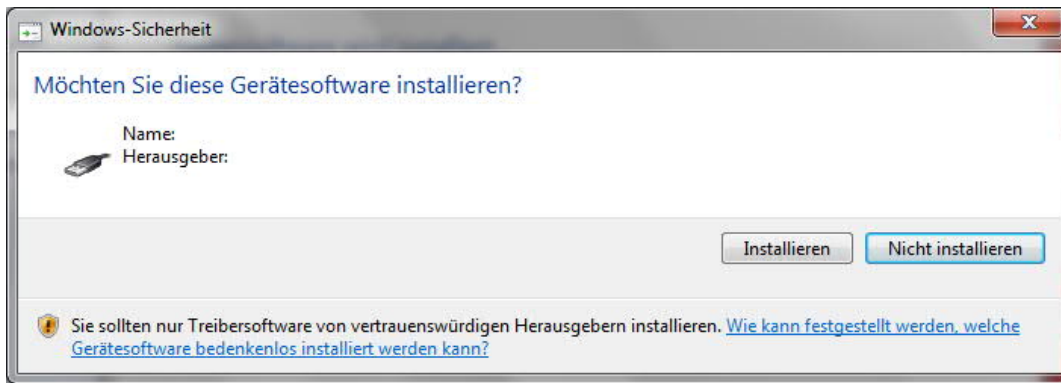

Bitte drücken Sie auf Installieren, dann kommt nach einem Moment die Fertigmeldung

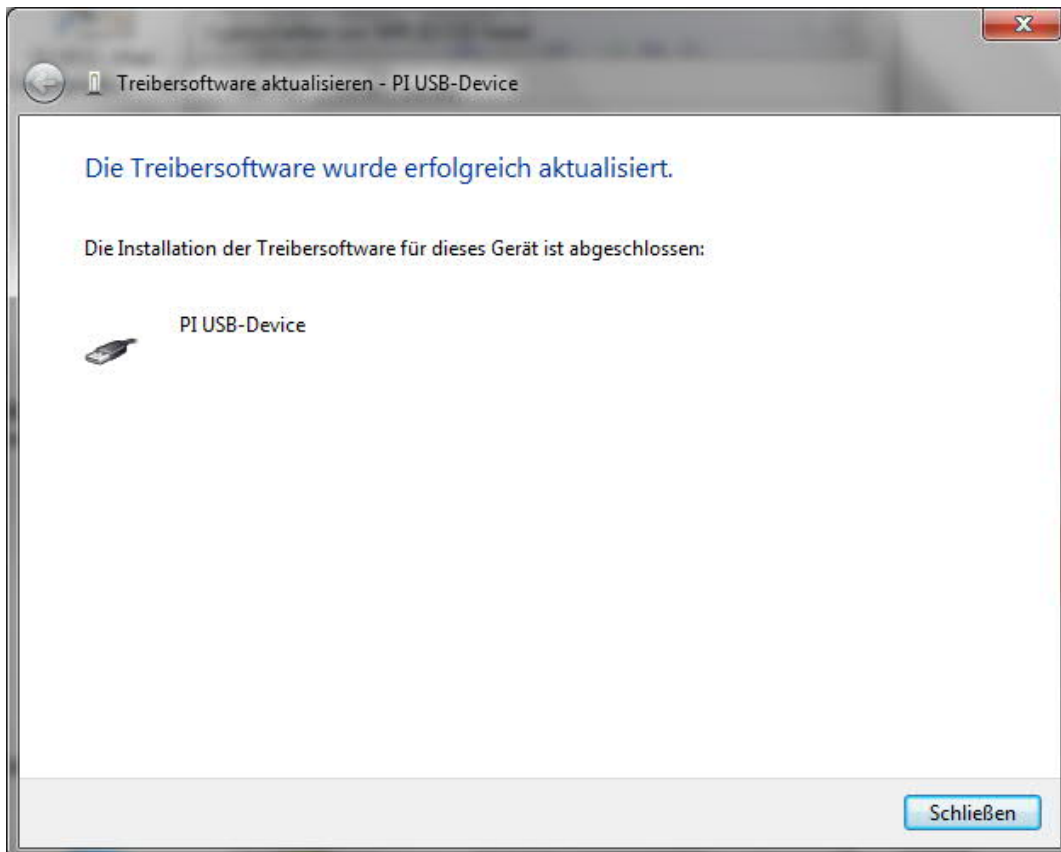

Zur Überprüfung der erfolgreichen Installation können Sie nochmals im Gerätemanager nachsehen:

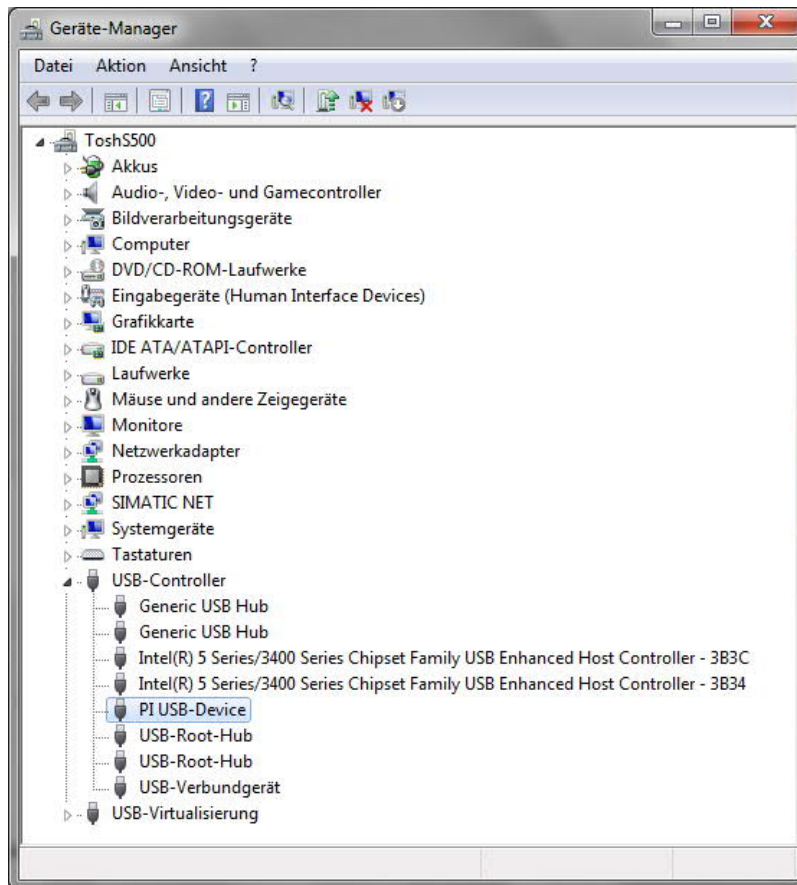

Hier darf kein Ausrufezeichen erscheinen!

Wenn der Treiber aktualisiert werden soll, verwenden Sie bitte die Funktion "Treiber aktualisieren..." in den Treibereigenschaften:



Wenn der Treiber gelöscht werden soll, verwenden Sie bitte die Funktion "Deinstallieren" und


setzen Sie den Haken bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen":



Wenn Sie ältere Versionen von PLCVcom, Step7 Direkttreiber oder S7IFC installieren, wird der USB Treiber eventuell durch Vorgängerversionen überschrieben, da er bis zum 1.11.2012 in deren Installationsroutinen enthalten war!

## 5 Bedienelemente

### 5.1 Status-LEDs

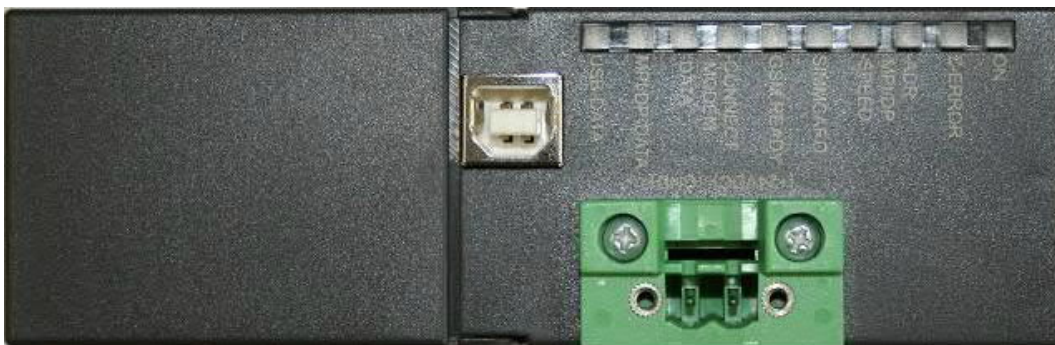

LED	Farbe	Bedeutung
ON	Grün	Spannungsversorgung ist vorhanden
E-Error	Rot	Sammelfehler
MPI/DP-ADR	Rot	MPI-Verbindung besteht
MPI/DP-SPEED	Rot	Telefonverbindung besteht
SIMMCARD	Rot	PIN-Nummer der SIM-Karte ist nicht konfiguriert
GSM READY	Gelb	AUS = Modem ist ausgeschaltet EIN = keine Anmeldung am GSM Blinken 200ms/2s = Anmeldung am GSM erfolgreich Blinken 200ms/600ms = Anruf und Kommunikation
MODEM CONNECT	Gelb	Verbindung über Modem ist aufgebaut
MODEM DATA	Gelb	Blinkt wenn Daten über die Modemstrecke übertragen werden
MPI/DP DATA	Gelb	Blinkt wenn Daten auf dem MPI-Bus übertragen werden

## 6 Inbetriebnahme

Schließen Sie Ihr Modul, wie im Kapitel "[Hardware Installation](#)" beschrieben, an Ihre SPS und das Programmiergerät oder den Computer an.



*Um eine SPS über das Modul ansprechen zu können, müssen wie im Kapitel "[Systemvoraussetzungen](#)" beschrieben, die Voraussetzungen erfüllt sein. Des Weiteren stellen Sie bitte sicher, dass das Modul richtig angeschlossen wurde.*

### 6.1 Verwendung des PLC-VCOM

(Der PLC-VCOM wird nur benötigt, wenn Ihr Modul nicht über den 9 poligen COM-Port mit dem Computer verbunden ist. Für Produkte mit USB-, Ethernet-Anschluss usw. wird der PLC-VCOM benötigt)

1. Starten Sie über das Startmenü die PLC-VCOM Applikation (falls nicht schon gestartet).
2. Klicken Sie im Hauptfenster des PLC-VCOM, im Bereich Status, auf „Konfigurieren“. Der Konfigurations-Assistent wird gestartet.
3. Es werden alle gefundenen Module/Kabel aufgelistet und Zusatzinformationen wie z.B. die IP-Adresse und MAC-Adresse eines Moduls angezeigt.
4. Wählen Sie das gewünschte Modul/Kabel aus und bestätigen Sie mit „OK“.
5. Sobald im PLC-VCOM Abschnitt „Status“ das ausgewählte Modul und daneben verbunden steht, ist die Kommunikation mit dem Modul hergestellt.
6. Zusätzlich zeigt der PLC-VCOM die IP-Adresse des Moduls und die IP-Adresse des Computers an mit dem das Modul verbunden ist.



*Falls Sie mit der PLC – VCOM Software nicht zu Recht kommen oder Fragen haben sollten, schauen Sie einfach im Kapitel "[PLC – VCOM](#)" nach.*

### 6.2 Erstkonfiguration

Ihr Tele-Service ist schon für einen Zugriff auf einen MPI- oder PROFI-BUS vorparametriert, wenn auf diesem die Baudrate und der Typ automatisch mitgeteilt werden. Es werden dabei Baudraten bis zu 12 MBaud erkannt und unterstützt.

Für einen direkten Zugriff über USB, RS232 oder analoge Telefonleitung muss somit nichts mehr eingestellt werden.

Bei einer Fernwartung über ISDN muss noch die MSN / EAZ eingestellt werden und bei einem Zugriff über GSM muss noch der PIN im Tele-Service hinterlegt werden.



*Falls Sie Probleme mit dem PLC-VCOM oder dem MPI-Kabel Manager haben sollten, lesen Sie bitte in den entsprechenden Kapiteln "[PLC-VCOM](#)" und "[MPI-Kabel Manager](#)" nach.*

1. Starten Sie den PLC-VCOM und konfigurieren Sie diesen, wie im Kapitel "[PLC-VCOM Konfiguration](#)" beschrieben, um sich mit dem Tele-Service zu verbinden. (Ist nur notwendig, wenn Sie Ihr Tele-Service über USB mit dem Computer verbunden haben!)
2. Starten Sie den MPI-Kabel Manager und klicken Sie im Reiter „Schnittstelle“ auf „Suchen“. Bei der Zugriffsabfrage wählen Sie „Direkt“ wenn Ihr Tele-Service mit einem USB-Kabel oder Nullmodem-Kabel angeschlossen ist oder „Modem“ wenn Ihr Tele-Service über eine Telefonstrecke verbunden ist.

3. Wählen Sie jetzt unter „eingestellte Schnittstelle“ den COM-Port, an dem Ihr Tele-Service verbunden ist. Hier kann dann auch definiert werden mit welcher TS-Software später zugegriffen wird oder ob immer nachgefragt werden soll.
4. Klicken Sie nun auf den Reiter „Teleservice“ und dann auf „Adapter prüfen“. Wählen Sie wie im Schritt 2 beschrieben die Zugriffsart.
5. Im folgenden Menü wählen Sie „Adapter parametrieren“ und bestätigen die erscheinende Abfrage mit der Siemens Tele-Service Version die Sie verwenden werden.

#### Für das Tele-Service ISDN:

6. Tragen Sie bei „DN/MSN“ Ihre MSN oder EAZ Nummer ein, die in Ihrer Telefonanlage dem Tele-Service zugeteilt wurde.

Der Typ und das Protokoll ist für Europa voreingestellt. Daher müssen Sie hier nichts ändern.

#### Für das Tele-Service GSM:

6. Tragen Sie bei „PIN“ Ihren PIN der SIM-Karte ein, um sich an Ihrem GSM-Netz anmelden zu können.

Nachdem der PIN gespeichert wurde, können Sie sich mit Hilfe des „Refresh“ Buttons daneben die Verbindungsqualität anzeigen lassen.

7. Wenn Sie noch einen Zugriffsschutz wünschen, können Sie diesen unter „Zugriffsschutz“ einstellen und Benutzer mit Passwörtern anlegen.



Wenn Sie noch weitere Eigenschaften des Tele-Service parametrieren wollen, lesen Sie bitte im Kapitel „[MPI-Kabel Manager Übersicht](#)“ weiter. Hier werden alle Optionen genauer beschrieben und erklärt.

Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen in dem Sie rechts oben auf „OK“ klicken.

## 6.3 Programmiersoftware verwenden bei Fernwartung

Nachdem Sie Ihr Fernwartungsgerät konfiguriert und installiert haben, können Sie nun mit Hilfe Ihrer Programmiersoftware (Tele-Service Software von Siemens oder PG2000 mit Tele-Service Option) auf die Steuerung zugreifen und damit arbeiten.

Wie Sie Ihre Programmiersoftware einstellen müssen wird in den folgenden Punkten beschrieben.

## 6.4 Programmiersoftware verwenden bei direktem Zugriff

Nachdem Sie den PLC-VCOM eingestellt und verbunden oder Ihren Programmieradapter an die COM-Schnittstelle Ihres Computers angeschlossen haben, können Sie nun mit Hilfe Ihrer Programmiersoftware auf die Steuerung zugreifen und damit arbeiten.

Wie Sie Ihre Programmiersoftware einstellen müssen wird in den folgenden Punkten beschrieben.

### 6.4.1 PG2000 für S7 (V5.10)




1. Starten Sie die PG 2000 Software über Ihre Desktop Verknüpfung oder über den Programmeintrag im Startmenü.



2. Wählen Sie unter „Ansicht“ => „S7-300/400“

Klicken Sie dann im Menü „Optionen“ auf „Schnittstellen“.

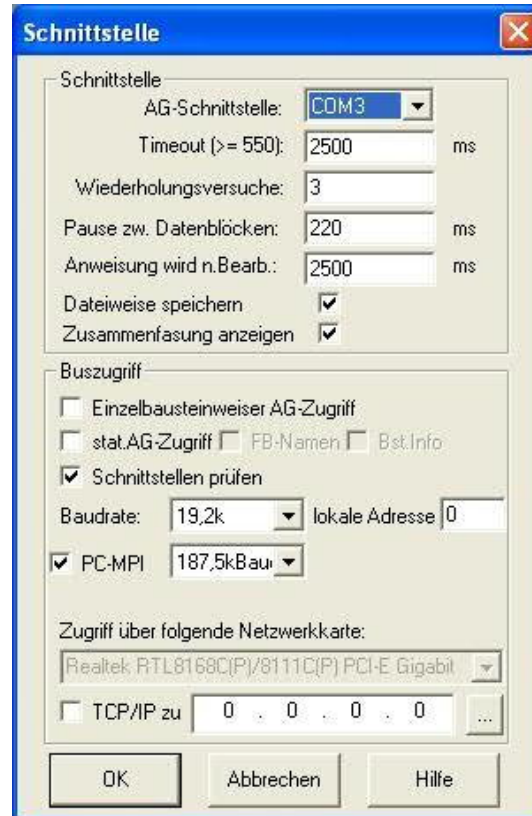

3. Daraufhin erscheint ein Dialog in dem Sie im Abschnitt „Schnittstelle“ die „AG – Schnittstelle“ (COM – Port) einstellen.

4. Stellen Sie im Abschnitt „Buszugriff“ die Baudrate auf „19,2k“. Darunter verändern Sie den Wert für „PC - MPI“ auf „187,5kBaud“.

5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.



6. Jetzt ist die Software bereit eine Verbindung zu der SPS herzustellen.

Klicken Sie dazu auf das Symbol „Öffnen“ und danach auf die Schaltfläche „AG“.

Alternativ über das Menü:  
„Datei“ => „Öffnen“ => „AG“

Mark	Baustein	Größe	Adresse	Bit-Nr	Bausteinname	zyklischer Bau
SFC 000	120 IV				OPT_CLK	Uhrzeit setzen
SFC 001	30 IV				READ_CLK	Uhrzeit lesen
SFC 006	120 IV				RD_SPH0	Stationenliste
SFC 020	52 IV				BLANKIV	Variablenpool
SFC 021	52 IV				FILL	Variablenpool
SFC 022	36 IV				CREATE_DB	Datenbanken
SFC 023	36 IV				DEL_DB	Löschen von DB
SFC 024	34 IV				TEST_DB	Testen eines DB
SFC 036	36 IV				MRP_PL1	Synchronisation
SFC 037	36 IV				DMGR_PL1	Synchronisation
SFC 038	36 IV				READ_BMR	Empfangsliste
SFC 039	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 040	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung
SFC 041	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 042	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung
SFC 043	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 044	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung
SFC 045	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 046	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung
SFC 047	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 048	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung
SFC 049	32 IV				DEL_PL1	Bereitstellung
SFC 050	32 IV				BLU_PL1	Bereitstellung

Die Verbindung zwischen PG 2000 und der SPS ist nun erfolgreich aufgebaut.

Es erscheint folgendes Fenster indem Sie die einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen bearbeiten können.

## 6.4.2 PG/PC-Schnittstelle einstellen



Dieser Schritt wird für folgende Software benötigt:

- => TIA-Portal
- => [SIMATIC Step@ 7 Manager](#)
- => [Windows Control Center \(WinCC\) \(v6.0\)](#)
- => [Windows Control Center flexible 2004 \(WinCC flexible\) \(v5.2.0.0\)](#)
- => [ProTool/Pro \(v6.0 + SP2\)](#)
- => [Microwin 3.2](#)



1. Öffnen Sie die Systemsteuerung über das Startmenü.

2. Dort starten Sie „PG/PC – Schnittstelle einstellen“.


3. In dem darauf folgenden Dialog sollten Sie unter „Benutzte Schnittstellenparametrierung:“ die Einträge

- TIC ETH/USB(MPI) oder TIC ETH/USB.MPI.1
- TIC ETH/USB(Profibus) oder TIC ETH/USB.Profibus.1
- TIC ETH/USB(PPI) oder TIC ETH/USB.PPI.1

bzw. diverse „TCP/IP“ Einträge sehen.

Ist dies der Fall, so fahren Sie bitte mit dem Schritt [MPI Einstellungen](#) oder [Profibus Einstellungen](#) fort.

Andernfalls installieren Sie bitte den "TIC-Treiber" auf diesem PC und nach einem Neustart sind die Einträge existend. Falls Sie den [TCP/IP](#)-Treiber installieren möchten folgen Sie dem Link.

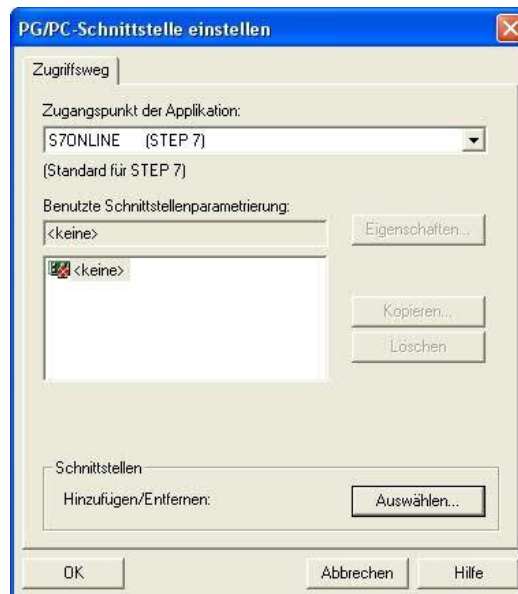

### 6.4.2.1 TCP/IP RFC1006 Kommunikation



4. Drücken Sie auf „Auswählen“ um die RFC1006 benötigten Elemente der PG/PC - Schnittstellen Konfiguration hinzuzufügen.

5. In diesem Dialog wählen Sie unter „Auswahl“, „TCP/IP“ an und klicken auf „Installieren“.

6. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie auf „Schließen“.

7. Zurück im „PG/PC - Schnittstelle einstellen“ Dialog, finden Sie nun die neuinstallierten Baugruppen „PC-Adapter“. Nun können Sie den Bus entsprechend einstellen.

Wenn Sie „MPI“ als Kommunikationsart wünschen fahren Sie bitte mit [MPI Einstellungen](#) fort.

Die Einstellungen für „PROFIBUS“ werden Ihnen bei [Profibus Einstellungen](#) erklärt.

#### 6.4.2.2 MPI Einstellungen




7. Wählen Sie „TIC ETH/USB(MPI)“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

8. Der Dialog „Eigenschaften“ öffnet sich.



9. Stimmt der Gerätetyp nicht mit Ihrem Produkt ein, gehen Sie über die "Gerätesuche" und suchen nach Ihrem Gerät. Durch Auswahl im Ergebnisfenster und Klick auf den Button "Übernehmen" schließt sich der Suchen-Dialog und es wird übernommen.

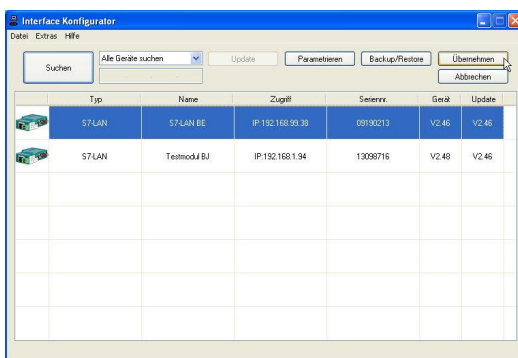

10. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode" wenn Sie sicher sind, dass die angeschlossene SPS zyklische Bus-Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten stellen Sie den Bus an Hand der Parameter ein.



☐ Automatik-Mode  
[setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus]

**MPI - Stationsbezogen**

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

**MPI - Netzbezogen**

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

#### 6.4.2.3 Profibus Einstellungen

11. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen mit „OK“ und beenden Sie den „PG/PC –Schnittstelle einstellen“ Dialog mit „OK“.

**PG/PC-Schnittstelle einstellen**

Zugriffsweg: LLDP / DCP PNIO-Adapter Info

Zugangspunkt der Applikation:  
S7ONLINE (STEP 7) --> TIC ETH/USB(Profibus)

(Standard für STEP 7)

Benutzte Schnittstellenparametrierung:

TIC ETH/USB(Profibus) Eigenschaften...

TCP/IP(Auto) -> VMware Accelerat Diagnose...

TIC ETH/USB(MPI) Kopieren...

TIC ETH/USB(PPI) Löschen

TIC ETH/USB(Profibus)

(Parametrierung Ihres S7-LAN / MPI-LAN / S7-USB / MPI-USB / MPI-II(nur über USB) für ein PROFIBUS-Netz)

Schnittstellen

Hinzufügen/Entfernen: Auswählen...

OK Abbrechen Hilfe

12. Markieren Sie den Eintrag „TIC ETH/USB(Profibus)“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

13. Der Dialog „Eigenschaften“ öffnet sich.

**TIC Einstellungen (Profibus)**

**PC - Lokaler Anschluß**

Gerätetyp: S7-LAN

Gerätename: S7-LAN BE Gerätesuche

Zugriffsart: IP:192.168.1.38

☐ Automatik-Mode  
[setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus]

**Profibus - Stationsbezogen**

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

**Profibus - Netzbezogen**

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

Protokollart:

Busparameter...

Das "PLCVCCom" Tool wird für folgende Kommunikationen empfohlen:

- S7-200-Steuerung erster Generation (unterstützt nur PPI 9600 Baud + 19200 Baud)

OK Abbrechen Info über

14. Stimmt der Gerätetyp nicht mit Ihrem Produkt ein, gehen Sie über die "Gerätesuche" und suchen nach Ihrem Gerät. Durch Auswahl im Ergebnisfenster und Klick auf den Button "Übernehmen" schließt sich der Suchen-Dialog und es wird übernommen.

**Interface Konfigurator**

Daten Extras Hilfe

Suchen Alle Geräte suchen Update Parametrieren Backup/Restore Übernehmen Abbrechen

Typ	Name	Zugriff	Serial	Gerät	Update
S7-LAN	S7-LAN BE	IP:192.168.99.38	09190213	V2.46	V2.46
S7-LAN	Testmodul RJ	IP:192.168.1.94	13098716	V2.48	V2.46

15. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode" wenn Sie sicher sind, dass die angeschlossene SPS zyklische Bus-Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten stellen Sie den Bus an Hand der Parameter ein.

☐ Automatik-Mode  
(setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus)

Profibus - Stationsbezogen

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

Profibus - Netzbezogen

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

Protokollart:

16. Speichern Sie Ihre Eingabe mit „OK“ und schließen Sie den geöffneten „PG/PC - Schnittstelle einstellen“ Dialog mit „OK“.

#### 6.4.2.4 TCP/IP RFC1006 Einstellungen

17. Für diese Art der Kommunikation muss lediglich die jeweilige Software eingerichtet werden.

#### 6.4.2.5 ProTool/Pro RunTime (RT) Konfiguration

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg

Zugangspunkt der Applikation:

MicroWin -> PC Adapter(PROFIBUS)

(Hinzufügen/Löschen)

CP 12-1 -> PC Adapter(MPI)

DP-SLAVE -> TCP/IP(Auto) -> Intel 21143-basierter

PwL\_LOAD -> PC Adapter(MPI)

MicroWin -> PC Adapter(PROFIBUS)

MPI (WinCC) -> PC Adapter(MPI)

S7ONLINE (STEP 7) -> PC Adapter(MPI)

ISO Ind. Ethernet -> Intel 21143-bas.

ISO Ind. Ethernet -> Intel 21143-bas.

PC Adapter(Auto)

(Parameterisierung Ihres PC Adapters für ein PROFIBUS-Netz)

Schnittstellen

Hinzufügen/Entfernen

18. Wenn Sie die ProTool/Pro RunTime verwenden wollen können Sie die „PG/PC – Schnittstelle einstellen“ indem Sie den Eintrag „DPSONLINE“ unter „Zugangspunkt der Applikation“ auswählen und konfigurieren wie oben beschrieben. Der einfachste Weg ist der mit dem S7-LAN/MPI-LAN/MPI-USB-Treiber der die USB-Produkte und LAN-Produkte unterstützt.

Die Schnittstellen Konfiguration für die genannten Programme ist somit beendet. Fahren Sie fort mit der Software die Sie benutzen möchten.

- => [SIMATIC Step@ 7 Manager \(v5.2 + SP1\)](#)
- => [Windows Control Center \(WinCC\) \(v6.0\)](#)
- => [Windows Control Center flexible 2004 \(WinCC flexible\) \(v5.2.0.0\)](#)
- => [ProTool/Pro \(v6.0 + SP2\)](#)
- => [Microwin 3.2](#)

#### 6.4.3 SIMATIC Step@ 7 Manager (v5.2 + SP1)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.



1. Klicken Sie im Drop - Down Menü "Zielsystem" auf "Erreichbare Teilnehmer anzeigen".

2. Wenn Sie jetzt die Liste der möglichen Bus-Teilnehmer sehen, hat eine Kommunikation über das Kabel stattgefunden. Es werden "direkt" angeschlossene Teilnehmer angezeigt (das Kabel steckt direkt an diesem Teilnehmer) sowie der Zustand ob es sich um eine "aktive" oder "passive" Baugruppe handelt.

3. In diesem Fenster, können Sie die einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen bearbeiten.


#### 6.4.4 Windows Control Center (WinCC) (v6.0)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie WinCC über Ihre Desktop Verknüpfung oder dem Programmeintrag im Startmenü.

2. Wählen Sie im Menü "Datei" => "Neu" an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um ein neues Projekt zu öffnen.

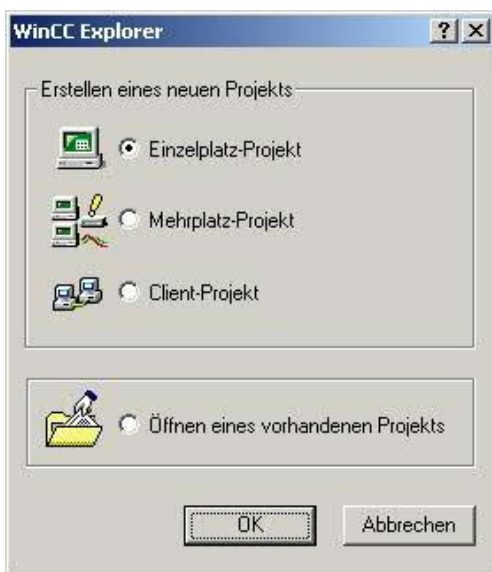

3. Im nächsten Dialog haben Sie die Wahl zwischen „Einzelplatz – Projekt“, „Mehrplatz – Projekt“ und „Client – Projekt“.

Die folgenden Schritte werden anhand des „Einzelplatz – Projekt“ erklärt.


4. Mit „OK“ kommen Sie in einen Dialog, indem Sie den Projektpfad und Namen angeben.

Den ausgewählten Pfad sowie den Projektnamen bestätigen Sie mit „Anlegen“.




Sollten Sie eine der anderen Optionen nutzen wollen, so lesen Sie bitte hierfür im Handbuch der WinCC Software weiter.

5. Das Projekt wird erstellt und der Projekthalt im linken Teil des Hauptfensters aufgelistet.

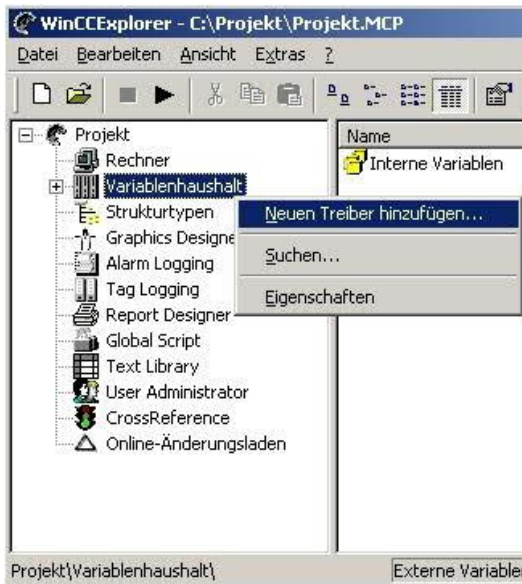

6. Um eine Kommunikation mit der SPS herzustellen muss definiert werden, wie die Software mit der SPS zu kommunizieren hat.

Um dies zu erreichen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf „Variablenhaushalt“ und wählen im Kontext Menü „Neuen Treiber hinzufügen...“.

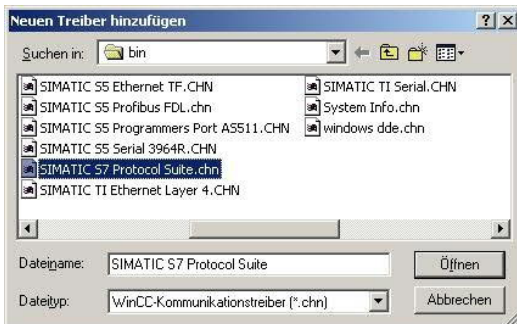

7. Im Öffnen-Dialog wählen Sie den entsprechenden Kommunikationstreiber.

Für das ansteuern einer S7-SPS können Sie die Datei SIMATIC S7 Protocol Suite.chn auswählen.

Sollten Sie eine andere SPS verwenden informieren Sie sich bitte zuerst welchen Treiber Sie verwenden können.



*Es ist wichtig dass der ausgewählte Kommunikationstreiber zur anzusteuern SPS passt, da sonst eine Kommunikation nicht möglich ist.*

8. Nun sollten Sie im Explorer unter Variablenhaushalt den Ast „SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE“ sehen. Expandieren Sie den Ast und es erscheinen viele Protokolle für diverse Verbindungen.

Generelle Vorgehensweise beim erstellen einer „Neuen Verbindung“ ist folgende:



Rechter Mausklick auf die gewünschte Verbindung (MPI => Bild: „MPI“, TCP/IP => Bild: „TCP/IP“). Es öffnet sich ein Kontext-Menü indem Sie „Neue Verbindung ...“ auswählen.

Dieses Handbuch beschreibt die Verbindungskonfiguration:

- über „[MPI](#)“ (MPI-II-Kabel, MPI-USB-Kabel, S7-USB-Modul, S7-LAN-Modul und MPI-LAN-Kabel)
- über „[TCP/IP](#)“ (nur S7-LAN-Modul und MPI-LAN-Kabel).

**MPI**

**TCP/IP**

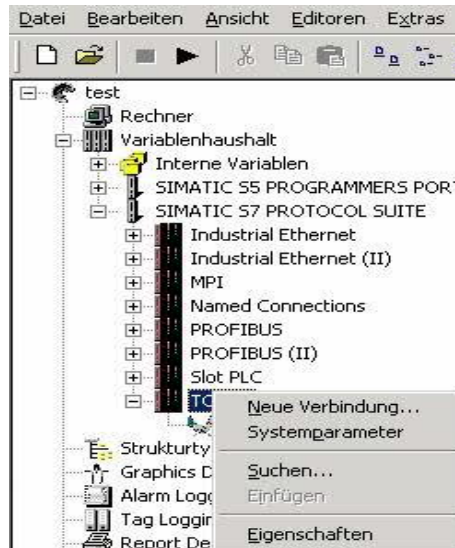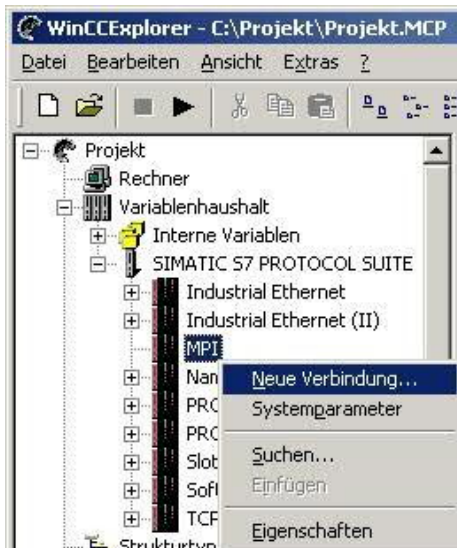

#### 6.4.4.1 MPI Konfiguration




9. Nun können Sie den Namen der Verbindung angeben und mit einem Klick auf „Eigenschaften“ öffnet sich ein weiterer Dialog, indem Sie die Eigenschaften der Verbindung einstellen können.

Geben Sie lediglich die Stationsadresse der verwendeten SPS an (in diesem Beispiel 2).

Bestätigen Sie mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster angelangt sind.

Lesen Sie unter „ [Kommunikation und Fehlerdiagnose](#) “ weiter.

#### 6.4.4.2 TCP/IP Konfiguration

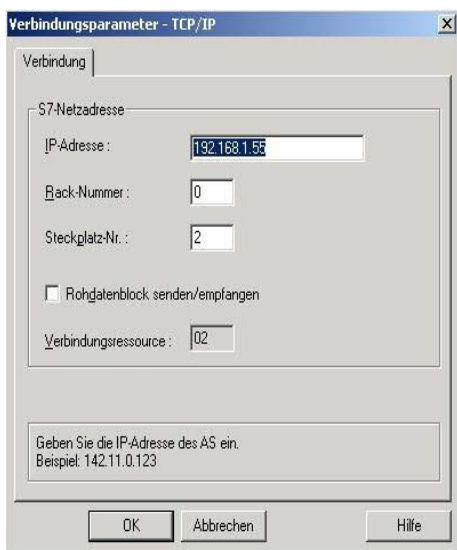

10. Es öffnet sich ein Dialog der Ihnen ermöglicht die Verbindungsparameter zu konfigurieren.

Geben Sie die IP - Adresse des Moduls ein und vergeben Sie entsprechend Ihrem Aufbau die Rack- sowie die Steckplatznummer.

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

Beispielkonfiguration:

IP - Adresse: 192.168.1.55

Rack - Nummer: 0

Steckplatz - Nr.: 2

11. Mit einem Rechts-Klick auf die neue Verbindung können Sie die Eigenschaften aufrufen. In diesem Dialog klicken Sie bitte auf Eigenschaften.





12. Hier sehen Sie nun alle „Vorhandenen Verbindungen“ aufgelistet.

Selektieren Sie die eben erstellte Verbindung und klicken Sie erneut auf Eigenschaften.

In diesem Dialog sehen Sie alle Variablen die für die Verbindung erstellt wurden.

Da diese Verbindung neu erstellt wurde sollte die Liste leer sein.

Um dies zu ändern klicken Sie auf „Neu“.

13. Im Dialog „Eigenschaften Variable“ können Sie die neu erstellte Variable benennen und diverse andere Einstellungen festlegen.

In unserem Beispiel vergeben wir folgende Werte:

Name: „S7LAN\_MW0“

Datentyp: „Vorzeichenloser 16 - Bit Wert“

Länge: „2“

Adresse: „MW0“

Formatanpassung: „WordToUnsignedWord“

Klicken Sie auf „Wählen“ neben der Adresse, um die Adresse definieren zu können.

Als Datenbereich geben wir im Beispiel „Merker“ und als Adressierung „Wort“ an.

Im Editfeld „MW“ darunter tragen wir eine 0 ein.



14. Bestätigen Sie jeden geöffnet Dialog mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster angelangt sind.

15. Damit die TCP/IP Verbindung auch weiß über welche Netzwerkkarte die Daten verschickt werden sollen müssen Sie diese Verbindung noch einrichten. Hierfür klicken Sie auf „Systemparameter“ im Kontext - Menü (Rechter Mausklick) der TCP/IP Protokollart.

16. Wählen Sie in der Register Karte „Unit“ unter „Logischer Gerätenamen“ Ihre Netzwerkkarte aus (für gewöhnlich mit einem „TCP/IP - > “ vor dem eigentlichen Namen).



17. Bestätigen Sie mit „OK“.

#### 6.4.4.3 Kommunikation und Fehlerdiagnose

18. Jetzt können Sie mit  die Kommunikation beginnen und mit  diese wieder beenden.

Um eventuelle Fehler schneller beseitigen zu können bietet die WinCC Software diverse Tools. Darunter fällt auch das Programm „Channel Diagnosis“ mit dem Sie die Verbindung auf Fehler analysieren können. Für die Demonstration des Tools bei einem Fehlerfall stoppen Sie bitte die Verbindung im WinCC Explorer.


19. Starten Sie die Software „Channel Diagnosis“ über Ihre Verknüpfung im Start - Menü.

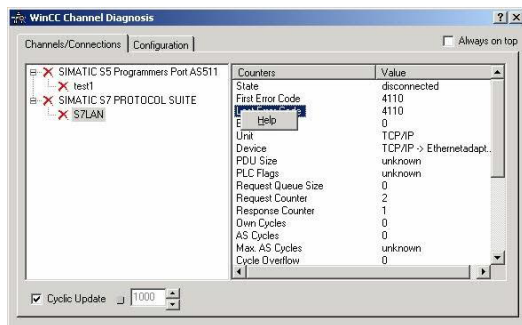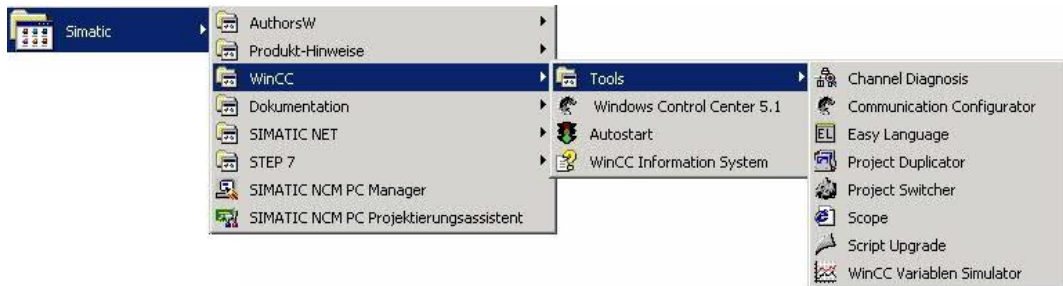

20. Das Tool konnte keine Verbindung erkennen und hat daher die Verbindung mit einem roten 'X' markiert (Register Karte „Channels/Connections“).


Klicken Sie auf die neu erstellte, nicht aktive Verbindung (mit dem 'X') und es werden im rechten Teil des Dialogs diverse Informationen rund um diese Verbindung angezeigt.

So zum Beispiel auch der letzte Fehlerwert („Last Error Code“).

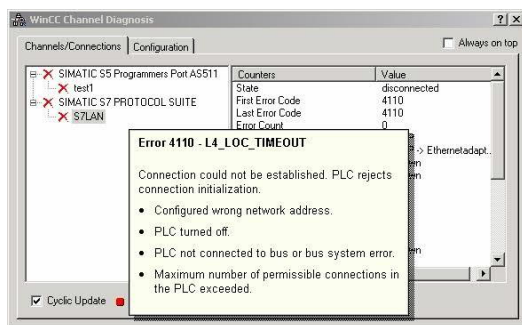

21. Wenn Sie nun auf diesen Fehlerwert mit der rechten Maustaste klicken erscheint ein Punkt namens „Help“.

Klicken Sie auf diesen und es erscheint ein gelbes Fenster (ToolTip) in dem die Beschreibung des Fehlers steht.

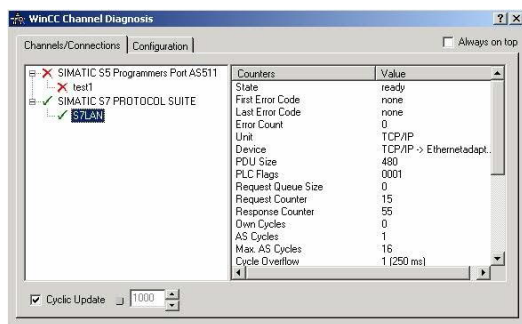

22. Um die Diagnose in einem Erfolgsfall zu demonstrieren starten Sie im WinCC Explorer die Verbindung.


Nun sollte der „Channel Diagnosis“ Dialog links neben der Verbindung ein grünes Häkchen anzeigen.

#### 6.4.5 Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie WinCC flexible 2004 über die Desktop Verknüpfung oder dem Programmeintrag im Startmenü.
2. Wählen Sie, als ersten Schritt in der Startseite, „Leeres Projekt anlegen“ aus.

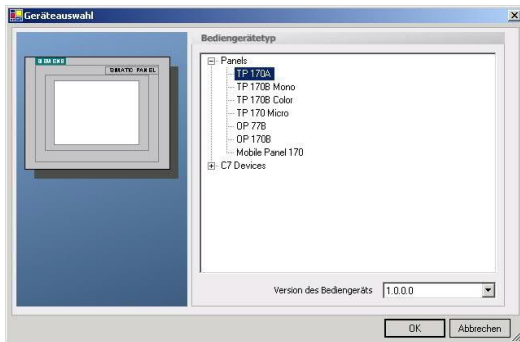


3. In der „Geräteauswahl“ markieren Sie das verwendete Gerät (Beispiel: „TP 170A“).

Bestätigen Sie mit „OK“.

4. Nach dem das Projekt erstellt wurde, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste, im Projekt-Fenster, auf den Untermenüeintrag „Verbindungen“ unter „Kommunikation“.

Es erscheint ein Kontext-Menü in dem Sie „Verbindung hinzufügen“ anklicken.


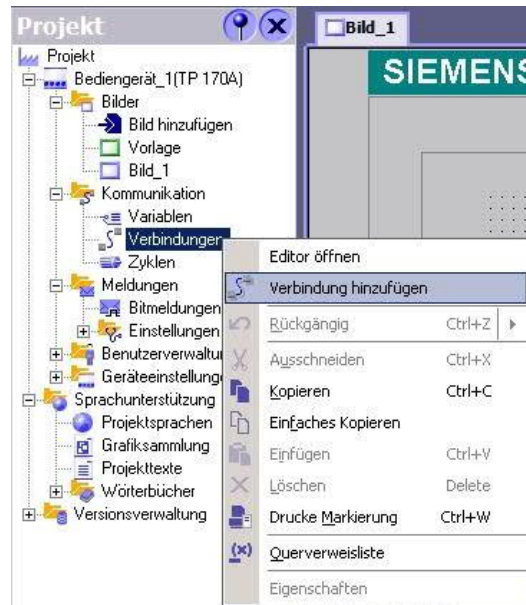




5. Rechts im Hauptfenster erscheint der neue Reiter „Verbindungen“ indem Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben.

Wichtig für die Verbindung sind:

- => die Kommunikationstreiber (stellen Sie hier ein, welche SPS Sie verwenden)
- => die Baudrate (diese Stellen Sie bitte auf „187500“)
- => die Adresse des Bediengeräts (in diesem Beispiel die „1“)
- => das Profil (in diesem Beispiel „MPI“)
- => die Höchste Stationsadresse (HSA) (in diesem Beispiel „126“)
- => die Adresse der Steuerung (in diesem Beispiel ist das die „2“)

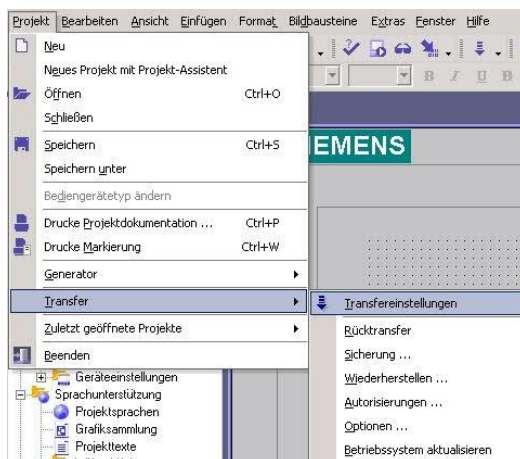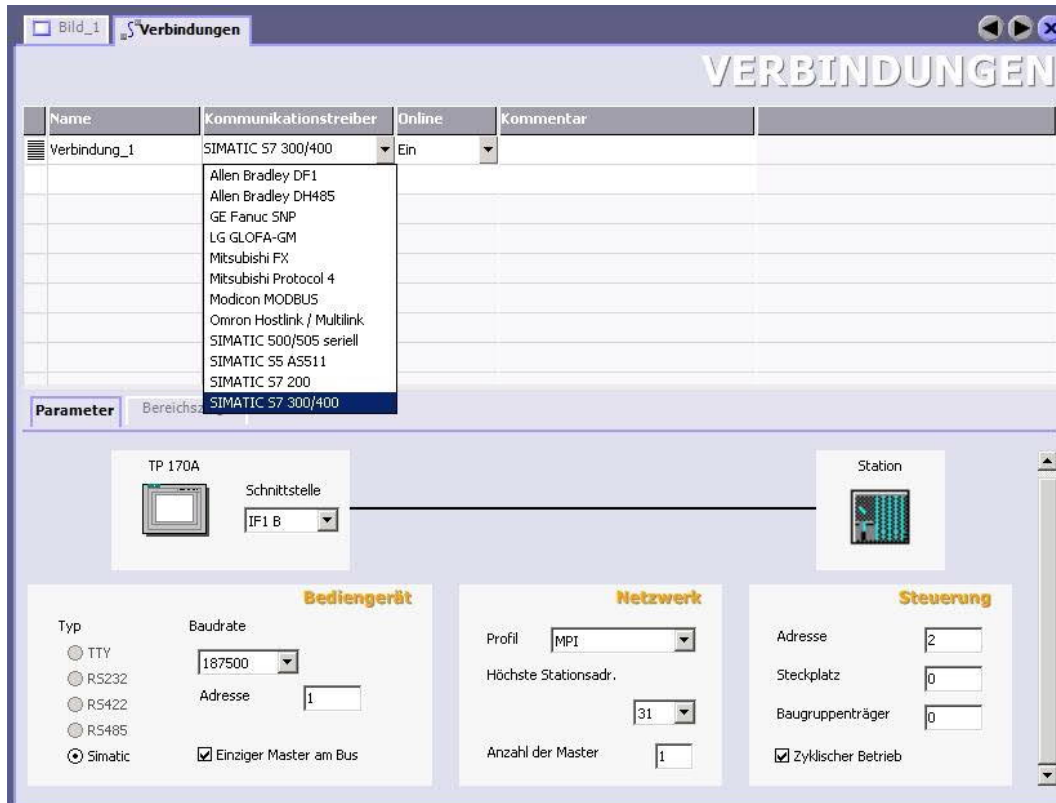

6. Nun können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Wenn Sie fertig sind und das Projekt auf das Bedienterminal transferieren wollen lesen Sie weiter bei 7.

7. Wählen Sie im Menü Projekt das Untermenü „Transfer“ => „Transfereinstellungen“.

8. Es erscheint ein Dialog in dem Sie den Modus (im Beispiel auf „MPI/DP“) einstellen und die Stationsadresse des Terminals angeben (Beispiel: „1“). Nach Wunsch können Sie nun den „Delta - Transfer“ „Ein“ oder „Aus“ schalten (im Beispiel „Aus“).



9. Mit „Transferieren“ wird die Kommunikation mit dem Bedienterminal gestartet und Ihr Projekt wird übertragen.


Die Kommunikation mit dem Bedienterminal ist somit erfolgreich aufgebaut.

#### 6.4.6 ProTool/Pro v6.0 SP2




Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie ProTool/Pro über die Desktop Verknüpfung oder über den Programmeintrag im Startmenü.
2. Wählen Sie vom Menü „Datei“ => den Untermenüpunkt „Neu“ an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

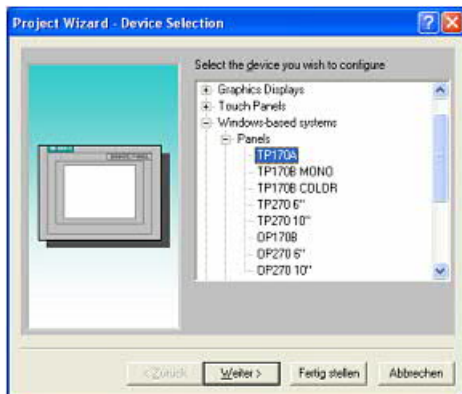


3. Der nächste Dialog fragt Sie nach dem Bedienterminal das Sie benutzen.

Markieren Sie hier das von Ihnen verwendete Gerät (Beispiel: „TP 170 A“).

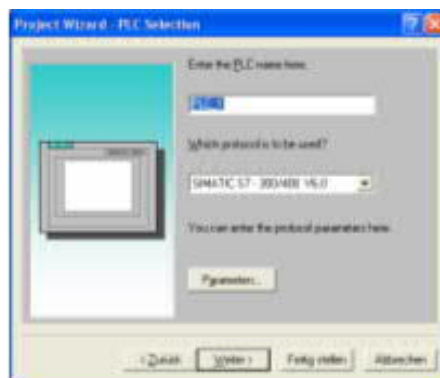

4. Drücken Sie „Weiter“ und Sie gelangen zu einem neuem Dialog indem Sie den Steuerungsname sowie die Steuerung angeben können die Sie verwenden. (Beispiel: „SIMATIC S7– 300/400 V6.0“)

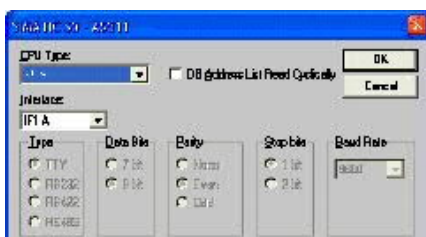

5. Über „Parameter...“ rufen Sie einen Einstellungsdialog für die ausgewählte SPS aus.

Geben Sie in diesem die Teilnehmeradresse des Bedienterminals (im Beispiel „1“) und der Steuerung (Beispiel: „2“) an.

Den Punkt Schnittstelle belassen Sie auf der Standard - Einstellung. Im Abschnitt „Netzparameter“ wählen Sie die Schnittstelle aus mit der Ihr Modul verbunden ist (Beispiel: „MPI“). Die Baudrate stellen Sie bitte auf „187.5“.



6. Die Schaltfläche „Weitere ...“ führt Sie zu einem kleinen Dialog indem Sie die Höchste Teilnehmeradresse auf „126“ einstellen und die „Anzahl der Master“ entsprechend Ihrem Aufbau konfigurieren (Beispiel: „1“).

7. Bestätigen Sie mit „OK“ bis Sie zur Steuerungsauswahl gelangt sind. Dort klicken Sie auf „Weiter“.

8. Im Hauptfenster starten Sie über „Datei“ => „Transfer“ => „Einstellung...“ den Einstellungsdialog indem Sie „MPI / PROFIBUS DP“ auswählen und die Teilnehmeradresse des Bedienterminals angeben.


Bestätigen Sie mit „OK“.


Nun können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Wenn Sie fertig sind, können Sie mit Punkt 9 fortfahren um das Projekt an das Terminal zu übertragen.



9. Wenn Sie Ihrer Arbeit ans Terminal übertragen möchten, müssen Sie dieses Projekt generieren. Dies geschieht über „Datei“ => „Generieren“.

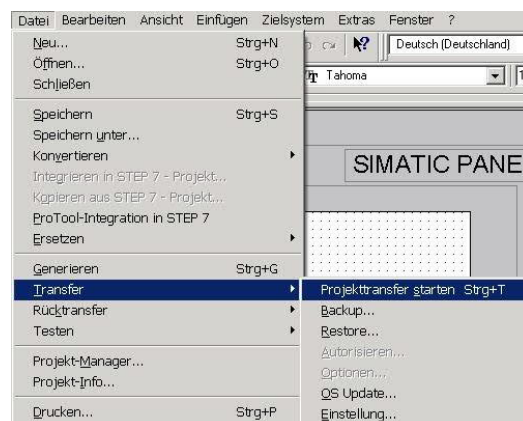

10. Um das Projekt ans Terminal zu übertragen, rufen Sie im Menü „Datei“ => „Transfer“ => „Projekttransfer starten“ auf oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol .

Bitte warten Sie während Ihr Projekt übertragen wird.

Die Kommunikation zwischen Terminal und ProTool/Pro ist hergestellt.

## 6.4.7 Microwin v3.2 (nur für S7 200)





Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie Microwin über die Desktop Verknüpfung oder den Programmeintrag im Startmenü.



2. Klicken Sie im Menü "Zielsystem" auf "Typ".

Dieser Dialog bietet Ihnen die Möglichkeit den CPU – Typ (Beispiel: CPU 224) sowie die CPU – Version (Beispiel: 01.22) anzugeben.

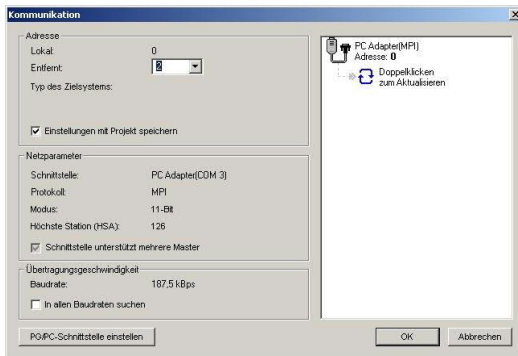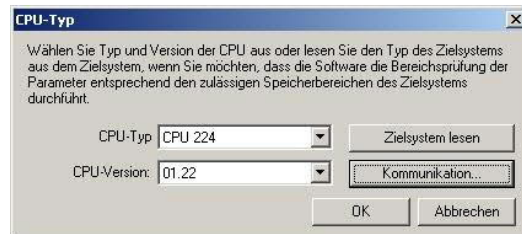


3. Klicken Sie auf "Kommunikation" und es erscheint ein weiterer Dialog.


Im Abschnitt "Adresse" geben Sie in "Entfernt" die Teilnehmeradresse der SPS an (Beispiel: "2").



Wenn Sie [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) übersprungen haben, können Sie dies mit einem Klick auf den Button nachholen.

4. Im rechten Teil des Dialoges doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf das blaue Pfeilsymbol  um die Kommunikation mit der SPS zu testen.

5. Der Abschnitt „Adresse“ sollte sich aktualisiert haben und nun den CPU – Typ anzeigen. Ebenso ist im rechten Teil die CPU sichtbar geworden.

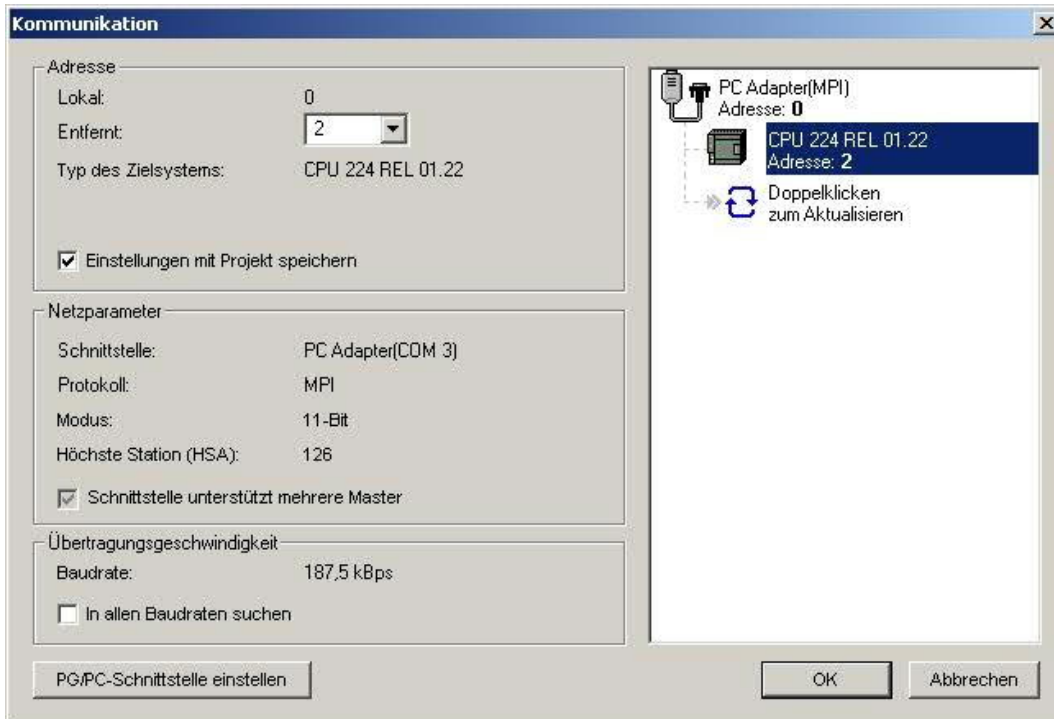

6. Bestätigen Sie jeden Dialog mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster sind.


Die Kommunikation mit der SPS ist jetzt hergestellt.


#### 6.4.8 S7 für Windows v5.02

1. Starten Sie S7 für Windows über die Desktop-Verknüpfung oder über das Startmenü (Standard: Programme\S7 für Windows\S7 für Windows)

2. Wählen Sie Datei -> Einstellungen aus um die Kommunikations-Einstellungen zwischen Ihrem Computer und der SPS einzustellen.

Es öffnet sich folgender Dialog welcher Ihnen diverse Einstellungen ermöglicht.

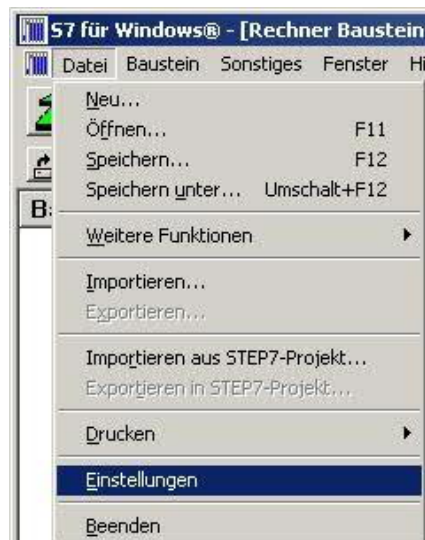

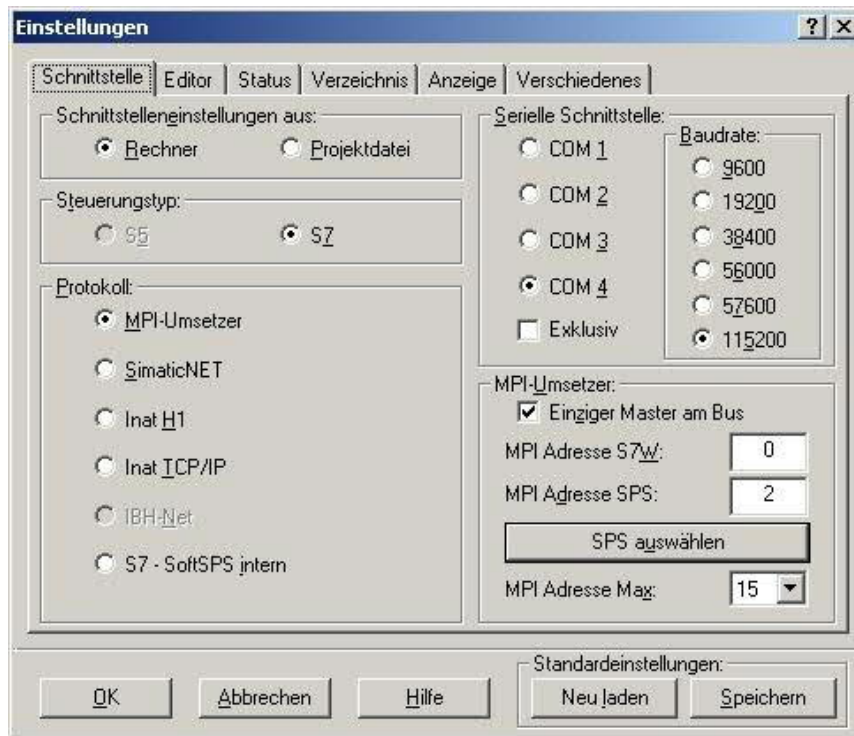

3. Wählen Sie den ersten Reiter „Schnittstelle“ an und stellen Sie die Steuerelemente wie folgt ein:

- => Schnittstelleneinstellungen aus: „Rechner“
- => Steuerungstyp: „S7“
- => Protokoll: „MPI-Umsetzer“
- => Serielle Schnittstelle: Wählen Sie hier den COM Port für den AG-Zugriff aus
- => Baudrate: Wählen Sie hier die Geschwindigkeit die Sie auf dem Bus fahren wollen
- => MPI - Umsetzer:

- Aktivieren Sie hier die CheckBox „Einziger Master am Bus“ wenn Sie nur eine SPS betreiben wollen.
- Belassen Sie die Standardeinstellung in den Feldern „MPI Adresse S7W“ und „MPI Adresse SPS“.
- Stellen Sie „MPI Adresse Max“ so ein, dass die SPS mit dem höchsten Adresswert erkannt wird (Im Beispiel gibt es nur eine SPS wodurch „15“ mehr als ausreichend ist).

4. Nachdem die Software konfiguriert ist, klicken Sie bitte auf „SPS auswählen“ um im Bereich „MPI - Umsetzer“, eine SPS auswählen zu können.



5. In diesem Dialog werden alle SPS Steuerungen die mit Ihrem PC verbunden sind angezeigt.

Wählen Sie aus der ListBox (rechts) den gewünschten Teilnehmer (die SPS) aus und bestätigen Sie mit „OK“. (Im Beispiel „2“)


6. Bestätigen Sie auch den nächsten Dialog mit „OK“ um die Konfiguration abzuschließen.





7. Zurück im Hauptfenster des Programms wählen Sie nun (um die Kommunikation zu testen) den Button „Bausteinliste“.

8. Nun sollten (nach einer kleinen Bearbeitungszeit) alle Bausteine unter der Menü-Leiste aufgelistet werden.

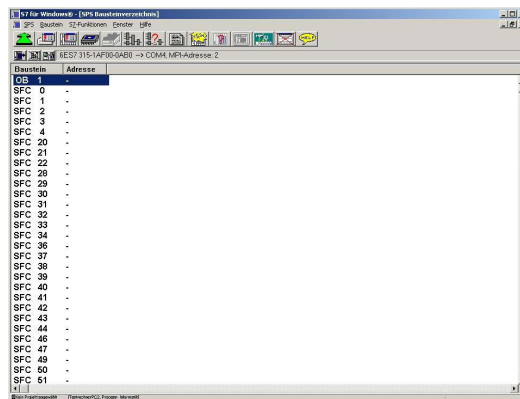

Die Kommunikation zwischen S7 für Windows und der SPS ist jetzt aufgebaut.

## 7 Konfiguration


### 7.1 SMS + DTMF Verarbeitung

#### 7.1.1 Einstellungen im Kabelmanager

1. Starten Sie den MPI-Kabelmanager und wählen den COM-Port, an dem Ihr Produkt angeschlossen ist.

2. Klicken Sie im Reiter "Teleservice" auf "Adapter prüfen" und dann auf "Adapter parametrieren".

3. Wählen Sie im Menü "Adapter parametrieren" den Reiter "GSM/ISDN/SMS" aus.

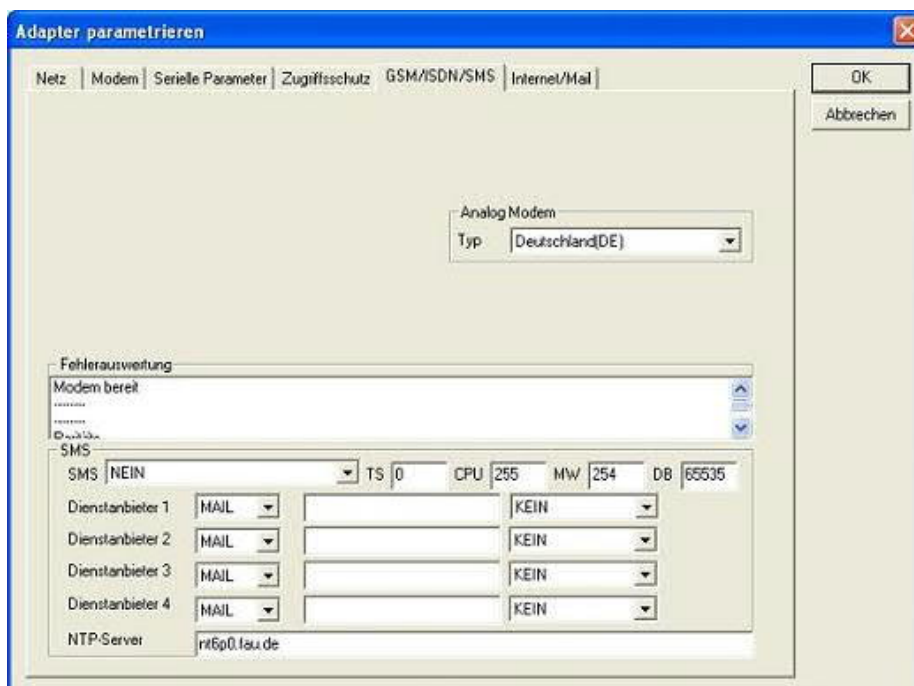

**SMS:**

Verarbeitung aus / nur Senden / nur Empfang / Empfang und Senden / DTMF / Senden + DTMF / Empfang + DTMF / Empfang + Senden + DTMF

Achtung: vorher Parametrisierung überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen.

SMS Empfang nur mit TELESERVICE-GSM

DTMF Empfang nur mit TELESERVICE-GSM

**TS:**

lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)

**CPU:**

von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen

**MW:**

Kommunikationsmerkerwort (im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status). Immer gerade Operandenadresse verwenden.

**DB:**

Kommunikations-Datenbaustein.

**Dienstanbieter 1/2/3/4:**

Hier werden die SMS-Provider konfiguriert, einschließlich Typ, Telefonnummer und Kodierung. Im Datenbaustein der SPS ist dies DBB0 codiert.

1 B#16#00

2 B#16#01

3 B#16#02

4 B#16#03

**Typ:**

Es sind folgende Dienstanbieterarten möglich

- KEINE der Dienstanbieter ist nicht definiert
- TAP der Dienstanbieter verwendet das TAP-Protokoll (Bsp: D1,E+)
- UCP der Dienstanbieter verwendet das UCP-Protokoll (Bsp: D2)
- GSM der Dienstanbieter wird vom Handy direkt angesprochen.

Zeichencodierung KEINE einstellen. (nur möglich bei TeleService GSM!)

In diesem Falle kann per Button „SMSC“ auf der rechten Seite vom TeleService Gerät die benötigte SMSC-Nummer abgefragt werden.

**Telefonnummer:**

des Dienstanbieters, bis zu 20 Stellen, eventuell wird Landesvorwahl benötigt (Bsp:0049 1771167)

**Zeichencodierung:**

es sind folgende Codierungen möglich:



- KEINE für GSM.
- Sonderzeichen über Sonderzeichen können Umlaute verwendet werden.
- GSM7BIT über Escapesequenz können Umlaute verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass das Protokoll und die Zeichencodierung zusammenhängen.

### 7.1.2 SPS Konfiguration für allgemeinen SMS Versand

Nach der Konfiguration des SMS/DTMF-Betriebs mit der MPI-Kabel Manager Software, kann die angegebene SPS eine SMS verschicken, empfangen oder einen Sprachanruf annehmen, um per DTMF eine Quittung zu empfangen. Dazu werden ein Merkerwort und ein Datenbaustein benötigt.

Das Merkerwort sollte an einer geraden Adresse liegen.

Bsp: MW 254 ist das Kommunikationsmerkerwort

Im MB 254 ist dann das Kommandobyte welches folgende Werte kennt:

Wert	Bedeutung
00h	Letzter Auftrag abgearbeitet, kein weiterer Auftrag
01h	SMS-Sendung gestartet
02h	SMS-Empfang gestartet (nur TS GSM!)
10h	DTMF-Empfang für einen Anruf freigeben, sollte ein Anruf eingegangen sein, wird der normale Daten-Betrieb wieder aktiviert (nicht bei TS ISDN!)
20h	DTMF-Empfang abschalten, danach kann wieder SMS gesendet/empfangen werden

Um einen Auftrag zu aktivieren muss im Statusbyte eine 00h stehen und im Kommandobyte eine 01h oder 02h, in unserem Beispiel wird eine SMS verschickt wenn:

L W#16#0100  
T MW 254

Es wird dann vom TeleService das Merkerwort alle 5 Sekunden gelesen und bei Bedarf der Datenbaustein (hier DB255) gelesen und interpretiert.

Nachdem der Auftrag abgearbeitet ist, wird das Kommandobyte wieder auf 00h geschrieben. Im Statusbyte steht dann das Ergebnis. Das Empfangen einer SMS ist höher priorisiert, als das Senden einer SMS. Das heißt, wenn im Merkerwort 0300h enthalten ist, wird nur der Empfang bearbeitet.

Bei DTMF-Empfang wird das Modem auf Sprach-Betrieb gestellt und verbleibt solange im Sprach-Betrieb bis entweder ein Anruf erfolgt und dann wieder aufgelegt wird oder per MW 254 das Kommando 20h = DTMF Empfang abschalten ausgelöst wird. Dazu muss auch das Statusbyte auf 00h gesetzt werden!

Im MB 255 ist das Statusbyte dieses kennt folgende Werte:

Wert	Bedeutung
00h	Auftrag wurde noch nicht vom TeleService erkannt
10h	SMS-Versand wurde erkannt und läuft noch
11h	Der Datenbaustein ist in der SPS nicht vorhanden oder zu klein
12h	Telefonnummerdefinition im Datenbaustein falsch oder leer
13h	SMS-Textdefinition falsch oder leer
14h	SMS-Empfang von SPS erwünscht, Freigabe fehlt

15h	SMS-Sendung von SPS erwünscht, Freigabe fehlt
20h	Die im Datenbaustein angegebene Providernummer ist nicht im Bereich 0-3
21h	Providertyp ist nicht definiert
22h	Telefonnummer des Providers leer oder größer 20 Zeichen
23h	Provider reagiert nicht oder hebt ab aber kein Connect
24h	Provider CallCenter für GSM Senden wird eingestellt
25h	TeleService hat ein analoges oder ISDN-Modem, der Typ GSM ist nicht möglich.
2Fh	Provider wird gerade angerufen
40h	Provider ist belegt oder hat aufgelegt
41h	Unser Modem ist gerade in Benützung
60h	Verbindung zum Provider ist aufgebaut
70h	Provider wird geprüft
71h	Providertyp ist unbekannt
72h	Timeout bei Kommunikation mit Provider abgelaufen
73h	Provider gibt Fehlermeldung zurück
74h	Provider CallCenter konnte nicht eingestellt werden
75h	Zieltelefonnummer wurde gesendet, warten auf Nachrichtenstart
76h	SMS-Nachricht konnte nicht gesendet werden.
80h	Nachricht wurde erfolgreich abgesetzt
81h	SMS Empfang, Timeout abgelaufen
82h	SMS wird gerade ausgelesen
83h	SMS lesen, Timeout abgelaufen
84h	SMS Telefonnummer lesen, Timeout abgelaufen
85h	SMS Telefonnummer wird gelesen
86h	SMS Telefonnummer lesen, Timeout abgelaufen
87h	SMS Datum/Uhrzeit lesen, Timeout abgelaufen
88h	SMS Datum/Uhrzeit wird gerade gelesen
89h	SMS Nachricht wird gerade gelesen
8Ah	SMS Nachricht lesen, Timeout abgelaufen
8Bh	SMS Daten in Datenbaustein eintragen
8Ch	Fehler beim SMS Daten in Datenbaustein schreiben
8Dh	SMS wird auf der SIM-Karte gelöscht
8Eh	SMS konnte nicht gelöscht werden
8Fh	Warten bis Nachricht komplett
90h	SMS wurde empfangen und in DB eingetragen
91h	Keine SMS bekommen
A0h	DTMF Empfang fertig
A1h	Initialisierung DTMF fehlerhaft (z.B: TS ISDN !)

A2h	Warten auf Anruf
A3h	Timeout beim Warten auf Anruf *2
A4h	Anruf erkannt, Benutzer gibt jetzt DTMF ein
A5h	Anruf beendet vom Benutzer oder Timeout *2
A6h	Auflegen fehlerhaft
A7h	Datenbaustein konnte mit DTMF-Daten nicht geschrieben werden
B0h	GPRS Uhrzeit fertig *1
B1h	GPRS APN-Server setzen *1
B2h	GPRS APN-User setzen *1
B3h	GPRS APN-Passwort setzen *1
B4h	GPRS registrieren *1
B5h	GPRS PIN *1
B6h	GPRS Attribute setzen *1
B7h	Verbindungsstart *1
B8h	UDP-Port setzen *1
B9h	NTP-Server setzen *1
BAh	Verbindung öffnen und Daten senden *1
BBh	Warten auf Rückantwort NTP Server *1
BCh	Daten empfangen, Uhrzeit berechnen *1
BDh	Timeout GPRS aufgetreten *1
C0h	Abbruch/Auflegen bei DTMF Empfang

\*1 noch nicht implementiert

\*2 ab TeleService V1.39 obsolet

Der Kommunikationsdatenbaustein hat folgendes Format:

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	Dienstonummer	BYTE	0#16#2	Provider-Nummer 0-3 (SMS-Konfiguration im HPI-Kabelmanager)
+1.0	Reserve	BYTE	0#16#0	Reserviert
+2.0	Telefonnummer	STRING[20]	'0177XXXXXXX'	Handy-Telefonnummer an die die SMS verschickt werden soll
+24.0	TeilEnde	BYTE	0#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+25.0	Reserve1	BYTE	0#16#0	Reserviert
+26.0	Meldung	STRING[160]	'Versuch 2 : 6605A03+-'	Nachricht die gesendet werden soll
+188.0	MeldEnde	BYTE	0#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+189.0	Reserve3	BYTE	0#16#0	Reserviert
+190.0	Reserve2	ARRAY[0..1]	0#16#0	Reserviert für spätere Erweiterungen
*1.0		BYTE		
+192.0	Stunden	BYTE	0#16#0	Absendezeit Stunden
+193.0	Minuten	BYTE	0#16#0	Absendezeit Minuten
+194.0	Sekunden	BYTE	0#16#0	Absendezeit Sekunden
+195.0	TimeZone	BYTE	0#16#0	Zeitzone in Viertelstunden (Bsp:8 => 8*15Min = 2h)
+196.0	Tag	BYTE	0#16#0	Absendedatum Tag
+197.0	Monat	BYTE	0#16#0	Absendedatum Monat
+198.0	Jahr	BYTE	0#16#0	Absendedatum Jahr
+199.0	Nummer	BYTE	0#16#0	Nummer der SMS auf der SIM-Karte
+200.0	ExpfTelefonnummer	STRING[20]	''	Absendetelefonnummer
+222.0	ExpfTeilEnde	BYTE	0#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+223.0	Reserve4	BYTE	0#16#0	Reserviert
+224.0	ExpfMeldun	STRING[160]	''	empfangener Nachrichtentext bis zu 160 Zeichen
+386.0	ExpfMeldEnde	BYTE	0#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+388.0		END_STRUCT		

Adr	Datentyp	Beschreibung
-----	----------	--------------

000	BYTE	Provider-Nummer 0-3
001	BYTE	Reserviert
002	String[20]	Handy-Telefonnummer die die SMS bekommen soll (max 20 Zeichen)
024	BYTE	Endekennung Telefonnummer (muss 00h sein)
025	BYTE	Reserviert
026	String[160]	SMS-Text, bei Sonderzeichen ist die Nutzdatenlänge kleiner 160 Zeichen, es wird dann abgeschnitten.
188	BYTE	Endekennung SMS-Text (muss 00h sein)
189	BYTE	Reserviert
190	BYTE	Reserviert
191	BYTE	Reserviert
192	BYTE	Stunden (00-24)
193	BYTE	Minuten (00-59)
194	BYTE	Sekunden (00-59)
195	BYTE	Zeitzone (Einheit Viertelstunden)
196	BYTE	Tag (01-31)
197	BYTE	Monat (01-12)
198	BYTE	Jahr (00-99,Bsp:06 = 2006)
199	BYTE	Nummer im SIM-Kartenspeicher
200	String[20]	Telefonnummer die die SMS versendet hat (max 20 Zeichen)
222	BYTE	Endekennung Telefonnummer (muss 00h sein)
223	BYTE	Reserviert
224	String[160]	Empfangener SMS-Text
225	BYTE	Endekennung SMS-Text (muss 00h sein)

Die Datenbytes 0 bis 191 werden nur gelesen, die Datenbytes 192 bis 225 werden vom Tele-Service geschrieben.

In Deutschland sind die folgenden Telefonnummern der Provider im Moment aktuell, diese könnte sich jedoch ändern:

Netz	Telefonnummer	Typ	Kodierung
D1	01712521001	TAP	Sonderzeichen
D1	01712521002	TAP	Sonderzeichen
D2	01722278000 (ISDN)	UCP	GSM 7 Bit
D2	01722278010 (ISDN)	UCP	GSM 7 Bit
D2	01722278020	UCP	GSM 7 Bit
D2	01722278025	UCP	GSM 7 Bit
E+	01771167	TAP	GSM 7 Bit
E+ *	01770610000	GSM	KEINE

\* nur TeleService GSM

<b>Land</b>	<b>Betreiber</b>	<b>SMSC-Rufnummer</b>	<b>ISDN</b>	<b>Modem</b>	<b>Protokoll</b>
Australia	Telstra	+61 18 018767		7E1	TAP,mnmail
Austria	A1	+43 900 664914		7E1	TAP
Austria	AirPage	+43 688 3232111		7E1	TAP
Belgium	Mobistar	+32 495 955205		8N1	UCP-01
Belgium	Proximus	+32 075 161622		8N1	UCP-01
Denmark	Tele Danmark	+45 4362 5250		8N1	UCP
Finland	Sonera	+358 20 9801		8N1	UCP-01
Germany	T-Mobile	+49 171 2521001	x75	8N1	TAP,PG1
Germany	E-Plus	+49 177 1167	x75	8N1	TAP,PG1
Germany	O2	+49 1090 0179 7673425		8N1	TAP
Germany	Vodafone	+49 172 2278000		8N1	UCP
Germany	Vodafone	+49 172 2278010	x75		UCP
Germany	AnnyWay	+49 90032669005	x75		UCP
Ireland	Eircell	+353 1 2607000		8N1	TAP,PG1
Ireland	Esat Digifone	+353 86 8525352		8N1	TAP
Netherlands	KPN	+31 653 141414	x75		UCP
Norway	Telenor	+47 900 02198		8N1	UCP-01
Portugal	Telecell	+351 91 1449		8N1	UCP
Portugal	TMN	+351 96 2113		8N1	UCP-01
Spain	Movistar	+34 609 001058		8N1	UCP
Sweden	Telia Price 1	+46 740 930000		8N1	UCP
Sweden	Telia Price 2	+46 740 930100		7E1	UCP-01
Sweden	Telia Price 3	+46 740 930200		8N1	UCP
Switzerland	Swisscom	+41 900 900941	x75		UCP
Switzerland	NatelD	+41 79 4998990		8N1	UCP

UK	BT Paging	+44 345 581354	7E1	TAP
UK	Vodafone	+44 385 499993	8N1	TAP
UK	Cellnet	+44 860 980480	8N1	UCP
UK	Cellnet	+44 860 980480	8N1	TAP
UK	Hutchison	+44 941 100400	7E1	TAP
UK	one2one	+44 958 879889	7E1	TAP
UK	Orange	+44 973 100601		TAP

Siehe auch im Kapitel [SMSC](#).

Bitte beachten Sie, dass in letzter Zeit die Provider SMS nur noch an die eigene Netze versenden (Ausnahme Typ GSM). Um trotzdem an beliebige SMS-Empfänger senden zu können, gibt es kostenpflichtige Angebote, die dann auch auf Festnetztelefonen eine SMS vorlesen können.

Netz	Telefonnummer	Typ	Kodierung
Materna	090032669002	UCP	GSM 7Bit

**Achtung: Hierbei entstehen zusätzliche zu den normalen Telefongebühren weitere Kosten!**

(im Moment SMS auf Handy/Festnetz als Sprache 17ct)

Mehr Informationen dazu unter [www.sms-im-festnetz.de](http://www.sms-im-festnetz.de)

### 7.1.3 Beispielkonfiguration

Es gibt prinzipiell 2 Möglichkeiten eine SMS zu versenden. Bei der ersten wählt sich das TeleService-Gerät bei einer Zentralen Einwahlnummer ein und übergibt der Zentrale einen SMS-Auftrag. Bei der zweiten wird über das GSM-Modem selber über den SMSC eine SMS versendet (ähnlich wie per Handy eine SMS versendet wird). Die folgenden Varianten müssen im Tele-Service mit dem MPI-Kabelmanager eingetragen werden.

#### 7.1.3.1 Variante 1 für TeleService Analog, ISDN und GSM

Bitte beachten Sie das einige Provider eine SMS nur noch in das eigene Netz weiterleiten, das heißt Vodafone wird eine SMS an ein Handy mit Eplus-Nummer nicht weitergeben.

SMS: „nur senden“ oder „senden und empfang“ (nur GSM).  
 TS: lokale freie Stationsadresse  
 CPU: MPI-Adresse der Steuerung, die den SMS Versand/Empfang steuert  
 MW: Merkerwort in der SPS, das den SMS Versand/Empfang steuert  
 DB: Datenbaustein in der SPS, der die Sende/Empfangsdaten enthält  
 Typ: UCP  
 Telefonnummer: 01722278020 (Vodafone,D1)  
 Zeichencode: GSM 7Bit

#### 7.1.3.2 Variante 2 nur für TeleService GSM

Dazu muss die SMSC-Nummer der SIM-Karte bekannt sein (kann per MPI-Kabelmanager auch ausgelesen und automatisch eingetragen werden)

SMS: „nur senden“ oder „senden und empfang“ (nur GSM).



TS: lokale freie Stationsadresse  
 CPU: MPI-Adresse der Steuerung, die den SMS Versand/Empfang steuert  
 MW: Merkerwort in der SPS, das den SMS Versand/Empfang steuert  
 DB: Datenbaustein in der SPS, der die Sende/Empfangsdaten enthält  
 Typ: GSM  
 Telefonnummer: +491770610000 (SMSC Eplus)  
 Zeichencode: KEINE

## 7.2 E-Mail senden

Um mit dem TeleService Gerät elektronische Post verschicken zu können sind folgende Voraussetzungen nötig:

- Betriebssystem des TeleService mindestens V1.48
- Kabelmanager mindestens V3.23
- Internetzugang per Telefoneinwahl, Protokoll PPP
- Erreichbaren EMail-Server im Internet, Authentifikation durch AUTH-LOGIN

### 7.2.1 Einstellungen im Kabelmanager

SMS: Zusätzlich zum empfang/Senden SMS und DTMF-Verarbeitung, kann nun auch „SENDEN MAIL“ verwendet werden.

**Achtung:** vorher Parameter überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen.

TS: lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)  
 CPU: von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen  
 MW: Kommunikationsmerkerwort (im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status). Immer gerade Operandenadresse verwenden.  
 DB: Kommunikations-Datenbaustein.

Typ: stellen Sie den Typ „MAIL“ zum versenden von E-Mails über Internet und einem Mailserver ein

Telefonnummer: des Internetanbieters, bis zu 20 Stellen, eventuell wird Landesvorwahl benötigt (Bsp:0049 1771167)

Zeichencode: „KEINE“ einstellen für GSM und EMAIL

### 7.2.2 Internet / E-Mail-Server konfigurieren

Adapter parametrieren

Netz | Modem | Serielle Parameter | Zugriffsschutz | GSM/ISDN/SMS | Internet/Mail

Internetzugang per PPP

Benutzername: arcot

Passwort: XXXXXXXX

Mail

Server: mail.gmx.de

Mail von: xyz@gmx.de

Benutzername: stuetz

Passwort: XXXXXXXX

OK

Abbrechen

Nach dem Anruf beim Internetprovider und dem Modemconnect, wird per PPP-Protokoll die Verbindungsdaten ausgehandelt, ggf. wird ein Benutzername und Passwort benötigt. Dies ist unter „Internetzugang über PPP“ zu konfigurieren.

**Achtung:** NICHT mit dem Benutzername und Passwort des EMail-Accounts verwechseln!

Unter dem Bereich „Mail“ wird der E-Mail-Zugang konfiguriert:

Server: Name des Email-Servers, der zum senden der EMail verwendet werden soll.

Mail von: Quell-Email-Adresse (sollte vom gleichen Freemailer sein, da sonst ggf. keine Auslieferung der EMail erfolgt)

Benutzername: Name des Benutzers (bei Freemailern meist gleich wie die Quell-EMail-Adresse oder Kundennummer)

Passwort: Passwort für EMail-Zugang

### 7.2.3 Konfiguration in der SPS

Nach der Konfiguration des EMAIL-Betriebs mit der MPI-Kabelmanager Software, kann die angegebene SPS eine MAIL verschicken. Dazu werden ein Merkerwort und ein Datenbaustein benötigt.

Das Merkerwort sollte an einer geraden Adresse liegen.

Bsp: MW 254 ist das Kommunikationsmerkerwort

Im MB 254 ist dann das Kommandobyte dieses kennt folgende Werte:

Wert	Bedeutung
00h	Letzter Auftrag abgearbeitet, kein weiterer Auftrag
01h	SMS-Sendung gestartet
02h	SMS-Empfang gestartet (nur TS GSM!)
10h	DTMF-Empfang für einen Anruf freigeben, sollte ein Anruf eingegangen sein, wird der normale Daten-Betrieb wieder aktiviert (nicht bei TS ISDN!)
20h	DTMF-Empfang abschalten, danach kann wieder SMS gesendet/empfangen werden
40h	EMAIL versenden

Um einen Auftrag zu aktivieren muss im Statusbyte eine 00h stehen und im Kommandobyte eine 40h, in unserem Beispiel wird eine E-Mail verschickt wenn:

L W#16#4000

T MW 254

Es wird dann vom TeleService das Merkerwort alle 5 Sekunden gelesen und bei Bedarf der Datenbaustein (hier DB255) gelesen und interpretiert.

Nachdem der Auftrag abgearbeitet ist, wird das Kommandobyte wieder auf 00h geschrieben. Im Statusbyte steht dann das Ergebnis.

Im MB 255 ist das Statusbyte. Dieses kennt noch zusätzlich zum SMS-Versand folgende Werte: (siehe Kapitel „[SPS Konfiguration für SMS Versand](#)“

Wert	Bedeutung
16h	Ziel-EMail-Adresse falsch/leer
17h	Betreffzeile falsch/leer
D0h	Keine Verbindung über PPP aufbaubar
D1h	Keine Namensauflösung möglich
D2h	Fehler beim Senden der Nachricht

Der Kommunikationsdatenbaustein hat folgendes (erweitertes) Format:

Adress	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	Dienstnummer	BYTE	B#16#0	Provider-Nummer 0-3 (SMS-Konfiguration im MFI-Kabelmanager)
+1.0	Reserve	BYTE	B#16#0	Reserviert
+2.0	Telefonnummer	STRING[20]	'01772460000'	SMS: Handy-Telefonnummer an die die SMS verschickt werden soll
+24.0	TelEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+25.0	Reserve1	BYTE	B#16#0	Reserviert
+26.0	Meldung	STRING[160]	'Versuch 2 : oaoA0a+*-'	Nachricht die gesendet werden soll (SMS+MAIL)
+108.0	MeldEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+109.0	Reserve3	BYTE	B#16#0	Reserviert
+190.0	Reserve2	ARRAY[0..1]	B#16#0	Reserviert für spätere Erweiterungen
*1.0		BYTE		
+192.0	Stunden	BYTE	B#16#0	SMS: Absendzeit Stunden
+193.0	Minuten	BYTE	B#16#0	SMS: Absendzeit Minuten
+194.0	Sekunden	BYTE	B#16#0	SMS: Absendzeit Sekunden
+195.0	Timezone	BYTE	B#16#0	SMS: Zeitzone in Viertelstunden (Bsp: 8 => 8*15Min = 2h)
+196.0	Tag	BYTE	B#16#0	SMS: Absendedatum Tag
+197.0	Monat	BYTE	B#16#0	SMS: Absendedatum Monat
+198.0	Jahr	BYTE	B#16#0	SMS: Absendedatum Jahr
+199.0	Name	BYTE	B#16#0	SMS: Name der SMS auf der SIM-Karte
+200.0	KapTelNummer	STRING[20]	''	SMS: Absendetelefonnummer
+222.0	KapTelEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+223.0	Reserve4	BYTE	B#16#0	Reserviert
+224.0	KapMeldEnde	STRING[160]	''	SMS: empfangener Nachrichtentext bis zu 160 Zeichen
+306.0	KapMeldEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+308.0	MailTo	STRING[64]	'soeti@process-informatik.de'	MAIL: Email-Adresse des Empfängers
+454.0	MailToEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+456.0	Subject	STRING[64]	'Nachricht vom TeleService'	MAIL: Betreffzeile der EMail
+522.0	SubjectEnde	BYTE	B#16#0	Endekennung MUSS 0 sein !
+524.0		END_STRUCT		

Adr	Datentyp	Beschreibung
-----	----------	--------------

000	BYTE	Provider-Nummer 0-3
001	BYTE	Reserviert
002	String[20]	Handy-Telefonnummer die die SMS bekommen soll (max 20 Zeichen)
024	BYTE	Endekennung Telefonnummer (muss 00h sein)
025	BYTE	Reserviert
026	String[160]	<i>EMail-Text, bei Sonderzeichen ist die Nutzdatenlänge kleiner 160 Zeichen, es wird dann abgeschnitten.</i>
188	BYTE	Endekennung EMail-Text (muss 00h sein)
189	BYTE	Reserviert
190	BYTE	Reserviert
191	BYTE	Reserviert
192	BYTE	Stunden (00-24)
193	BYTE	Minuten (00-59)
194	BYTE	Sekunden (00-59)
195	BYTE	Zeitzone (Einheit Viertelstunden)
196	BYTE	Tag (01-31)
197	BYTE	Monat (01-12)
198	BYTE	Jahr (00-99,Bsp:06 = 2006)
199	BYTE	Nummer im SIM-Kartenspeicher
200	String[20]	Telefonnummer die die SMS versendet hat (max 20 Zeichen)
222	BYTE	Endekennung Telefonnummer (muss 00h sein)
223	BYTE	Reserviert
224	String[160]	Empfangener SMS-Text
225	BYTE	Endekennung SMS-Text (muss 00h sein)
386	BYTE	<i>Endekennung EMail-Text (muss 00h sein)</i>
388	String[64]	<i>E-Mailadresse des Empfängers</i>
454	BYTE	<i>Endekennung E-Mailadresse-Text (muss 00h sein)</i>
456	String[64]	<i>Betreffzeile der EMAIL</i>
522	BYTE	<i>Endekennung Betreffzeile (muss 00h sein)</i>


Die Datenbytes 0 bis 191 und 388 bis 522 werden nur gelesen, die Datenbytes 192 bis 386 werden vom Tele-Service geschrieben. Die kursiv geschriebenen Zeilen werden für den E-Mail Versand benötigt.

## 7.3 S7-22X über Modemstrecke

Beispiel: TeleService/MPI-Modem an einer S7-22X über Modemstrecke

Starten Sie den MPI-Kabelmanager, dort wählen Sie dann den Reiter „Tuning“ aus.

### 7.3.1 Einstellungen im Kabelmanager

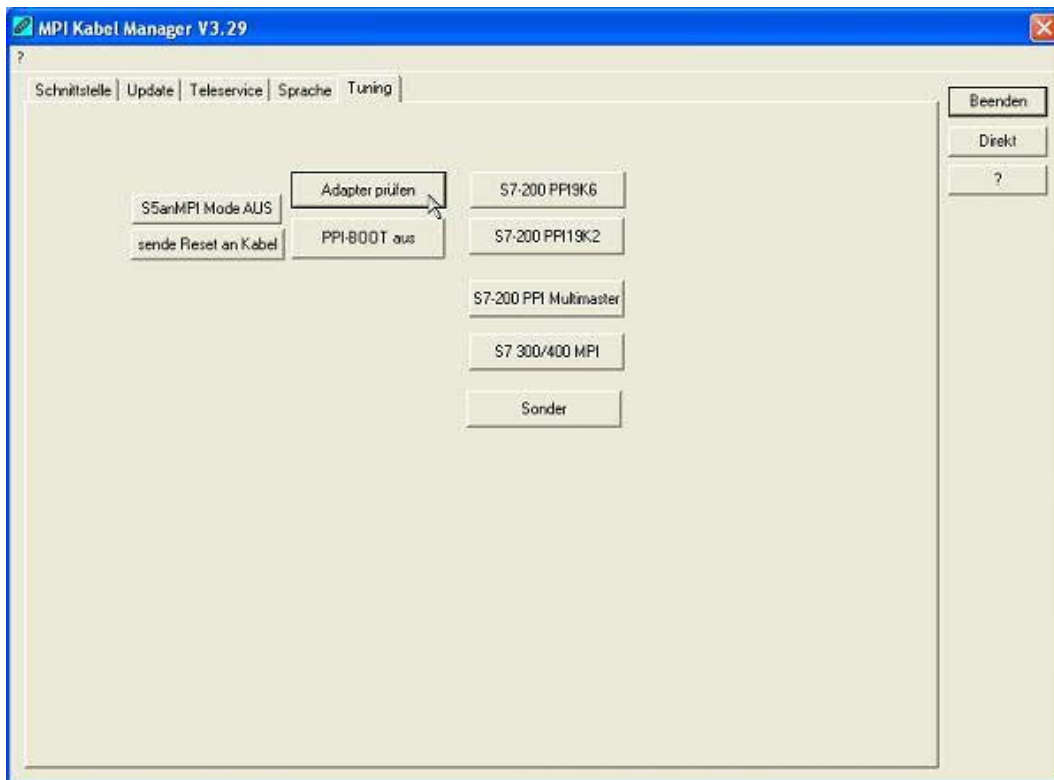


Klicken Sie den Button „Adapter prüfen“. Es erscheint ein Dialog in dem der Verbindungstyp eingestellt wird.

In unserem Falle wird dies über eine Verbindung per Modem sein.

Wählen Sie den Button „Modem“ für eine Verbindung über Modem, „Direkt“ wenn das TeleService über USB oder das TeleService / MPI-Modem über eine serielle Schnittstelle angebunden ist.


Es erscheint ein Auswahldialog in dem der Anruf beim TeleService / MPI-Modem ausgeführt wird:

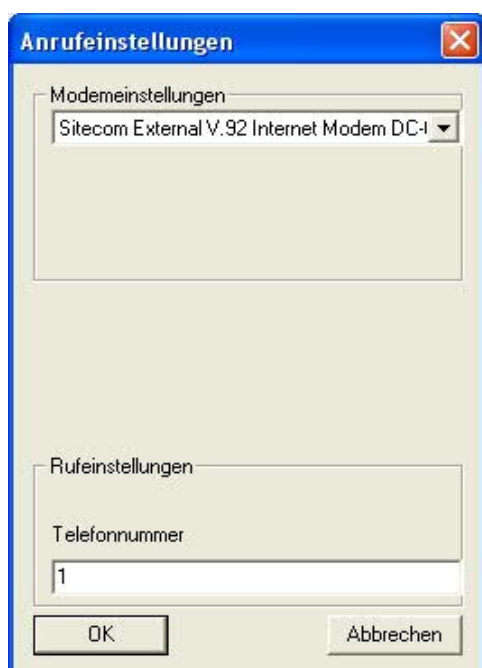

Wählen Sie das entsprechende Modem aus und geben die Telefonnummer an.

Betätigen Sie dann den Bedienknopf „OK“, um den Anruf zu starten.

Es erscheint dann ein Meldefenster :

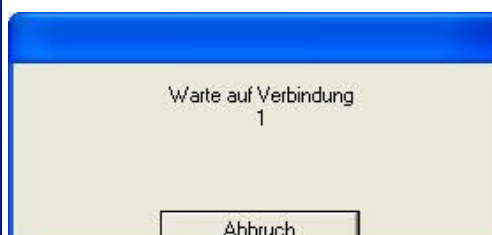

Nachdem die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde erscheint folgender Dialog:



Wählen Sie im Bereich „Booteinstellung“ den Eintrag „PPIMultimaster (Modem)“ aus. Danach drücken Sie den Bedienknopf „Übertragen“.


Schließen Sie dann den MPI-Kabelmanager, die Verbindung wird automatisch beendet.

### 7.3.2 Einstellungen in der MicroWin-Software V4.0




Starten Sie die MicroWin-Software V4.0, wählen Sie die Kommunikationseinstellungen.

Es erscheint folgender Dialog:

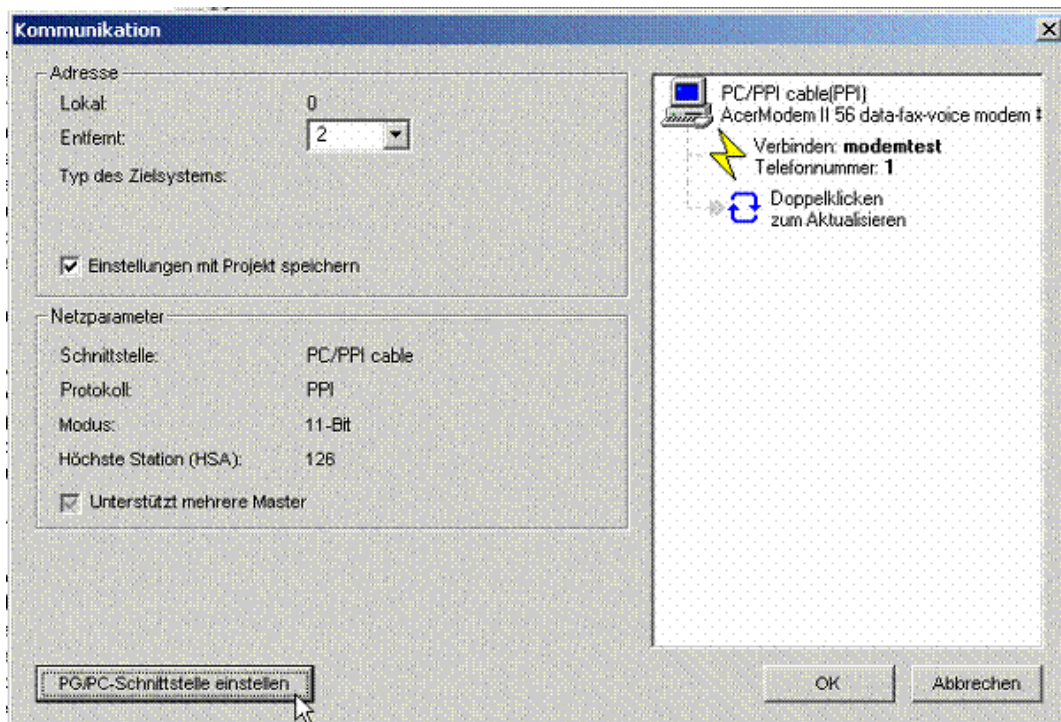




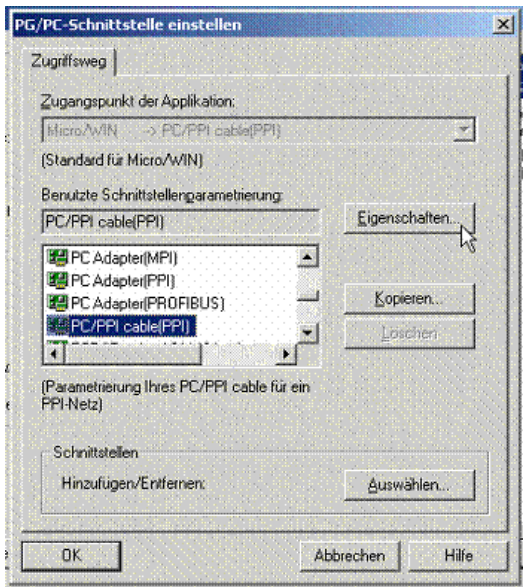


Durch einen Klick auf „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ wird ein Treiberauswahldialog angezeigt.

Wählen Sie „PC/PPI cable(PPI)“ aus und klicken auf „Eigenschaften“.

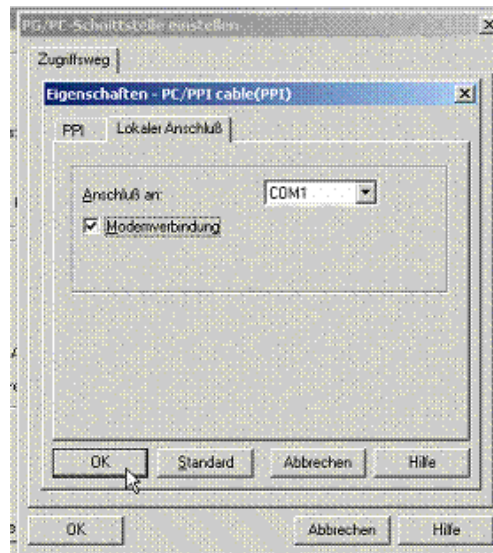


Wählen Sie zuerst den Reiter „Lokaler Anschluß“.

Stellen Sie den COM-Port des Modems ein und setzen das Häkchen bei „Modemanschluss“.


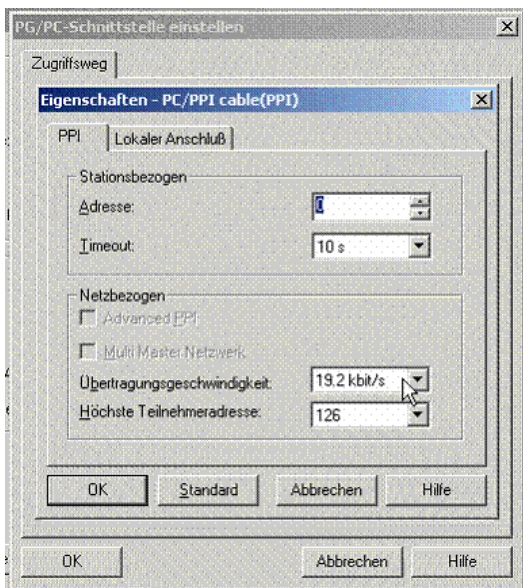


Überprüfen Sie unter dem Reiter „PPI“ nochmals die PPI-Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit).

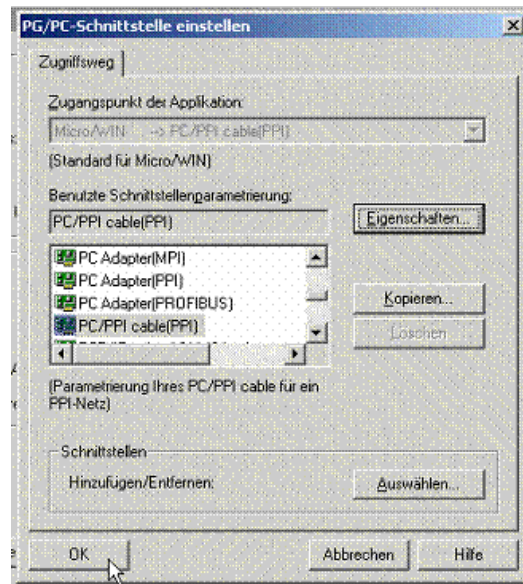


Bestätigen Sie dann diesen und den folgenden Dialog mit OK.

Danach ist folgende Anzeige auf dem Bildschirm zu sehen.

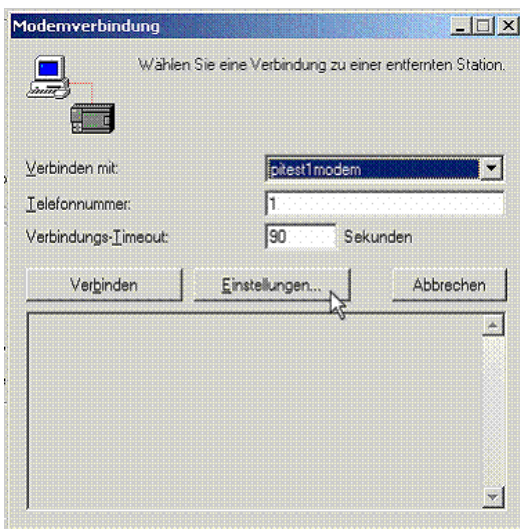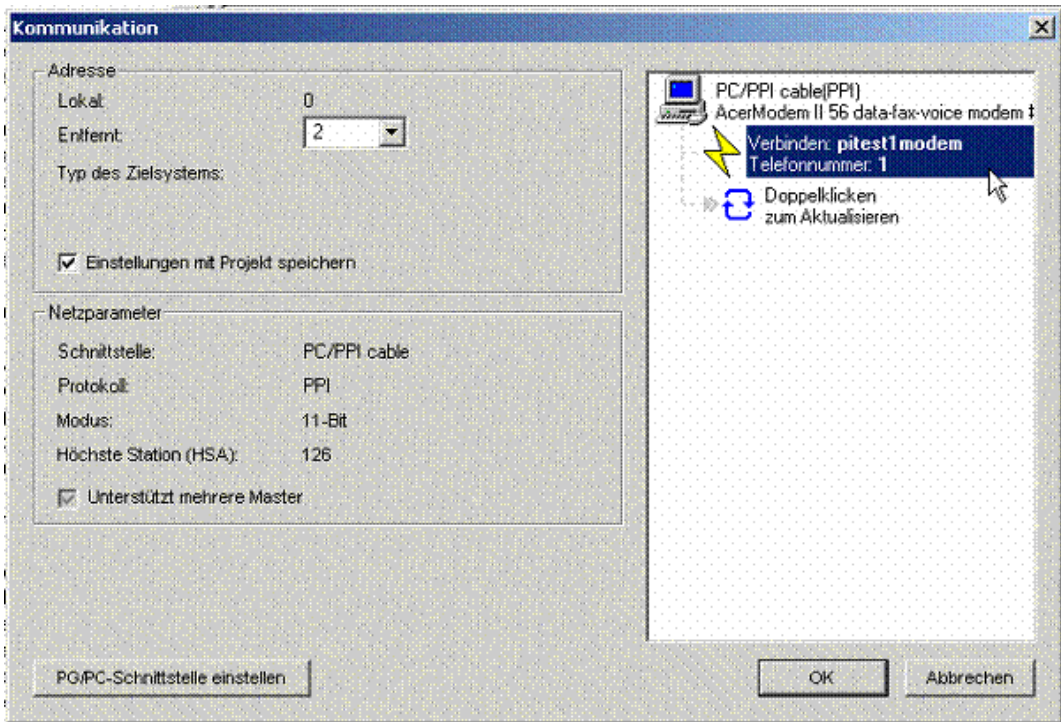

Nach einem Doppelklick auf „Verbinden“ erscheint folgender Dialog.


Wählen Sie dort „Einstellungen“ um ein neues Modem anzulegen.

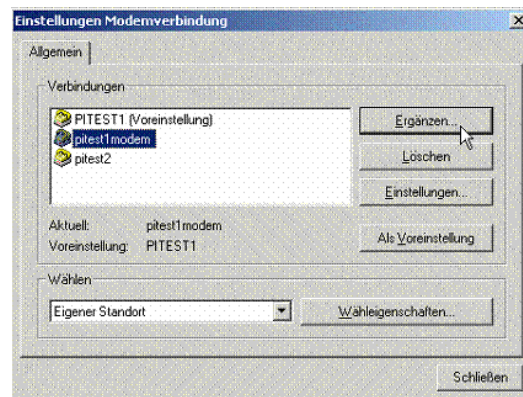

Wählen Sie „Ergänzen“ und ein neuer Dialog öffnet sich.



In diesem Tragen Sie einen sinnvollen Namen ein und drücken den Bedienknopf „Konfigurieren“



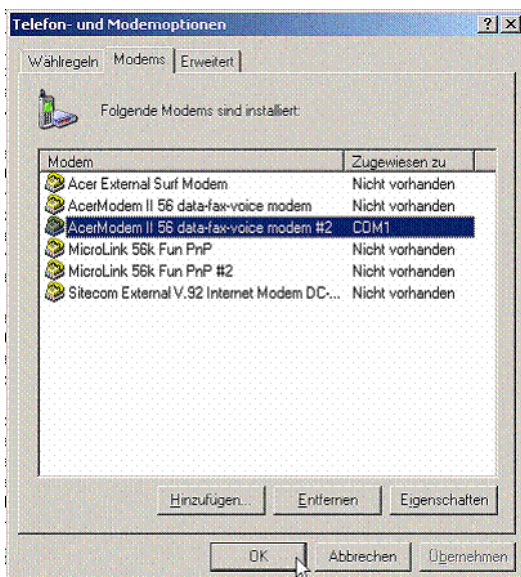


Bestätigen Sie diese Konfiguration mit „Weiter“

Wählen Sie dann im nachfolgenden Dialog das Modem mit der entsprechenden Schnittstelle aus, bestätigen Sie dies mit dem Bedienknopf „OK“

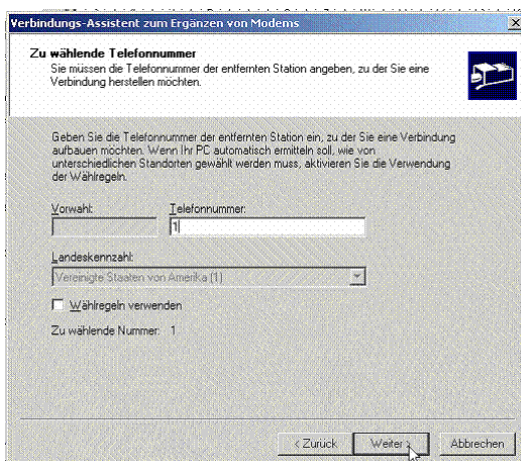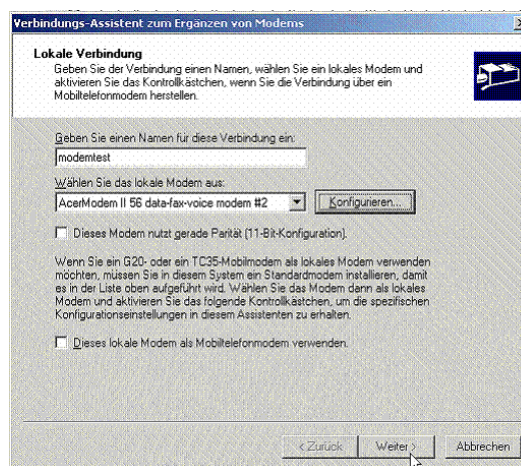

Tragen Sie die anzurufende Telefonnummer ein.

Bestätigen Sie dann mit „Weiter“.

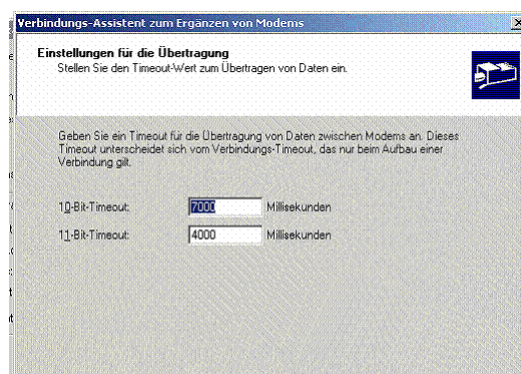


Definieren Sie hier die Timeoutzeiten.


Bestätigen Sie wieder mit „Weiter“



Es erscheint dann eine Zusammenfassung.  
Bestätigen Sie dies mit „Fertigstellen“

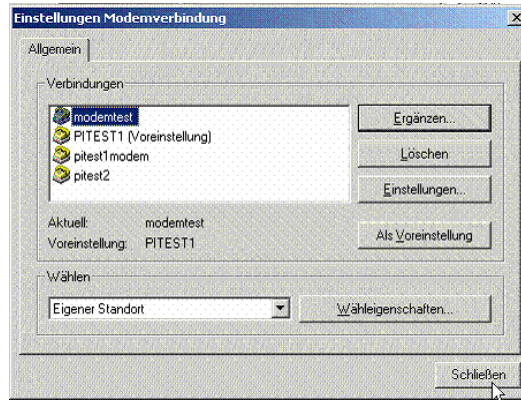

Wählen Sie nun den neu definierten Eintrag  
aus und bestätigen mit „Schließen“:

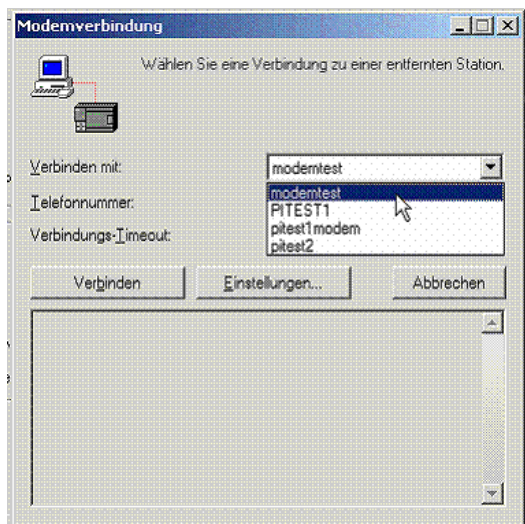



Wählen Sie das neue Modem aus und  
betätigen Sie mit „Verbinden“.




Es wird nun eine Verbindung aufgebaut.

Nach kurzer Zeit steht die Verbindung:



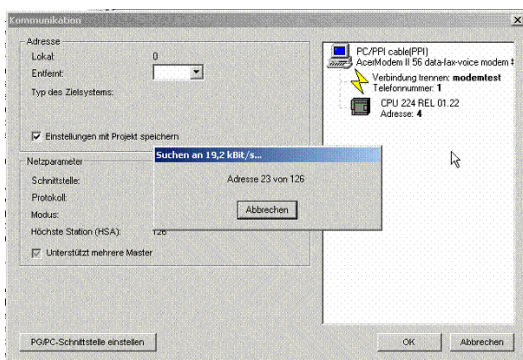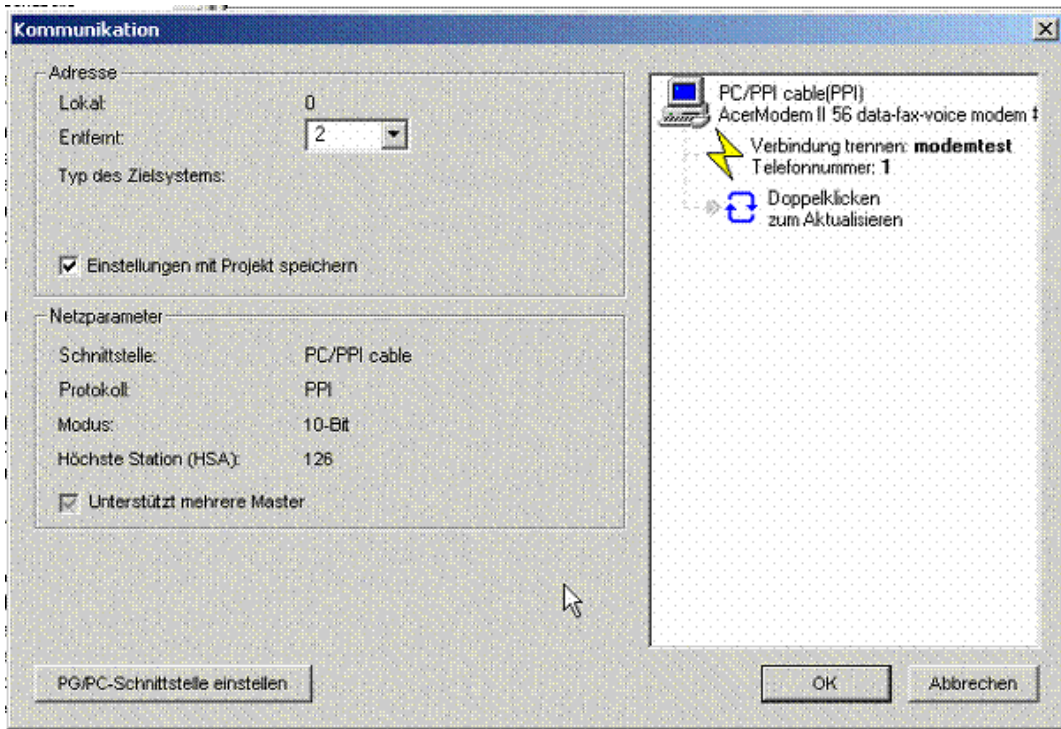

Durch einen Doppelklick kann nun die CPU über die bestehende Modemverbindung gesucht werden.

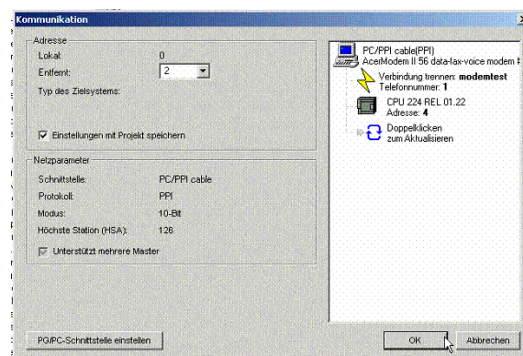

Danach kann wie gewohnt mit den gefunden Steuerungen gearbeitet werden.

Zum Beenden der Verbindung doppelklicken Sie „Verbindung trennen“ und dann auf den Bedienknopf „Verbindung trennen“

## 7.4 Verbindungsgeschwindigkeit auf PC-Seite vorgeben

Um bei Übertragungsproblemen oder bei GSM-Verbindung (9600Baud) die Übertragungsgeschwindigkeit des Modems auf der PC-Seite vorzugeben, muss in den Eigenschaften des Modems ein sogenanntes „AT“-Kommando angegeben werden. Dieses ist abhängig vom angeschlossenen Modem.


Unter „Start“ => „Systemsteuerung“ auf „System“ klicken.



Dort dann unter dem Reiter „Hardware“ auf „Geräte-Manager“ klicken.



Den Teilbaum unter „Modems“ aufklappen und die „Eigenschaften“ des Modems aufrufen (rechte Maustaste).

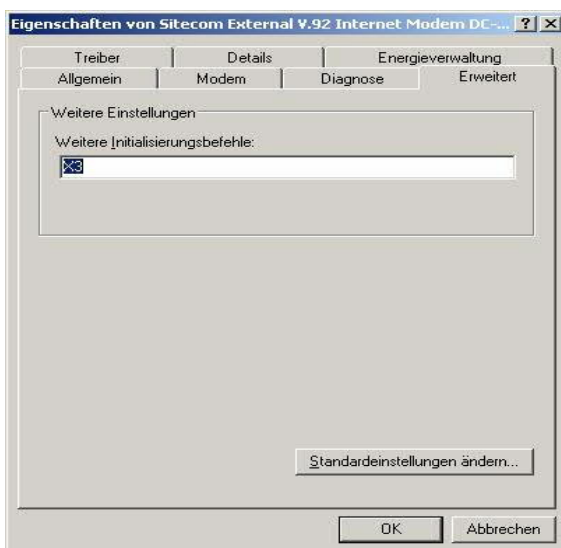

Im nächsten Dialog gibt es einen Reiter „Erweitert“.

In dem können die zusätzlichen Kommandos, ohne vorangehendes „AT“, eingetragen werden.

Nachfolgend einige Einstellungen für bestimmte Modems. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf Fehlerfreiheit, ggf. im AT-Kommandosatz des Modems nachlesen oder den Hersteller danach fragen.



### 7.4.1 3Com/USR Modems

&U<n>

untere Verbindungsgeschwindigkeit

&N<n>

obere Verbindungsgeschwindigkeit, wenn alleine verwendet (ohne &U) wird nur mit dieser Verbindungsgeschwindigkeit verbunden

<n> Modemtyp V.90

<n>	Bps	<n>	Bps
0	keine Begrenzung	20	32000
1	300	21	33333
2	1200	22	34666
3	2400	23	36000
4	4800	24	37333
5	7200	25	38666
6	9600	26	40000
7	12000	27	41333
8	14400	28	42666
9	16800	29	44000
10	19200	30	45333
11	21600	31	46666
12	24000	32	48000
13	26400	33	49333
14	28800	34	50666
15	31200	35	52000
16	33600	36	53333
17	28000	37	54666
18	29333	38	56000
19	30666	39	57333

<n> Modemtyp V.90

<n>	Bps	<n>	Bps
0	keine Begrenzung	17	33333
1	300	18	37333
2	1200	19	41333
3	2400	20	42666
4	4800	21	44000
5	7200	22	45333
6	9600	23	46666
7	12000	24	48000

8	14400	25	49333
9	16800	26	50666
10	19200	27	52000
11	21600	28	53333
12	24000	29	54666
13	26400	30	56000
14	28800	31	57333
15	31200	32	64000
16	33600		

#### 7.4.2 ESS (Teledrive) Modems

+MS=<mod>,<auto>,<min>,<max>

<mod> Modulation

<b>&lt;mod&gt;</b>	<b>Modulation</b>
0	V.21
1	V.22
2	V.22bis
9	V.32
10	V.32bis
11	V.34
17	V.90
64	Bell 103

<auto> Automatikmode

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<min> Baudrate 300...57333bps

<max> Baudrate 300...57333bps

#### 7.4.3 PCTel basierende Modems

n0s37=<mod>  
Modulationstyp

s34=<n>  
Baudrate

<mod> Modulation

<b>&lt;mod&gt;</b>	<b>Modulation</b>
13	56Kflex
14	V.90

<n> Modemtyp V.90

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
0	28000	11	42666
1	29333	12	44000
2	30666	13	45333
3	32000	14	46666
4	33333	15	48000
5	34666	16	49333
6	36000	17	50666
7	37333	18	52000
8	38666	19	53333
9	40000	20	54666
10	41333	21	56000

<n> Modemtyp 56KFlex

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
0	32000	7	46000
1	34000	8	48000
2	36000	9	50000
3	38000	10	52000
4	40000	11	54000
5	42000	12	56000
6	44000		

#### 7.4.4 TOPIC Chipsatz Modems

\*i<n>

maximale Verbindungsgeschwindigkeit

<n> Modemtyp V.34 und darunter

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
0	1200	9	21600
1	2400	10	24000
2	4800	11	26400
3	7200	12	28800
4	9600	13	31200
5	12000	14	33600
6	14400	19	31200
7	16800	20	33600
8	19200		

<n> Modemtyp V.90

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
1	28000	12	42666
2	29333	13	44000
3	30666	14	45333
4	32000	15	46666
5	33333	16	48000
6	34666	17	49333
7	36000	18	50666
8	37333	19	52000
9	38666	20	53333
10	40000	21	54666
11	41333	22	56000

#### 7.4.5 Broadcom BCM Modem

S61=<maxtx>

Maximale Sendegeschwindigkeit

S37=<maxrx>

Maximale Empfangsgeschwindigkeit

<maxtx> Maximale Sendegeschwindigkeit

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
0	Automatik	13	41333
3	28000	14	42666
4	29333	15	44000
5	30666	16	45333
6	32000	17	46666
7	33333	18	48000
8	34666	19	49333
9	36000	20	51333
10	37333	21	52000
11	38666	22	53333
12	40000		

<maxrx> Maximale Empfangsgeschwindigkeit

<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>	<u>&lt;n&gt;</u>	<u>Bps</u>
0	Automatik	13	16800
1	300	14	19200
5	1200	15	21600
6	2400	16	24000

8	4800	17	26400
9	9600	18	28800
10	12000	19	31200
11	14400	20	33600
12	7200		

#### 7.4.6 Lucent/Agere basierende Modems

+MS=<mod>,<auto>,0,<up>,0,<down>

<mod> Modulation

<b>&lt;mod&gt;</b>	<b>Modulation</b>
V21	V.21
V22	V.22
V22B	V.22bis
V23	V.23
V32B	V.32bis
V34	V.34
V90	V.90
56K	56Kflex
V92	V.92

<auto> Automatikmode

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<up> minimale Empfangsgeschwindigkeit

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Automatik
300...33600	Abhängig vom <mod>

<down> maximale Sendegeschwindigkeit

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Automatik
300...56000	Abhängig vom <mod>

#### AMR und SoftModems

+MS=<mod>,<auto>,<mindown>,0,<maxdown>

<mod> Modulation

<b>&lt;mod&gt;</b>	<b>Modulation</b>
V21	V.21
V22	V.22
V22B	V.22bis
V23	V.23
V32B	V.32bis
V34	V.34
V90	V.90
56K	56Kflex
V92	V.92

<auto> Automatikmode

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<mindown> minimale Empfangsgeschwindigkeit

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Automatik
300...33600	Abhängig vom <mod>

<maxdown> maximale Sendegeschwindigkeit

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Automatik
300...56000	Abhängig vom <mod>

## Alte Modems

-V90=<n>

<n> Baudrate

<b>&lt;n&gt;</b>	<b>Bps</b>	<b>&lt;n&gt;</b>	<b>Bps</b>
0	V.90 abschalten	12	41333
1	Automatik	13	42666
2	28000	14	44000
3	29333	15	45333
4	30666	16	46666
5	32000	17	48000
6	33333	18	49333



7	34666	19	50666
8	36000	20	52000
9	37333	21	53333
10	38666	22	54666
11	40000	23	56000

#### 7.4.7 Rockwell/Connexant basierende Modems

##### Keine HCF und Soft56 Modems

+MS=<mod>,<auto>,<min>,<max> ...

<mod> Modulation

<mod>	Modulation
12	V.90
56	K56Flex
11	V-34

<auto> Automatikmode

<auto>	Beschreibung
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<min> minimale Verbindungsgeschwindigkeit

<max> maximale Verbindungsgeschwindigkeit 300 ... 56000 (abhängig von <mod>)

##### bei HCF und Soft56 Modems

+MS=<mod>,<auto>,<mintx>,<maxtx>,<minrx>,<maxrx>

<mod> Modulation

<mod>	Modulation
V90	V.90
K56	K56Flex
V34	V-34

<auto> Automatikmode

<auto>	Beschreibung
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<minrx> minimale Empfangsgeschwindigkeit

<maxrx> maximale Empfangsgeschwindigkeit

<mintx> minimale Sendegeschwindigkeit

<maxtx> maximale Sendegeschwindigkeit 300 ... 56000 (abhängig von <mod> und Richtung)

#### 7.4.8 VIA Chipsatz Modems

%B<n>  
Maximum Verbindungsgeschwindigkeit

%L<n>  
Minimum Verbindungsgeschwindigkeit

<n> Baudrate

<n>	Bps	<n>	Bps
0	Automatik	27	48000
1	300	28	50000 (56KFlex)
2	1200	29	52000
3	2400	30	54000 (56KFlex)
4	4800	31	56000
6	9600	32	58000 (56KFlex)
9	14400	33	60000
11	16800	34	28000 (V.90)
12	19200	35	29333 (V.90)
13	21600	36	30666 (V.90)
14	24000	37	33333 (V.90)
15	26400	38	34666 (V.90)
16	28800	39	37333 (V.90)
17	31200	40	38666 (V.90)
18	33600	41	41333 (V.90)
19	32000	42	42666 (V.90)
20	34000 (56KFlex)	43	45333 (V.90)
21	36000	44	46333 (V.90)
22	38000 (56KFlex)	45	49333 (V.90)
23	40000	46	50666 (V.90)
24	42000 (56KFlex)	47	53333 (V.90)
25	44000	48	54666 (V.90)
26	46000 (56KFlex)		

#### 7.4.9 Cirrus/Ambient Modems

+MS=<mod>,<auto>,<mintx>,<maxtx>,<minrx>,<maxrx>

<mod> Modulation

<mod>	Modulation
BELL103	Bell 103
BELL212	Bell 212
V21	V.21
V22	V.22
V22B	V.22bis

V23	V.23
V32	V.32
V32B	V.32bis
V34	V.34
V34S	V.34 Version S
X2	X2
V90	V.90

<auto> Automatikmode

<b>&lt;auto&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<minrx> minimale Empfangsgeschwindigkeit 0 Automatik, 2400...33600

<maxrx> maximale Empfangsgeschwindigkeit 0 Automatik, 2400...57600

<mintx> minimale Sendegeschwindigkeit

<maxtx> maximale Sendegeschwindigkeit 0 Automatik, 300...33600

#### 7.4.10 Motorola SM56 Modems

%B<n>

<n> Baudrate

<b>&lt;n&gt;</b>	<b>Bps</b>	<b>&lt;n&gt;</b>	<b>Bps</b>
0	Automatik	27	48000
1	300	28	50000 (56KFlex)
2	1200	29	52000
3	2400	30	54000 (56KFlex)
4	4800	31	56000
6	9600	32	58000 (56KFlex)
9	14400	33	60000
11	16800	34	28000 (V.90)
12	19200	35	29333 (V.90)
13	21600	36	30666 (V.90)
14	24000	37	33333 (V.90)
15	26400	38	34666 (V.90)
16	28800	39	37333 (V.90)
17	31200	40	38666 (V.90)
18	33600	41	41333 (V.90)
19	32000	42	42666 (V.90)
20	34000 (56KFlex)	43	45333 (V.90)

21	36000	44	46333 (V.90)
22	38000 (56KFlex)	45	49333 (V.90)
23	40000	46	50666 (V.90)
24	42000 (56KFlex)	47	53333 (V.90)
25	44000	48	54666 (V.90)
26	46000 (56KFlex)		

### 7.4.11 Smartlink Modems

+MS=<mod>,<auto>,<min>,<max>

<mod> Modulation

<mod>	Modulation
90	V.90

<auto> Automatikmode

<auto>	Beschreibung
0	Manuelle Vorgabe beachten
1	die Modems suchen sich die Einstellungen selber raus

<min> Baudrate 300...33600bps

<max> Baudrate 300...57333bps

## 8 PLC-VCOM

### 8.1 Beschreibung

Die PLC – VCOM Software stellt eine weitere, virtuelle (simulierte) Serielle – Schnittstelle in Ihrem System zur Verfügung, mit der Ihre SPS – Programmier Software (z.B. PG 2000, Step© 5/7, S5/S7 für Windows, WinCC, Microwin) über das Kabel/Modul auf die SPS zugreifen kann.

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7 Professional, Ultimate und Enterprise
- Windows 8.1 Professional
- Windows 10 Pro und Enterprise

Der PLC – VCOM wird für den Betrieb mit folgenden Produkten benötigt:

- MPI-LAN Kabel – Art. Nr. 9352-LAN
- S7-LAN Modul – Art. Nr. 9352-LANCon
- MPI-USB Kabel – Art. Nr. 9352-USB
- S7-USB Modul – Art. Nr. 9352-S7-USB
- MPI-II Kabel (USB – Betrieb) – Art. Nr. 9352 + 9352.1
- S5-LAN Modul – Art. Nr. 9359-LAN
- Tele-Service (als Programmieradapter) – Art. Nr. 9377-(ANALOG/ISDN/GSM)-OP

Durch die PLC – VCOM Installation werden zusätzlich der **S5 – LAN** und der **MPI-LAN Manager** installiert. Beide bieten Ihnen die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen Ihrer Produkte zu verwalten.

### 8.2 Installation

1. Laden Sie sich den PLCVCom über die Produktseite Ihres MPI-Produkts und starten Sie die Installation.



2. Nach der Sprachauswahl startet die Installation in der gewählten Sprache und der Willkommensdialog erscheint.

Klicken Sie auf „Weiter“ um den Installationspfad auswählen zu können.

Um den Installationspfad zu ändern klicken Sie auf „Durchsuchen“.

Klicken Sie daraufhin auf „Weiter“.



3. Wählen Sie in diesem Dialog den Programmordner für die PLC-VCOM Starteinträge.

Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

## 8.2.1 USB – Treiberinstallation unter Windows NT/2000/XP




Die folgende Beschreibung ist für die Betriebssysteme Windows NT/2000/XP gedacht. Wenn Sie Windows 98SE oder ME verwenden, lesen Sie bitte ab dem Kapitel „[Abschließenden PLC-VCOM Konfiguration](#)“ weiter.

Dieser Treiber wird nur für USB-Geräte wie z.B MPI-USB/MPI-II/S7-USB benötigt. Verbinden Sie hierfür Ihr MPI-USB Kabel , mit Ihrem Computer.



5. Mit „Ja“ wird die Treiberinstallation gestartet.

Mit „Nein“ überspringen Sie die Treiberinstallation und gelangen direkt zur „[Abschließenden PLC-VCOM Konfiguration](#)“.

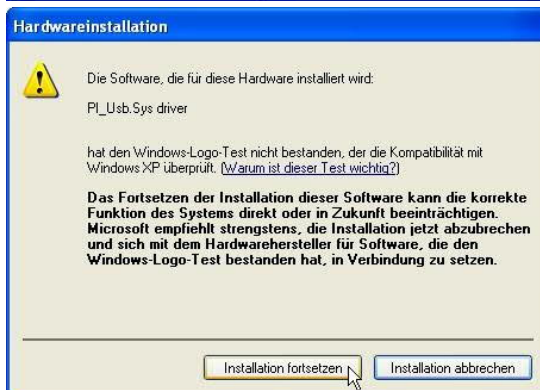

6. Unter Windows 2000/XP erscheint während der Installation dieser Dialog.

Dies ist die „Windows Treiber Qualifizierungs - Abfrage“.

Klicken Sie auf „Installation fortsetzen“.



7. Abschließend werden Sie dazu aufgefordert, Ihr USB-Kabel aus und wieder einzustecken, um die Treiber zu laden.

Bestätigen Sie abschließend mit „OK“.

## 8.2.2 Abschließende PLC-VCOM Konfiguration




8. Wählen Sie in dem folgenden Dialog die COM – Schnittstelle aus, die auf Ihrem Computer eingerichtet werden soll.

Bereits belegte COM-Ports können im Windows Geräte-Manager eingesehen werden, falls Sie sich nicht sicher sind, welche COM-Ports noch frei sind.



*Der gewählte COM – Port muss frei sein, da sonst das Kabel nicht ansprechbar ist.*

*Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen COM-Port Sie verwenden können, drücken Sie in diesem Dialog „OK“. Im Startmenü - Programmordner mit dem Namen „SelectCOM“, können Sie die COM-Port Auswahl erneut aufrufen.*

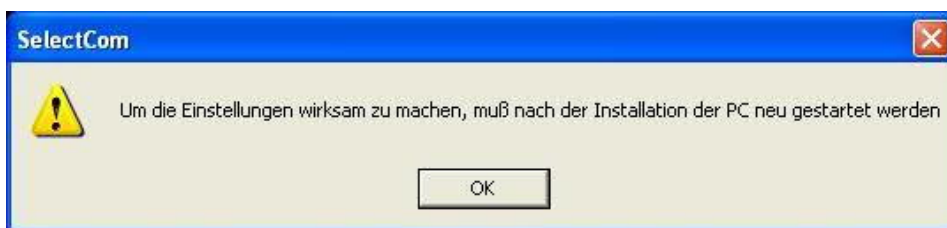

9. Klicken Sie auf „OK“, um die Installation zu beenden.

## 8.2.3 USB – Treiberinstallation unter Windows 98SE/ME

Nachdem Sie die Installation des PLC - VCOM abgeschlossen haben, müssen Sie jetzt noch die USB-Treiber installieren. Die Software PLC – VCOM muss installiert sein, da sonst die erforderlichen Treiber-Dateien fehlen.

Dieser Treiber wird nur für USB-Geräte wie z.B MPI-USB/MPI-II/S7-USB benötigt.



10. Stecken Sie das Kabel in den USB Port Ihres Computers und warten Sie auf die Automatische Hardwareerkennung.

Alternative: Systemsteuerung => Hardware



11. Sie werden aufgefordert den Treiber für „USB < = > Serial“ zu installieren. Klicken Sie auf „Weiter“ um die Treiber - Suche zu konfigurieren.

12. Wählen Sie im folgenden Dialog „Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)“ und klicken Sie auf „Weiter“.



13. Aktivieren Sie die Checkbox „Geben Sie eine Position an:“ und deaktivieren Sie alle anderen.

Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie den Pfad der PLC – VCOM Software an.

Bestätigen Sie die Pfadangabe mit „OK“ und klicken Sie auf „Weiter“.



14. Der „Hardware - Assistent“ müsste nun ein ähnliches Fenster anzeigen wie im Bild zu sehen.

Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation zu starten.

15. Nach der Installation klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Installation abzuschließen.

16. Nach einem Neustart Ihres Computers ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.



*Der virtuelle COM-Port ist erst sichtbar, einstellbar und zugreifbar, wenn der PLC-VCOM im Zustand „verbunden“ ist. Das heißt, ein vorhandenes Kabel ansprechbar ist.*

## 8.3 Übersicht

In der Windows - Taskleiste erscheint nach dem Neustart das Symbol der PLC – VCOM Software.

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Status der Verbindung mit Ihrem MPI-II, MPI-USB, MPI-LAN, S7-USB, S7-LAN oder S5-LAN an.

### 8.3.1 Zustände des PLC-VCOM:



PLC –VCOM ist mit einem Gerät verbunden und betriebsbereit.



PLC – VCOM ist mit keinem Gerät verbunden.



Leuchten beide Felder rot, ist ein Fehler während der Kommunikation aufgetreten.



Sendeanzeige (linkes Feld):  
Wenn diese Grün leuchtet, werden  
Daten an das Kabel gesendet.



Empfangsanzeige (rechtes Feld):  
Wenn diese Grün leuchtet, werden  
Daten vom Kabel empfangen.

### 8.3.2 Hauptfenster



**1. Konfiguration:** Auswählen und öffnen des Konfigurationsprogramms für Ihre Produkte.

=> PLC-VCOM: Verwaltung, Verbindungsaufbau und Kommunikation mit den Kabeln

=> S5-LAN: Konfiguration Ihrer S5-LAN Module

=> MPI/S7-LAN: Konfiguration Ihrer MPI-LAN oder S7-LAN

**2. Info:** Informationen über den PLC-VCOM und Ihren Computer.

**3. Status:** Anzeige der Verbindungsparameter des verbundenen Kabels.

=> links oben: zeigt den Namen des derzeit verbundenen Produkts an

=> halblinks oben: zeigt den Verbindungsstatus an

=> halbrechts oben: zeigt die IP-Adresse des verbundenen Kabels an

=> rechts oben: Klicken Sie hier um ein Gerät zu suchen oder auszuwählen

=> recht mitte: Name des verbundenen Kabels

=> rechts unten: zeigt Informationen zu bestehenden Computerverbindungen an

**4. Virtueller Port:** Anzeige des eingestellten virtuellen COM-Ports und des Programms, das als letztes auf diesen COM-Port zugegriffen hat.

**5. Programm:** Buttons zur Einstellung des PLC-VCOM

=> Beenden: schließt den PLC-VCOM und beendet somit auch die virtuelle Schnittstelle

=> Sprache: auswählen der gewünschten Sprache (Deutsch / Englisch)

=> Hilfe: öffnet das Hilfemenü des PLC-VCOMs, wenn sie Problemen oder Fragen haben sollten

=> Minimieren: verkleinert den PLC-VCOM in die Taskleiste und läuft im Hintergrund weiter

### 8.3.3 Konfigurationsfenster

**LAN - IP - VCOM - Zuordnung**

Name	LAN - Typ	IP-Adresse	MAC-Adresse	Version	Serien-Nr	Port	Net:
Test KM	S7/MPI-LAN	192.168.1.151	00-0B-F4-72-ED-E9	2.09	7532009		0

IP-Adresse:

über Netzwerkkarte:

LAN-Type:  ☐ manuelle Eingabe ☐ serielle Pausenzeiten

☐ kein Netzwerk ☐ Installation im Geräte-Manager

☐ RFC1006 ☐ Keine Netzwerkkartenauswahl

#### 1. Liste der verfügbaren Kabel/Module:

=> Zeilenweise Anzeige der gefundenen Produkte mit Ihren Eigenschaften

#### 2. IP-Adresse:

=> IP-Adresse und MAC-Adresse des ausgewählten Kabels/Moduls

#### 3. über Netzwerkkarte:

=> Auswahl der zu verwendenden Netzwerkkarte

#### 4. LAN-Type:

=> Auswahl des zu verbindenden Kabel/Modultypes

#### 5. diverse Checkboxes:

=> manuelle Eingabe: ermöglicht die Eingabe der Parameter von Hand

=> kein Netzwerk: für Produkte die sich in keinem Netzwerk befinden

=> Installation im Geräte-Manager: Installiert den PLC-VCOM COM-Port im Geräte-Manager (wird nur für S7 für Windows und S7 Doctor Software benötigt)

=> RFC1006: Aktivierung der RFC1006 Kommunikationsart

=> keine Netzwerkkartenauswahl: Übergibt das Routing der Pakete an das Betriebssystem

=> serielle Pausenzeiten: verlangsamen der seriellen Übertragung für z.B. Paneltransfers

#### 6. Suche:

=> sucht nach verfügbaren Kabeln/Modulen und aktualisiert die Liste der gefundenen Teilnehmer

#### 7. Hilfe:

=> öffnet das Hilfemenü der Konfiguration, wenn sie Problemen oder Fragen haben sollten

#### 8. OK:

=> Beendet die PLC-VCOM Konfiguration und übernimmt die eingetragenen/ausgewählten Einstellungen

#### 9. Abbrechen:

=> Beendet die PLC-VCOM Konfiguration und verwirft die eingetragenen/ausgewählten Einstellungen

## 8.4 Konfiguration

1. Starten Sie über das Startmenü die PLC-VCOM Applikation, falls diese nicht schon gestartet ist.

2. Öffnen Sie den PLC-VCOM mit einem Klick auf das Symbol  des PLC-VCOMs im Infobereich.

3. Nachdem der PLC-VCOM geöffnet ist, klicken Sie im Bereich Status auf „Konfigurieren“ und der Assistent zur Konfiguration wird ausgeführt.

## 8.4.1 TELE-Service

Name	LAN - Typ	IP-Adresse	MAC-Adresse	Version	Serien-Nr	Port	Netz
.....	Teleservice	.....	.....	1.51	.....	-	-

IP-Adresse: 0 . 0 . 0 . 0    00:00:00:00:00:00    Suchen

über Netzwerkkarte: 0.Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Paket    Hilfe

LAN-Type: Teleservice    ☐ manuelle Eingabe    ☐ serielle Pausenzeiten    OK

☐ kein Netzwerk    ☐ Installation im Gerätemanager    Abbrechen

☐ Keine Netzwerkkartenauswahl

### 8.4.1.1 Automatisch

1. Mit einem Klick auf „Suchen“ senden Sie einen Rundruf (Broadcast) an alle Kabel und Module, die sich in Ihrem Netzwerk befinden oder direkt am Computer angeschlossen sind. Jedes, auf diesen Rundruf, reagierende Kabel/Modul wird in die Teilnehmerliste eingetragen.
2. Wählen Sie das gewünschte Kabel/Modul aus, so dass es blau markiert ist. Hierbei werden alle Parameter automatisch in den Konfigurations-Assistenten übernommen.

### 8.4.1.2 Manuell



Die manuelle Eingabe betrifft die Netzwerkteilnehmer die sich hinter Routern, in anderen Netzen befinden, da der Broadcast zur automatischen Erkennung nicht von Routern weitergegeben wird und diese Netzwerkteilnehmer somit nicht gefunden werden können.

Dieser Punkt ist bei USB-Geräten nicht zu beachten, da diese alle direkt mit dem Computer verbunden sind.

### 8.4.1.3 Abschließende Einstellungen

3. Wählen Sie die Optionen an, die Sie eventuell benötigen, wie z.B. keine Netzwerkkartenauswahl, kein Netzwerk, Installation im Gerätemanager oder serielle Pausenzeiten.



Informationen zu den Optionen, die mit Hilfe der Checkboxes an und abgewählt werden können, erhalten Sie im Kapitel „Übersicht“ des PLC-VCOMs.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben/Auswahl mit „OK“.

PLC-VCom

Konfiguration    Info

Status

Teleservice    verbunden    Konfigurieren

5. Im Hauptfenster des PLC-VCOMs erscheint nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau, der Kabeltype mit dem sich der Computer verbindet und der Verbindungsstatus „verbunden“.
6. Abschließend Klicken Sie auf „Minimieren“ um den PLC-VCOM in den Infobereich zu verkleinern, damit dieser weiterhin den virtuellen COM-Port verwalten kann.

# 9 S7-Interface Konfigurator Hilfe

[Sprachwahl](#)

[Benutzeroberfläche](#)

[Buseinstellungen](#)

[Netzwerkeinstellungen](#)

[TELEService parametrieren](#)

[Register "Netz"](#)

[Register "Modem"](#)

[Register "Serielle Parameter"](#)

[Register "Zugriffsschutz"](#)

[Register "GSM/ISDN/SMS"](#)

[Register "Internet/Mail"](#)

[Tuning](#)

[Werkzeinstellungen](#)

[PPI Boot aus](#)

[Not-Lader](#)

## 9.1 Sprachwahl

Durch Auswahl des Menüpunktes **Konfiguration** erscheint folgender Dialog, in welchem die Sprache permanent eingestellt werden kann:




## 9.2 Benutzeroberfläche

Bei **Suchpfad** stellen Sie permanent ein welche Schnittstellen nach Geräten abgesucht werden. Zur Auswahl stehen:

- **Seriell** Es werden alle vorhandenen COM-Ports nach Geräten durchsucht
- **USB** Es werden Geräte gesucht die per USB angeschlossen sind
- **LAN** Es werden Geräte auf allen Netzwerkkarten gesucht

Die Schaltfläche **Suchen** startet die Suche auf allen ausgewählten Suchpfaden parallel.

Nach Auswahl eines updatefähigen Gerätes kann mit der Schaltfläche **Update** das Gerät aktualisiert werden.

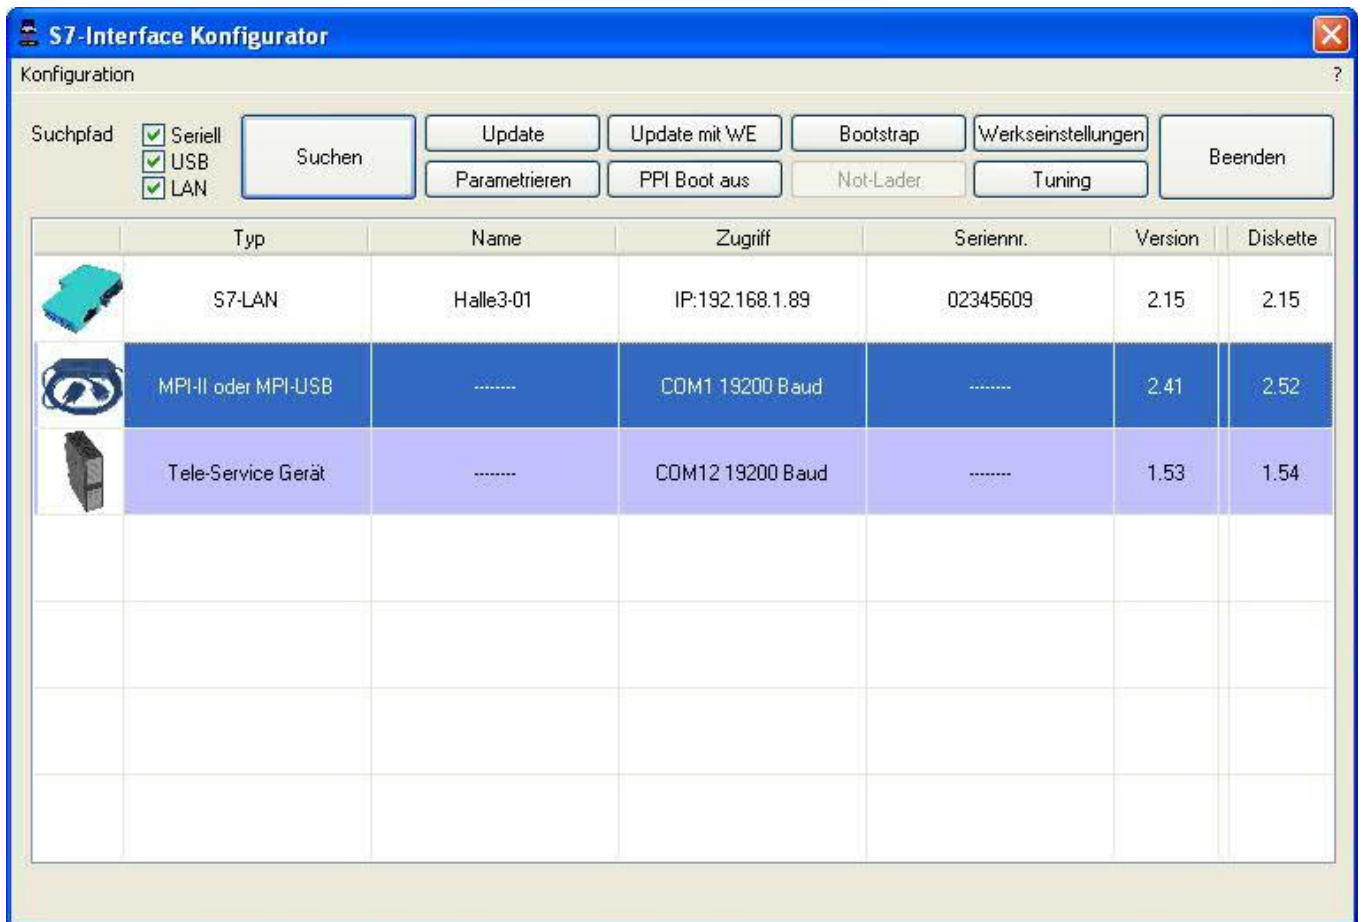


Darunter ist eine Tabelle der gefundenen Geräte. Pro Zeile wird ein Bild, der Typ des Gerätes, der Name (sofern vorhanden), der Zugriffspfad, sofern verfügbar die Seriennummer und die Version im Kabel angezeigt. Auf der rechten Seite wird die aktuelle Betriebssystemversion auf der Festplatte angezeigt.

Die Zeilen werden mit folgenden Farben hinterlegt:

- Weiß Das Gerät ist schon aktuell
- Hellblau Das Gerät hat eine ältere Version und kann aktualisiert werden
- Rot Fehler beim Zugriff auf das Gerät aufgetreten
- Gelb Das Gerät wird gerade aktualisiert
- Dunkelblau Ausgewähltes Gerät

Bei aktualisierungsfähigen Geräten kann die zum Gerät gehörende Versionsgeschichte durch einen Doppelklick aufgerufen werden:

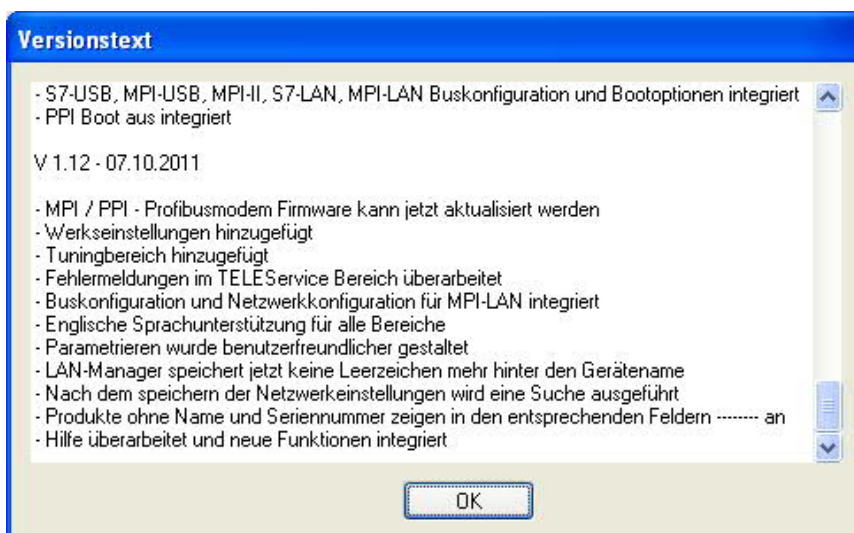

Die Schaltfläche **Update mit WE** aktualisiert das Betriebssystem und setzt die Werkseinstellungen.

Die Schaltfläche **Bootstrap** setzt das Gerät in den Grundzustand.

Die Schaltfläche **Werkseinstellungen** setzt die Gerätekonfiguration in den Grundzustand.

Die Schaltfläche **Parametrieren** aktiviert je nach Gerät einen anderen Dialog.

Übersicht:

Gerät	Dialog
TELEService MPI / PPI - Profibusmodem	TELEService parametrieren
MPI/PPI	TELEService parametrieren
MPI-II MPI-USB	Auswahl: Buseinstellungen TELEService parametrieren
S7-USB	Buseinstellungen
S7-LAN MPI-LAN	Auswahl: Buseinstellungen Netzwerkeinstellungen

Die Schaltfläche **PPI Boot aus** deaktiviert die PPI Booteinstellung in einem seriell angeschlossenen Gerät.

Die Schaltfläche **Not-Lader** versucht LAN-Produkte die im Not-Lader Betrieb sind zu reparieren.

Die Schaltfläche **Tuning** aktiviert einen Dialog für spezielle Parameter.


Die Schaltfläche **Beenden** verlässt die Applikation.

### 9.3 Buseinstellungen

Um die Verbindung zum Gerät manuell parametrieren zu können, klicken Sie zunächst auf das entsprechende Gerät und dann auf "**Parametrieren**".



Je nach Gerät müssen Sie jetzt evtl noch auf Buseinstellungen klicken (siehe Tabelle [Parametrieren](#)):

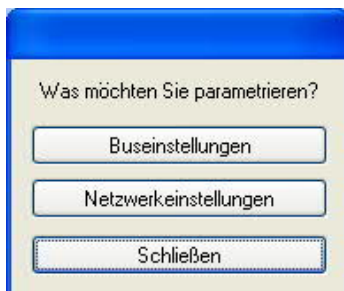

In dem Dialog kann folgendes eingestellt werden:



**Buseinstellungen**

☒ Buskonfig von PC verwenden

Baudrate: Vom PC

Höchste Stationsadresse: 126

☐ PG/PC ist einziger Master

Profil: MPI

Lokale Teilnehmeradresse: 0

Protokollart: Automatik

Booteinstellungen: Automatik

OK Abbruch

• Buskonfig von PC benutzen	übernimmt die Buskonfiguration vom PC
• Baudrate	Baudrate mit der das Kabel mit dem Bus kommuniziert
• Höchste Stationsadresse	Bestimmt die höchste Teilnehmeradresse im Bus. (je niedriger die Adresse, desto höhere Geschwindigkeiten auf dem Bus. Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)
• PG/PC ist einziger Master	PG/PC ist als einziger Master im Bus (PG/PC muss also alle passiven Teilnehmer ansprechen)
• Profil	Busart der Verbindung
• Lokale Teilnehmeradresse	Lokale Teilnehmeradresse der Verbindung. ein PG hat normalerweise die Stationsnummer 0, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc. Bitte beachten Sie: es darf nur maximal einen Teilnehmer mit einer Nummer geben!
• Protokollart	Protokollart der Verbindung
• Booteinstellungen	Booteinstellungen der Verbindung

## 9.4 Netzwerkeinstellungen

Hier können die Netzwerkeinstellungen des ausgewählten Gerätes eingestellt werden:



**Einstellungen des ausgewählten Geräts** [X]

Gerät: S7-LAN  
 GeräteName: Halle3-01  
 IP Adresse: 192.168.1.89

[Werkseinstellungen]

**Konfiguration**

☐ DHCP-Client aktiv

IP Adresse: 192 . 168 . 1 . 89  
 Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0  
 Gateway Adresse: 0 . 0 . 0 . 0  
 GeräteName: Halle3-01

[Übernehmen] [Abbrechen]

- **Werkseinstellungen** Die Schaltfläche setzt bei allen über das Netzwerk erreichbaren Geräten die Werkseinstellungen.
- **DHCP-Client aktiv** Bei gesetztem Haken wird das Gerät zum DHCP-Client.
- **IP Adresse** Hier können Sie die IP Adresse eintragen, über welche Sie das Gerät im Netzwerk erreichen wollen.
- **Subnetzmaske** Hier können Sie die Subnetzmaske ihres Netzwerks eintragen.
- **Gateway-Adresse** Hier können Sie die Gateway-Adresse eintragen. Meistens ist das die IP Adresse des Routers.
- **GeräteName** Hier können Sie den Gerätenamen ändern.

#### Werkseinstellungen:

- DHCP-Client aktiv *nicht gesetzt*
- IP Adresse 192.168.1.56
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Gateway-Adresse 0.0.0.0
- GeräteName *leer*

## 9.5 TELEService parametrieren

Um das Gerät manuell parametrieren zu können, klicken Sie zunächst auf das Gerät und dann auf **"Parametrieren"**.



**S7-Interface Konfigurator** [X]

Konfiguration

Suchpfad: ☒ Seriell ☒ USB ☒ LAN

[Suchen] [Update] [Werksupdate] [Bootstrap] [Werkseinstellungen] [Beenden]

[Parametrieren] [PPI Boot aus] [Not-Lader] [Tuning]

	Typ	Name	Zugriff	Seriennr.	Version	Diskette
	Tele-Service Gerät	-----	COM3 19200 Baud	-----	1.54	1.54
	S7-LAN		IP:192.168.1.56	02345609	2.15	0.00

Abhängig vom Gerät muss im nächsten Dialog auf TELEService geklickt werden.



Jetzt erscheint folgender Dialog, in welchem die TELEService Softwareversion abgefragt wird, mit welcher das ausgewählte Gerät benutzt werden soll:




Abhängig von der verwendeten TELEService Softwareversion klicken Sie auf **Ja** oder **Nein**.

Die voreingestellten Parameter können manuell in den folgenden Kategorien verändert werden:

### 9.5.1 Register "Netz":

Hier kann folgendes eingestellt werden:

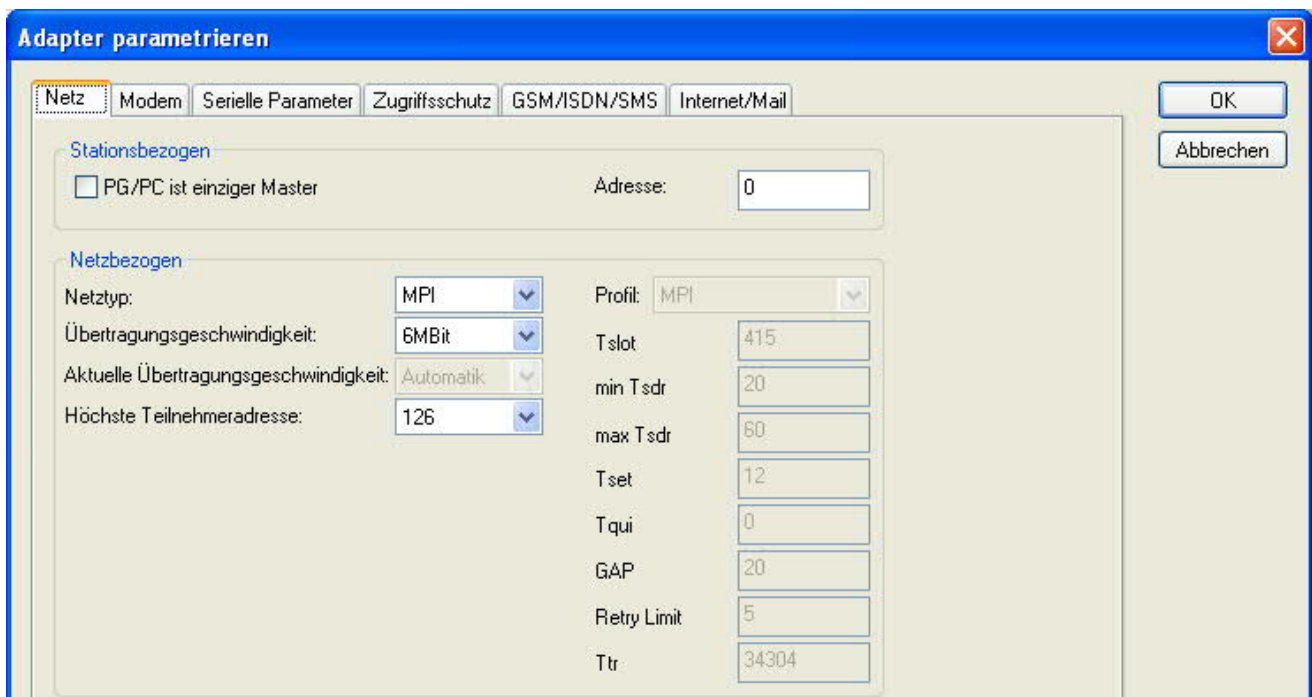

#### Stationsbezogen:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC/PG ist einziger Master</li> </ul>	TS-Adapter ist als einziger Master im Bus (Adapter muss also alle passiven Teilnehmer ansprechen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse</li> </ul>	Lokale Teilnehmer-Adresse des Kabels. ein PG hat normalerweise die Stationsnummer 0, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc. Bitte beachten Sie: es darf nur maximal einen Teilnehmer mit einer Nummer geben!

#### Netzbezogen:

• Netztyp	Der Netztyp MPI oder PROFIBUS
• Übertragungsgeschwindigkeit	Bestimmt die Busübertragungsgeschwindigkeit des Gerätes
• Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit	Zeigt die aktuelle Busübertragungsgeschwindigkeit des Gerätes
• Höchste Teilnehmeradresse	Bestimmt die höchste Teilnehmeradresse im Bus. (je niedriger die Adresse, desto höhere Geschwindigkeiten auf dem Bus. Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)

### 9.5.2 Register "Modem":

In diesem Dialog werden die Modem spezifischen Einstellungen getroffen.

**Adapter parametrieren**

Netz **Modem** Serielle Parameter Zugriffsschutz GSM/ISDN/SMS Internet/Mail

**Modemeinstellungen**

Initialisierung:

Abwahl:

**Standort**

Wählverfahren: ☒ MFV (Tonwahl) ☐ IwV (Pulswahl)

Amtskennzahl:

**Rufeinstellungen**

☐ Vor dem Wählen auf Freizeichen warten

Anzahl Wahlwiederholungen:

Wahlwiederholung nach:  Sekunden

OK  
Abbrechen

#### Modemeinstellungen:

• Initialisierung	Der Initialisierungsstring setzt sich aus mehreren Befehlen an das Modem zusammen: AT => Einleitung Befehl &F => Factory Settings einstellen E0 => Echo aus L1 => Lautstärke des Lautsprechers ist leise M1 => Lautsprecher bei Verbindungsaufbau einschalten Q0 => Ausgabe der Rückgabewerte im Klartext V1 => Rückgabewerte im Klartext &C1 => DCD zeigt Status des Trägertons an S0=1 => Klingelanzahl ab der automatisch abgehoben wird
• Abwahl	Der Abwahltext setzt sich aus 2 Teilen zusammen: +++ => Fluchtsymbol zum Wechsel in den Befehlsmodus AT => Einleitung Befehl H => Auflegen

#### Standort:


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählverfahren</li> </ul>	Es gibt bei den Telefonen grundsätzlich 2 Wählverfahren: MFV Tonwahl => Telefonnummer wird durch verschiedene Frequenzen übertragen IWW Impulswahl => Telefonnummer wird durch die Anzahl von Impulsen übertragen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amtskennzahl</li> </ul>	Wenn eine Vorwahl benötigt wird, um eine Fernverbindung aufzubauen, so kann dies im Feld Amtskennzahl eingetragen werden.

#### Rufeinstellungen:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Wählen auf Freizeichen warten</li> </ul>	Wenn vor dem Wählen auf ein Freizeichen gewartet werden soll, so ist der entsprechende Auswahlschalter zu setzen.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Wahlwiederholungen</li> </ul>	Mit dem Feld Anzahl der Wahlwiederholungen kann definiert werden, wie oft eine Telefonwahl wiederholt wird, bevor sie abgebrochen wird.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahlwiederholung nach</li> </ul>	Im Falle einer benötigten Wahlwiederholung kann noch definiert werden, nach welcher Wartezeit diese ausgeführt werden soll.

### 9.5.3 Register "Serielle Parameter":

Hier werden die Übertragungsparameter zwischen Modem und dem TS-Adapter eingestellt.

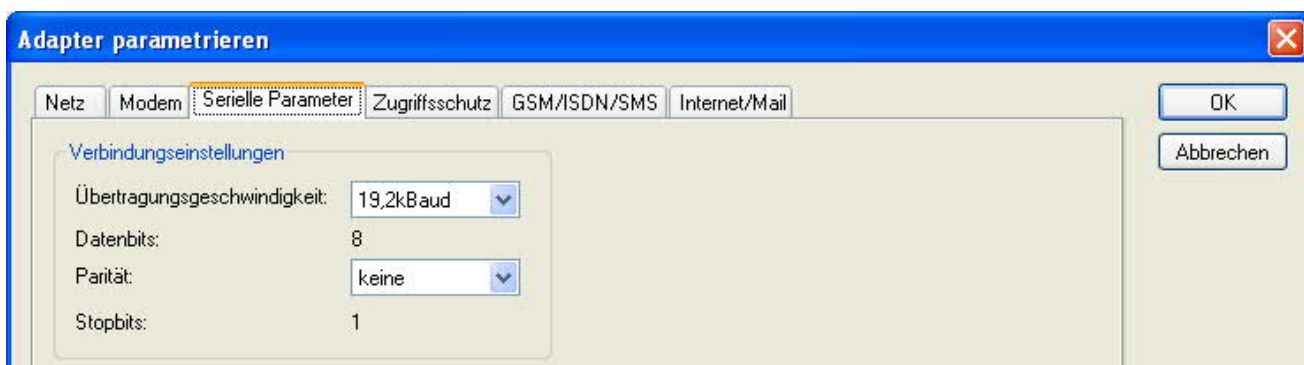

#### Verbindungseinstellungen:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übertragungsgeschwindigkeit</li> </ul>	Die Übertragungsgeschwindigkeit kann mit den folgenden Werten gewählt werden: 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k und 115.2kBaud
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parität</li> </ul>	Die Parität kann gewählt werden, aber es ist zu beachten, dass diese modemabhängig ist. Schauen Sie dazu in Ihr Modemhandbuch: Keine: (Es gibt keine Paritätsüberprüfung) Ungerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist ungerade) Gerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist gerade)

### 9.5.4 Register "Zugriffsschutz":

Der Zugriff über die Telefonleitung auf die Anlage, kann durch die Einstellungen in diesem Dialog definiert werden.

#### Zugriffsschutz:

Der Administrator darf auch über die Telefonleitung den TS-Adapter konfigurieren, während die beiden Benutzer keine Möglichkeit der Konfiguration des TS-Adapters haben.

Der Namen der Benutzer kann maximal 8 Zeichen lang sein. Jedem Benutzer und dem Administrator kann ein anderes Passwort zugewiesen werden. Dieses muss dann bei jedem Anruf neu eingegeben werden.

Bei jedem Anruf hat man maximal 3 Versuche das korrekte Passwort einzugeben, danach wird die Amtsleitung getrennt und es muss neu angerufen werden.

Nach Änderung des Passwortes eines Teilnehmers muss dieses zur Sicherheit nochmals korrekt eingegeben werden.

Mit der Rufnummer kann ein automatischer Rückruf zu dieser Rufnummer definiert werden. Nachdem angerufen wurde, wird der Benutzer nach seinem Benutzernamen und Passwort gefragt. Nach korrekter Eingabe, wird die Amtsleitung getrennt und der TS-Adapter ruft die hinterlegte Rufnummer zurück.

#### 9.5.5 Register "GSM/ISDN/SMS":

Informationen zu den 3 unterschiedlichen Geräten:

#### Analog-Modem:

- Typ Hier kann nun das Einsatzland des Analog-Modems eingestellt werden.

#### ISDN:

**Adapter parametrieren**

Netz Modem Serielle Parameter Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

OK  
Abbrechen

**ISDN**

Typ: EuroISDN NET3  
 Protokoll: X.75  
 EAZ/MSN: 8

• Typ	Auswahl des ISDN-Anschlusses: AT&T 5ESS Nothorn Telecom DMS-100 EuroISDN NET3 (Standard) INS64 US NI-1 VN4
• Protokoll	Auswahl des Übertragungsprotokolls: Modem like V.120 X.75 (Standard) ML-PPP SoftBonding HDLC CLEAR
• EAZ/MSN	Endgeräteauswahlziffer bzw. Multiple Subscriber Number. Wird für beide ISDN-Kanäle eingestellt. Wenn diese Leer ist, dann wird keine EAZ/MSN eingestellt.

#### GSM:

**Adapter parametrieren**

Netz Modem Serielle Parameter Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

OK  
Abbrechen

**GSM**

PIN:

Provider:  Automatisch (Vodafone.de)  nicht registriert: schlecht (05 BER 0)

• PIN	PIN-Nummer der SIM-Karte, bis zu achtstellig, numerisch.
• Provider	Mit dem Button „Provider“ kann der zu verwendende Provider ausgewählt werden. Das Lesen der möglichen Provider kann bis zu einer Minute dauern. Im Anschluß werden die möglichen Provider zur Auswahl angezeigt. Bei Auswahl „Automatisch“ versucht das GSM-Modem automatisch einen Provider zu suchen.



	<p>Rechts neben dem Button wird angezeigt, welche Einstellung im Moment aktiv ist.</p> <p>Anzeige Bedeutung:</p> <p>Automatisch: Das Modem hat den Provider automatisch gesucht und gefunden.</p> <p>Manuell: Das Modem hat den ausgewählten Provider manuell eingestellt</p> <p>Keine Netzanmeldung: Das Modem konnte keine Anmeldung ausführen, die Empfangsqualität ist zu schlecht</p> <p>Format setzen: Das Ausgabeformat des Providers wurde gesetzt</p> <p>Manuell/Automatisch: Es wird zuerst versucht den Provider einzustellen, sollte dies fehlschlagen wird ein anderer Provider gesucht</p> <p>Unbekannt: Nicht bekannte Rückmeldung des Modems</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren</li> </ul>	<p>Der Button „Aktualisieren“ liest die Empfangsqualität aus und zeigt diese daneben an.</p> <p>Anzeige Beschreibung:</p> <p>Unbekannt: Unbekannter Zustand des GSM-Netzes</p> <p>Nicht registriert: Nicht im GSM-Netzwerk registriert</p> <p>Registrierung nötig: Registrierung im Netzwerk benötigt</p> <p>Netzsuche: GSM-Provider wird gesucht</p> <p>GSM: Im GSM angemeldet</p> <p>GSM(ROAMING): Im GSM angemeldet, allerdings bei einem Roaming-Partner.</p> <p>Dies kann zu erhöhten Kosten führen!</p> <p>Danach wird die Empfangsqualität, in Klammer als Wert zusammen mit dem Bit-Fehlerzähler angezeigt.</p> <p>Werte Beschreibung:</p> <p>99 kein Netz, kein Empfang</p> <p>00 Sehr,sehr schlechte Empfangsqualität</p> <p>01 sehr schlechte Empfangsqualität</p> <p>02 bis 09 schlechte Empfangsqualität</p> <p>10 bis 17 mittelmäßige Empfangsqualität</p> <p>18 bis 25 normale Empfangsqualität</p> <p>26 bis 30 gute Empfangsqualität</p> <p>31 Optimale Empfangsqualität</p>

Informationen zum Rest der Kategorie GSM/ISDN/SMS:

**Adapter parametrieren**

Netz Modem **Serielle Parameter** Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

OK  
Abbrechen

Analog Modem  
Typ Germany(DE)

**SMS**

SMS SENDEN SMS Kommunikations-Merkwort 126  
Busadresse TS 0 Busadresse CPU 5 Kommunikations-Datenbaustein 40  
Dienstanbieter 0 UCP 0090032669002 GSM 7 Bit  
Dienstanbieter 1 MAIL 00 KEIN  
Dienstanbieter 2 MAIL KEIN  
Dienstanbieter 3 MAIL KEIN  
NTP-Server nt6p0.fau.de

**Fehlerauswertung**

Modem bereit  
-----  
CPU 005  
-----

#### SMS:

<ul style="list-style-type: none"> <li>SMS</li> </ul>	<p>Verarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEIN</li> <li>SENDEN SMS</li> <li>EMPFANG SMS</li> <li>SENDEN+EMPFANG SMS</li> <li>DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN SMS+DTMF QUITTUNG</li> <li>EMPFANG SMS+DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN+EMPFANG+DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN MAIL</li> <li>SENDEN MAIL+SENDEN SMS</li> <li>SENDEN MAIL+EMPFANG SMS</li> <li>SENDEN MAIL+SENDEN+EMPFANG SMS</li> <li>SENDEN MAIL+DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN MAIL+SENDEN SMS+DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN MAIL+EMPFANG SMS+DTMF QUITTUNG</li> <li>SENDEN MAIL+SENDEN+EMPFANG+DTMF QUITTUNG</li> </ul> <p>Achtung: vorher Parametrierung überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen. SMS Empfang nur mit TELESERVICE-GSM</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Busadresse TS</li> </ul>	<p>lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)</p>

• Busadresse CPU	von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen
• Kommunikations-Merkerwort	Im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status (Immer gerade Operandenadresse verwenden).
• Kommunikations-Datenbaustein	Adresse der CPU im Bus
• Dienstanbieter 0/1/2/3	Hier werden die SMS-Provider konfiguriert, einschließlich Typ, Telefonnummer und Kodierung. Erstes Eingabefeld: Auswahl der Versandart. Zweites Eingabefeld: Telefonnummer oder e-Mailadresse. Drittes Eingabefeld: Auswahl der Zeichenkodierung.
• NTP-Server	Die Adresse eines Network Time Protocoll - Server

### Fehlerauswertung:

In diesem Textfeld werden eventuell aufgetretene Modem-Fehler, MPI-Bus-Probleme oder sonstige Fehler näher beschrieben. Als erstes werden Meldungen die das Modem betreffen angezeigt.

Meldung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modem bereit</li> <li>• Modem meldet einen Fehler</li> <li>• Modem antwortet nicht</li> <li>• Modem erkennt klingeln</li> <li>• Die Verbindung wurde beendet</li> <li>• über Modemstrecke verbunden</li> <li>• kein Trägerton vom Modem erkannt</li> <li>• Leitung oder Anschluß besetzt</li> <li>• Die gewählte Telefonnummer ist im Modem gesperrt</li> <li>• Telefonnummer zu oft/schnell gewählt / diese ist für 1 Minute gesperrt</li> <li>• Faxruf erkannt</li> <li>• Datenruf erkannt</li> <li>• unbekannter Fehler</li> <li>• Der ausgewählte Kurzwahlspeicher ist nicht konfiguriert</li> <li>• Die PIN-Nummer ist ungültig für die gesteckte SIM-Karte</li> <li>• Die SIM-Karte ist nicht oder falsch gesteckt oder die SIM-Karte ist ein 5V-Typ</li> </ul>

### Danach die MPI-Bus betreffende Fehlermeldungen

MPI/Profibus-Konfiguration fehlerhaft

Timeout beim Versuch das Gerät aus dem MPI/Profibus abzumelden

Der verwendete lokale Teilnehmer ist im MPI/Profibus schon vorhanden

A20/M20/TC35 Modembetrieb

Der MPI/Profibus ist falsch eingestellt

Die HSA ist nicht optimal eingestellt

Die MPI/Profibus-Baudrate ist unbekannt

Der interne MPI-Lesepuffer ist übergelaufen

Der interne LAN-Lesepuffer ist übergelaufen

Der serielle Puffer ist übergelaufen

Die eingestellte MPI/Profibus-Baudrate ist falsch

Der interne LAN-Schreibpuffer ist übergelaufen

LAN-Empfangsfehler

LAN-Sendefehler

Die PG-Nummer ist falsch

Die übertragene SAP ist falsch

ErrCode 01: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Zieladresse  $XXX > 127$  erkannt. Im MPI-Bus gibt es aber keine Stationsnummern  $> 127$ . (FC=YYh)

ErrCode 02: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Quelladresse 127 erkannt. Dies ist die Broadcastadresse, ist bei Statusprotokollen unsinnig

ErrCode 03: Es wurde ein Statusprotokoll empfangen dessen Zieladresse (XXX bzw. YYY) gar nicht im MPI-Bus vorhanden ist. (FC=ZZh)

ErrCode 04: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, in dessen Funktionscode (YYh) das Bit 7 gesetzt ist. Dieses Bit ist per Spec. auf 0 zu setzen

ErrCode 05: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, der Funktionscode (YYh) bedeutet aber das der Teilnehmer nicht bereit ist in den Bus zu gehen

ErrCode 06: Unbekannter Funktionscode von XXX im Statusprotokoll empfangen (FC=YYh)

ErrCode 11: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer (XXX) an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muß aber der Teilnehmer das Token erhalten. (SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 12: Datenprotokoll mit Source-adresse 255 (Broadcast) ist unsinnig (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 13: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muss aber der Teilnehmer das Token erhalten. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 14: Bit 7 im Funktionscode gesetzt, laut Spec. Muss selbiges 0 sein. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 15: Obere 4 Bit des Funktionscode im empfangenen Datenprotokoll sind falsch/unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 16: Unbekannter Funktionscode an das Kabel gesendet. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 17: Ziel-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 18: Quell-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, SSAP=UUh)

ErrCode 19: Empfang eines Datenprotokolls mit Ziel-SAP=0, Verbindungsaufbau von anderem Bus-Teilnehmer mit unserem Kabel. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1A: Teilnehmer senden Daten an unser Kabel welche als Quell-SAP 0 haben, das heißt der Teilnehmer hat vorher keinen Verbindungsaufbau gemacht oder die ausgehandelte SAP verloren. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1B: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1C Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1D: Es wurde ein StatusProtokoll mit gesetzten Fehlercode empfangen.  
(CPU=XXX,FPGA=YYh,RAM=ZZh)

ErrCode 1E: FPGA hat einen interrupt ausgelöst obwohl keine Daten vorhanden.  
(SD1=XXh,SD1=YYh,CPU=ZZZ,FC=UUh)

ErrCode 20: unbekanntes Protokoll bei PPIMultimaster. (FC=XXh,Länge=YYY)

ErrCode 21: unbekannte Baudrate bei PPIMultimaster (Baudrate=XXh)

**Danach folgen eventuell vorhandene Hinweise.**

#### 9.5.6 Register "Internet/Mail":

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Adapter parametrieren". It has several tabs: "Netz", "Modem", "Serielle Parameter", "Zugriffsschutz", "GSM/ISDN/SMS", and "Internet/Mail". The "Internet/Mail" tab is selected. Inside the dialog, there are two main sections. The first section, "Internetzugang per PPP", contains two input fields: "Benutzername" and "Passwort". The second section, "Mail", contains four input fields: "Server", "Mail von", "Benutzername", and "Passwort". On the right side of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Nach dem Modem Verbindungsaufbau, werden per PPP-Protokoll die Verbindungsdaten ausgehandelt, ggf. wird ein Benutzername und Passwort benötigt. Dies ist unter „Internetzugang über PPP“ zu konfigurieren.

**Achtung:** NICHT mit dem Benutzername und Passwort des EMail-Accounts verwechseln!

Unter dem Bereich „Mail“ wird der E-Mail-Zugang konfiguriert:

#### Internetzugang per PPP:

• Benutzer	Benutzernamen für den Internetzugang
• Passwort	Benutzerpasswort für den Internetzugang

#### Mail:

• Server	Name des SMTP-eMail-Servers, der zum senden der eMail verwendet werden soll.
• Mail von	Quell-Email-Adresse (sollte vom gleichen Freemailer sein, da sonst ggf. keine Auslieferung der EMail erfolgt)
• Benutzername	Name des Benutzers (bei Freemailern meist gleich wie die Quell-EMail-Adresse oder Kundennummer)
• Passwort	Passwort für EMail-Zugang

## 9.6 Tuning

Dieser Reiter wird nur in speziellen Fällen benötigt.

Nach einem Klick auf „Tuning“ wird das Kabel angesprochen und danach der folgende Dialog angezeigt:

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten werden per Klick auf „OK“ ins Kabel übertragen. Alle Einstellungen werden im EPROM dauerhaft im Kabel gespeichert:

### Die ersten Auswahlfelder:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Wartezeit bis Senden</li></ul>	Bei ProTool RT kann es zu Kommunikationsabbrüchen kommen, weil das MPI-Kabel zu schnell die Antwort sendet. Hier kann nun eine Verzögerung in 0.1ms Schritten angegeben werden. Tragen Sie zuerst 300 ein. Ein zu großer Wert führt dazu, das überhaupt keine Kommunikation mehr läuft.
<ul style="list-style-type: none"><li>• HMI-Kabel-Version</li></ul>	Einige Touchpanels haben das Problem, das Sie es bei der falschen Versionsnummer nicht noch einmal versuchen (und dann die korrekte Versionsnummer bekommen). Deshalb kann hier das MPI-Kabel umgestellt werden, das die HMI-Kabel-Version sofort gesendet wird.
<ul style="list-style-type: none"><li>• A20-Terminal</li></ul>	Beim A20 oder M20-Terminal werden auf der seriellen Schnittstelle keine Kontrollleitungen verwendet, weshalb die TS-Funktionalität nicht gegeben ist. Durch diese Einstellung wird auf die Kontrollleitungen verzichtet und damit ist ein Tele-Service über A20/M20 möglich.
<ul style="list-style-type: none"><li>• ErrCode-Meldung im Display anzeigen</li></ul>	Zeigt auftauchende Fehlermeldungen auf dem Display des Anschlussgerätes.

### Booteinstellungen:

Im Regelfall erkennt das MPI-Kabel den Bustyp automatisch, sodass eine Einstellung hier nicht notwendig ist. In Sonderfällen kann es dazu kommen, dass ein MPI-Bus fälschlicherweise als PPI-Bus erkannt wird.

Beispiel: Die Visualisierung und die SPS werden gleichzeitig eingeschaltet, die Visualisierung



greift sofort auf das Kabel zu, noch während die SPS hoch läuft und diese dann noch keine MPI-Kommunikation macht. Dadurch wird der MPI-Bus gestört, Folge ist, dass keine Kommunikation zustande kommt. In diesem Fall hier nun auf MPI stellen.

#### **Sprache:**

Sie können die Sprache die vom Kabel verwendet wird auswählen (Deutsch oder Englisch).

#### **S5 an MPI aus:**

Schaltet "S5 an MPI" Funktion aus.

#### **sende Reset an Kabel:**

Sendet einen Resetbefehl an das Kabel.

#### **Statusmeldung (Textbereich rechts):**


Zeigt einige Informationen zum Status des Kabels.

### 9.7 Werkseinstellungen

Wählen Sie ein Gerät aus und klicken auf **Werkseinstellungen** um die Werkseinstellungen auszulösen.


### 9.8 PPI Boot aus

Befindet sich ein Kabel im Bootmodus PPI, so kann es nicht von S7IFC angesprochen werden. Um den Bootmodus PPI abzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **PPI Boot aus**. Wählen Sie in folgendem Dialog die serielle Schnittstelle, an welchem das Kabel angeschlossen ist:

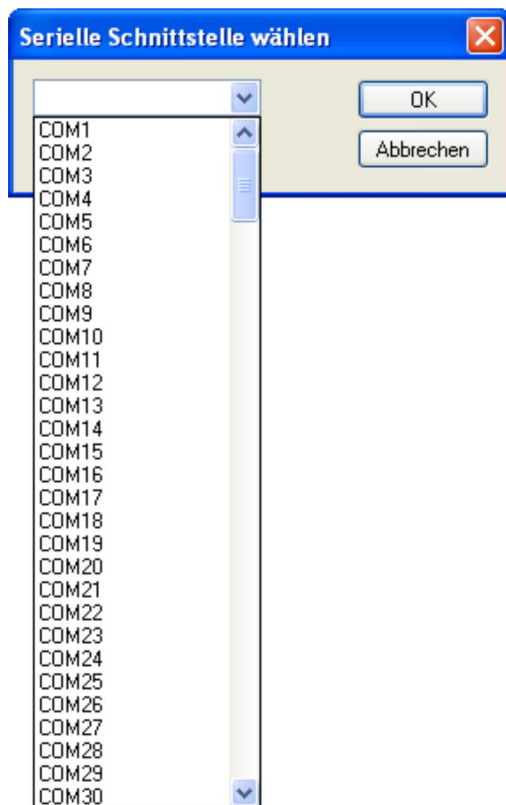

### 9.9 Not-Lader

LAN-Produkte die sich im Not-Lader befinden, werden automatisch von S7IFC gefunden:

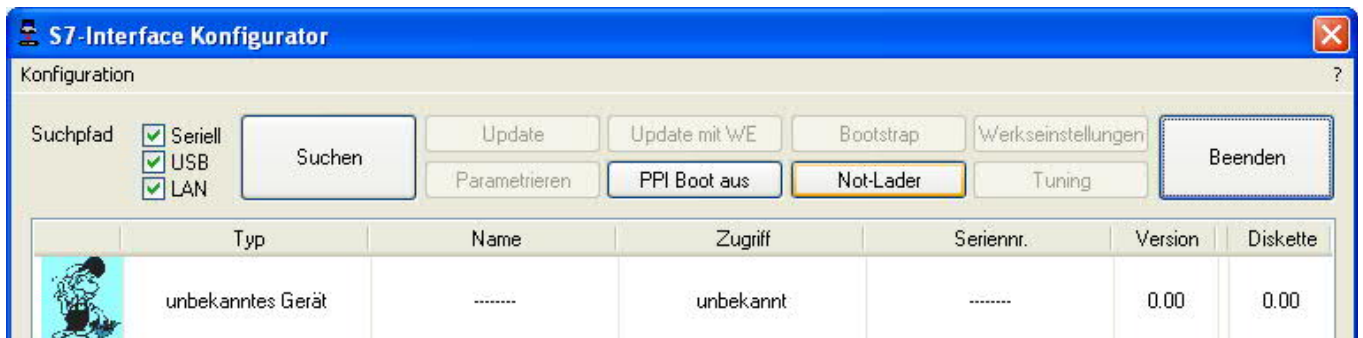

Nach einem Klick auf die Schaltfläche "Not-Lader" erscheint folgender Auswahldialog:



Bei einem Klick auf **Ja** wird versucht das Hauptprogramm der Firmware manuell zu starten.  
Bei einem Klick auf **Nein** wird versucht die Firmware neu aufzuspielen.

## 10 MPI-Kabel Manager

### 10.1 Beschreibung

Der MPI-Kabel Manager ermöglicht es Ihnen, ein Update in Ihren Kabeln und Modulen zu installieren und diese zu konfigurieren.

Der MPI-Kabel Manager kann für folgenden Produkten eingesetzt werden:

- MPI-LAN Kabel – Art. Nr. 9352-LAN
- S7-LAN Modul – Art. Nr. 9352-LANCon
- MPI-USB Kabel – Art. Nr. 9352-USB
- S7-USB Modul – Art. Nr. 9352-S7-USB
- MPI-II Kabel (USB – Betrieb) – Art. Nr. 9352 + 9352.1
- MPI/PPI Kabel – Art. Nr. 9350
- Tele-Service – Art. Nr. 9377-(ANALOG/ISDN/GSM)-OP
- MPI/PPI-Profibusmodem – Art. Nr. 9379-(G)-OP

### 10.2 Installation

1. Laden Sie sich den MPI-Kabelmanager über die Produktseite Ihres MPI-Produkts und starten Sie die Installation.



2. Nach der Sprachauswahl startet die Installation in der gewählten Sprache und der Willkommensdialog erscheint.

Klicken Sie auf „Weiter“ um den Installationspfad auswählen zu können.

Um den Installationspfad zu ändern klicken Sie auf „Durchsuchen“.

Klicken Sie daraufhin auf „Weiter“.



3. Wählen Sie in diesem Dialog den Programmordner für die MPI-Kabel Manager Starteinträge.

Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.



4. Warten Sie die Installation der Dateien ab.

5. Beenden Sie die Installation nach erfolgreichem kopieren der Daten mit „Beenden“.

## 10.3 Übersicht

### 10.3.1 Sprache




Nach dem Programmstart wird automatisch immer die Sprache abgefragt:

In diesem Dialog können Sie wählen, welche Sprache der MPI-Kabel Manager verwenden soll.

Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen in dem Sie den entsprechenden Punkt anwählen.

### 10.3.2 Schnittstelle

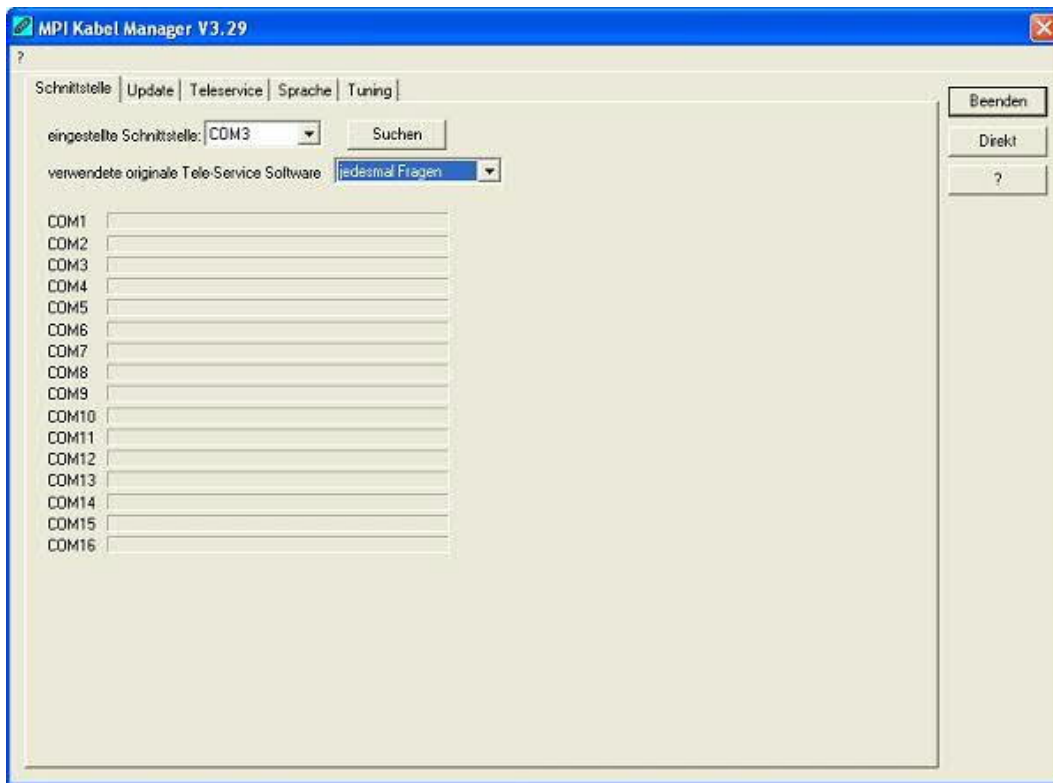

Unter „eingestellte Schnittstelle“ können Sie den COM-Port, an dem Ihr Produkt angeschlossen ist, wählen. Es werden nur die COM-Ports angezeigt, die beim Start der MPI-Kabel Managersoftware aktiv waren.


„Suchen“ aktualisiert die COM-Port Liste bei „eingestellte Schnittstelle“ und stellt den Kabelmanager automatisch auf den jeweiligen COM-Port ein.



Bei der Zugriffsabfrage wählen Sie „Direkt“ wenn Ihr Produkt mit einem USB-Kabel oder Nullmodem-Kabel angeschlossen ist, „Modem“ wenn Ihr Produkt über eine Telefonstrecke verbunden ist oder „TELE-Network“ wenn Ihr Produkt an einem TELE-Network Gerät angeschlossen ist das Sie über Telefonstrecke erreichen.

Die Balken darunter zeigen beim Suche an, bei welche COM-Port etwas gefunden wurde oder welcher nicht existiert.

### 10.3.3 Update

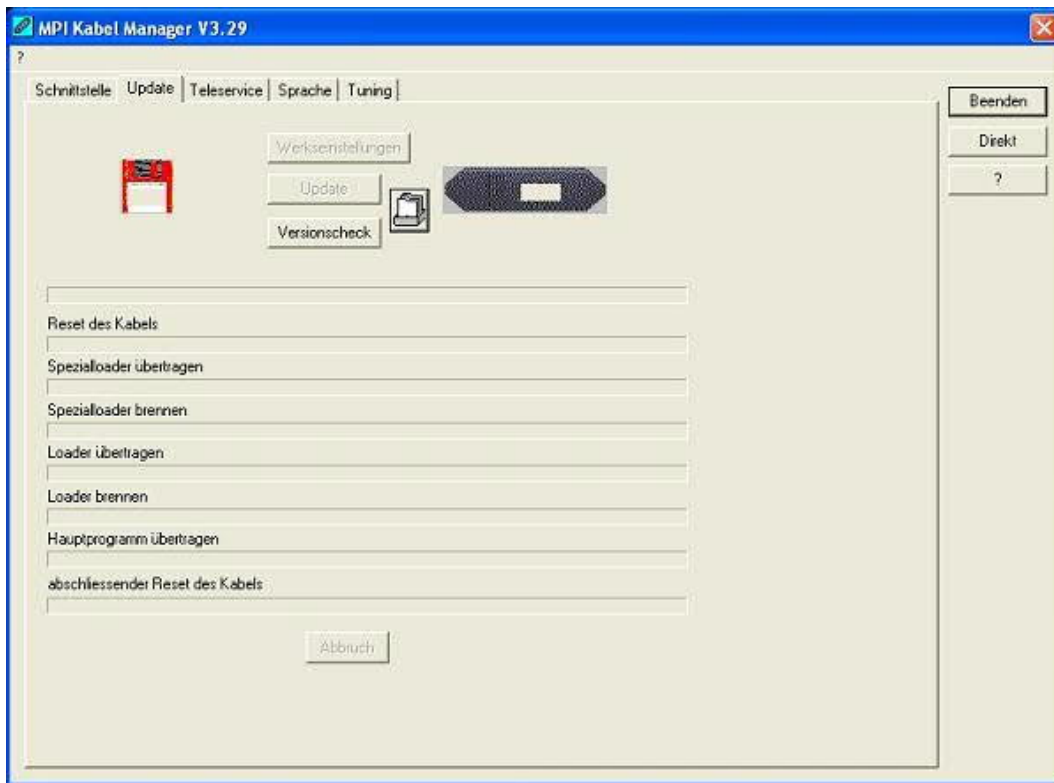

In der Diskette wird Ihnen die aktuellste Betriebssystemversion die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben für das entsprechende Produkt angezeigt.

In dem Kabelsymbol rechts wird Ihnen die Betriebssystemversion angezeigt die im Moment in Ihrem Produkt installiert ist.

Mit dem Button „Werkseinstellungen“ können Sie Ihre Produkt wieder auf die Werkseinstellungen zurück setzen, falls es nicht mehr funktioniert nachdem Sie es konfiguriert haben. Dieser Button wird erst nach dem Versionscheck freigeschaltet.

Mit dem Button „Update“ können Sie eine aktuellere Betriebssystemversion in Ihr Produkt installieren. Dieser Button wird ebenfalls erst nach dem Versionscheck freigeschaltet.

Mit „Versionscheck“ wird Ihr Kabel überprüft, das an dem eingestellten COM-Port angeschlossen ist.


Das Symbol neben Versionscheck zeigt bei einem Klick darauf den Verlauf Ihrer Updates an, die Sie durchgeführt haben.

**Während des Updates bitte die Spannungsversorgung nicht vom MPI-Kabel trennen (Datenverlust)!**

Bei einem vorzeitigen Abbruch der Kommunikation, kann es passieren das der Update noch nicht vollständig ausgeführt wurde. In diesem Fall steht im Display des Kabels „Load 1.50“ in der ersten Zeile und in der 2.Zeile „CheckUpd“. Beenden Sie den MPI-Kabelmanager und starten Sie ihn neu. Nach einem Versionscheck (der jetzt bis zu 30 Sekunden dauert) und nachfolgendem „Update“ wird das abgebrochene Update weitergeführt.

#### 10.3.4 Teleservice

In diesem Bereich werden die Tele-Service spezifischen Einstellungen getätigt. Es sind die folgenden 3 Reiter möglich:

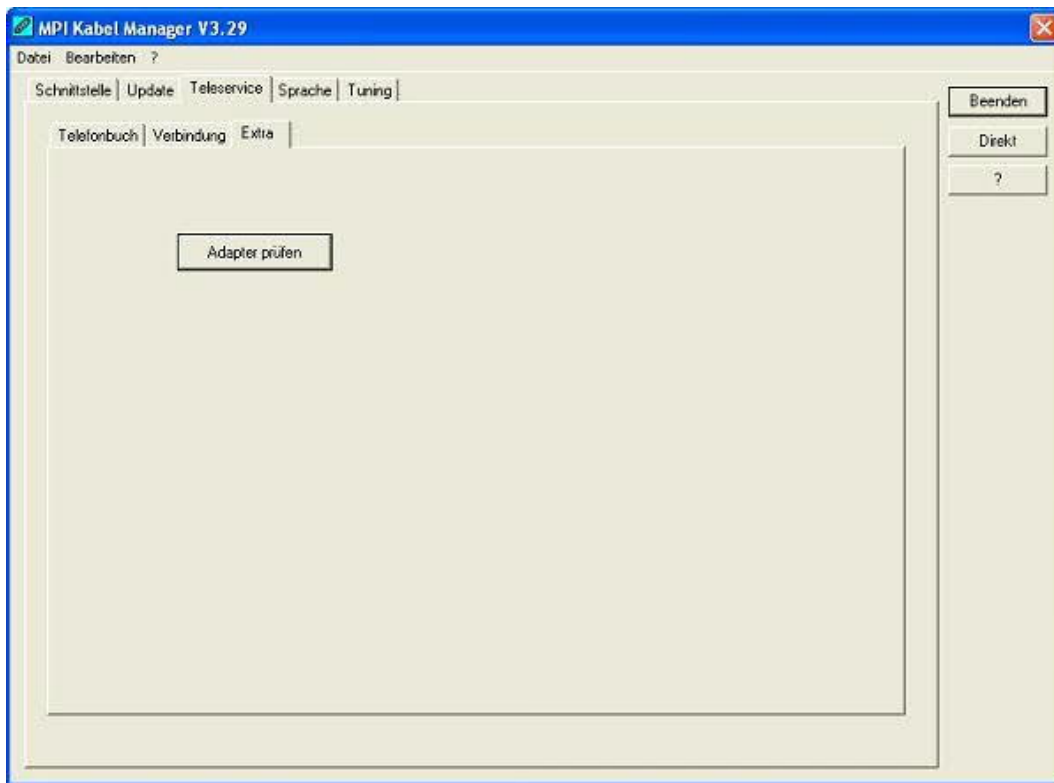

#### 10.3.4.1 Telefonbuch

Leider noch nicht implementiert!

Hier werden neue Einträge in das Telefonbuch definiert, bestehende Einträge verändert oder gelöscht.

Sie können die folgenden Daten eingeben:

- => Name der Verbindung (dieser wird dann unter Verbindung verwendet)
- => Straße
- => Postleitzahl und Ort
- => Telefonnummer unter der, der TS-Adapter erreicht wird

#### 10.3.4.2 Verbindung

Leider noch nicht implementiert!


In diesem Bereich wird eine Fernwartungsverbindung über ein installiertes Modem ausgelöst. Wählen Sie dazu aus der rechten Auswahlbox die aufzubauende Verbindung aus. Drücken Sie danach den Auswahlknopf „Aufbauen“ um eine Verbindung herzustellen.

Mit dem Auswahlknopf „Trennen“ wird eine bestehende Verbindung beendet.

Mit dem Auswahlknopf „Status“ wird der Status der Verbindung im unteren Bereich des Dialoges angezeigt.

#### 10.3.4.3 Extras



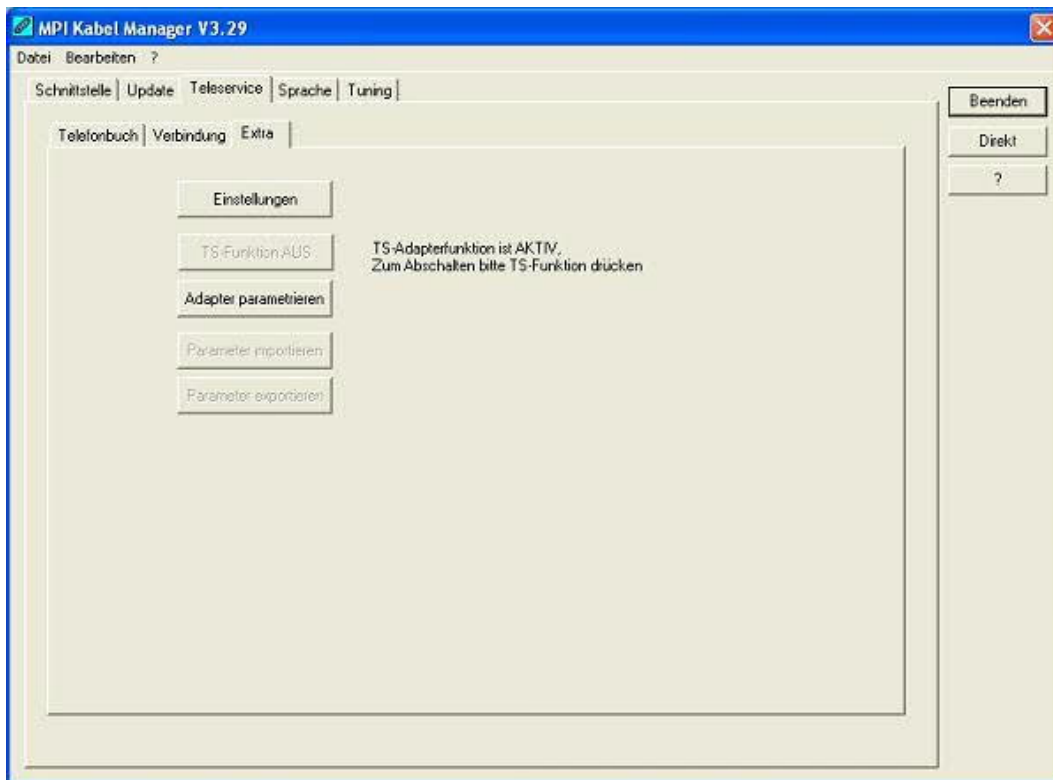

In diesem Bereich werden alle Einstellungen den TS-Adapter betreffend getätigt.

Der aktuelle Status des MPI-Kabels wird rechts neben dem Auswahlknopf "TS-Funktion" angezeigt, wobei es die folgenden 4 Möglichkeiten gibt:

**„TS-Adapterfunktion ist NICHT aktiv. Zum aktivieren bitte TS-Funktion drücken“**

Das MPI-Kabel reagiert wie ein normaler PC-Adapter. Es werden keine TS-Adapter spezifischen Protokolle beantwortet, das Modem wird nicht initialisiert und die Baudrate zum PG hin wird nicht umgestellt. Die Baudrate wird automatisch erkannt.

**„TS-Adapterfunktion ist AKTIV. Zum Abschalten bitte TS-Funktion drücken“**

Das MPI-Kabel reagiert wie ein TS-Adapter. Es werden TS-Adapter spezifische Protokolle beantwortet, der Adapter kann nun konfiguriert werden. Das Modem wird bei Bedarf initialisiert, die Baudrate zum Modem hin wird eingestellt.


**„SNDERR“ oder „RCVERR“**

Es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten beim Senden oder beim Empfangen eines Protokolls. Trennen Sie das MPI-Kabel kurz von der Spannungsversorgung (SPS). Wechseln Sie dann auf den Reiter Verbindung und wieder zurück auf den Reiter Extras, danach müsste das Kabel sich melden. Wenn nicht überprüfen Sie unter Schnittstelle, ob die korrekte serielle Schnittstelle eingestellt wurde.

Mit den folgenden Auswahlknöpfen kann das zu verwendende Modem und die TS-Funktion ein/ausgeschaltet oder der Adapter Parametrisiert werden:

**10.3.4.3.1 „Einstellungen“**

Im nachfolgenden Dialog wird das Modem definiert, welches die Verbindung aufbauen soll.

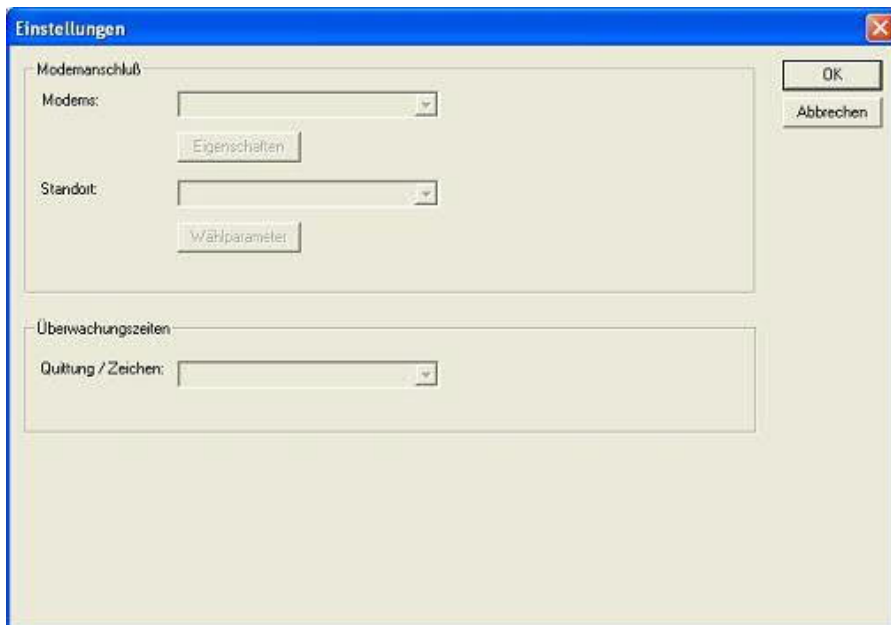

Hier kann nun das Modem, der Standort des Modems sowie die Überwachungszeiten definiert werden.


#### 10.3.4.3.2 „TS-Funktion“

Mit diesem Auswahlknopf wird das MPI-Kabel als TS- oder PC-Adapter konfiguriert. Rechts daneben steht der aktuelle Zustand des Kabels.

#### 10.3.4.3.3 „Adapter parametrisieren“

Im nachfolgenden Dialog kann nach erfolgter Aktivierung der TS-Funktionalität das MPI-Kabel konfiguriert werden.

### Netz

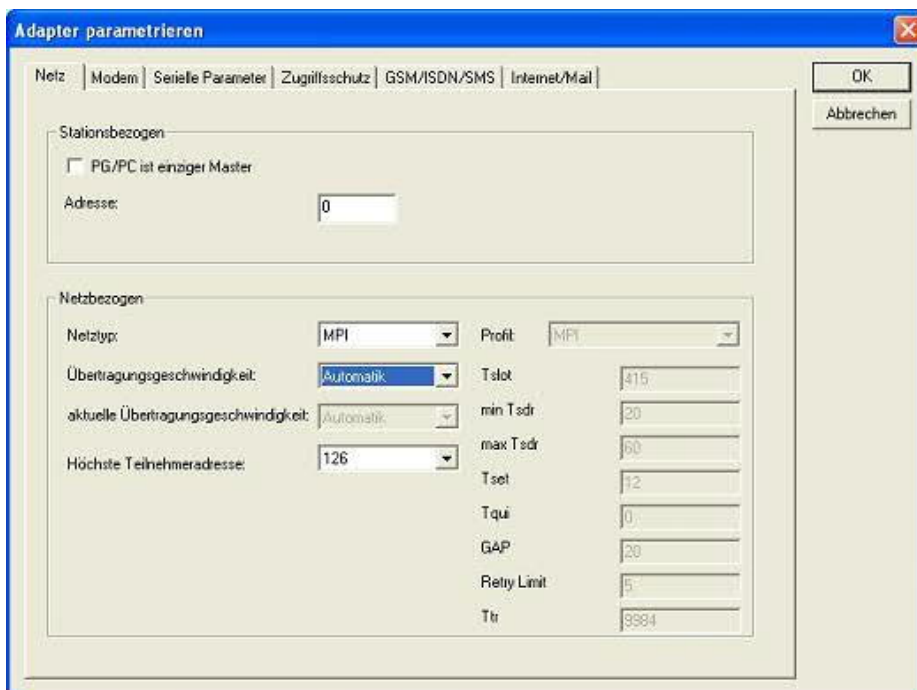

#### Stationsbezogen:

Hier kann folgendes eingestellt werden:

Der TS-Adapter ist einziger Master im Bus (der Adapter muss alle passiven Teilnehmer ansprechen)

Welche lokale Teilnehmer-Adresse das Kabel haben soll. Dabei ist zu beachten, dass ein PG

normalerweise die Stationsnummer 0 hat, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc haben.

Bitte beachten Sie : Es darf maximal ein Teilnehmer mit einer Nummer geben!

### Netzbezogen:


Hier kann folgendes eingestellt werden:

Der Netztyp MPI oder PROFIBUS

Die Übertragungsgeschwindigkeit im MPI-Bus

Die höchste Teilnehmeradresse im Bus (Je niedriger desto mehr Performance auf dem Bus.  
Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)

### Modem

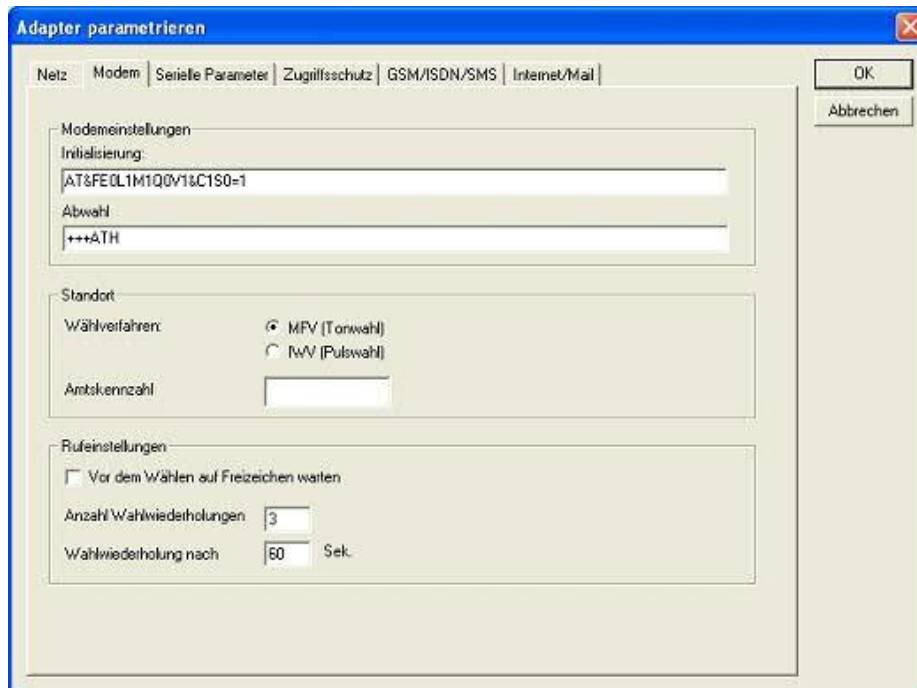

In diesem Dialog werden die Modem spezifischen Einstellungen getroffen.

Der Initialisierungsstring setzt sich aus mehreren Befehlen an das Modem zusammen:

AT => Einleitung Befehl

&F => Factory Settings einstellen

E0 => Echo aus

L1 => Lautstärke des Lautsprechers ist leise

M1 => Lautsprecher bei Verbindungsaufbau einschalten

Q0 => Ausgabe der Rückgabewerte im Klartext

V1 => Rückgabewerte im Klartext

&C1 => DCD zeigt Status des Trägertons an

S0=1 => Klingelanzahl ab der automatisch abgehoben wird

Der Abwahlstring setzt sich aus 2 Teilen zusammen:

+++ => Fluchtsymbol zum Wechsel in den Befehlsmodus

AT => Einleitung Befehl

H => Auflegen

Es gibt bei den Telefonen grundsätzlich 2 Wählverfahren:

MFV Tonwahl => Telefonnummer wird durch verschiedene Frequenzen übertragen

IWV Impulswahl => Telefonnummer wird durch die Anzahl von Impulsen übertragen

Wenn eine Vorwahl benötigt wird, um eine Fernverbindung aufzubauen, so kann dies im Feld Amtskennzahl eingetragen werden.

Wenn vor dem Wählen auf ein Freizeichen gewartet werden soll, so ist der entsprechende Auswahlsschalter zu setzen.

Mit dem Feld Anzahl der Wahlwiederholungen kann definiert werden, wie oft eine Telefonwahl wiederholt wird, bevor sie abgebrochen wird.

Im Falle einer benötigten Wahlwiederholung kann noch definiert werden, nach welcher Wartezeit diese ausgeführt werden soll.

### Serielle Parameter

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' dialog box with the 'Serielle Parameter' tab selected. The 'Verbindungseinstellungen' section contains the following settings:

Parameter	Value
Übertragungsgeschwindigkeit:	115.2kBaud
Datenbits:	8
Parität:	keine
Stopbits:	1

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible on the right side of the dialog.

Hier werden die Übertragungsparameter zwischen Modem und dem TS-Adapter eingestellt.

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann mit den folgenden Werten gewählt werden:

2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k und 115.2kBaud

Die Parität kann gewählt werden, aber es ist zu beachten, dass diese modemabhängig ist. Schauen Sie dazu in Ihr Modemhandbuch:

Keine: (Es gibt keine Paritätsüberprüfung)

Ungerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist ungerade)

Gerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist gerade)

### Zugriffsschutz

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' dialog box with the 'Zugriffsschutz' tab selected. It displays fields for user access control:

Administrator	Kennwort	Rufnummer
ADMIN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Benutzer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible on the right side of the dialog.

Der Zugriff über die Telefonleitung auf die Anlage, kann durch die Einstellungen in diesem Dialog definiert werden.

Der Administrator darf auch über die Telefonleitung den TS-Adapter konfigurieren, während die beiden Benutzer keine Möglichkeit der Konfiguration des TS-Adapters haben.

Der Namen der Benutzer kann maximal 8 Zeichen lang sein. Jedem Benutzer und dem Administrator kann ein anderes Passwort zugewiesen werden. Dieses muss dann bei jedem Anruf neu eingegeben werden.

Bei jedem Anruf hat man maximal 3 Versuche das korrekte Passwort einzugeben, danach wird die Amtsleitung getrennt und es muss neu angerufen werden.

Nach Änderung des Passwortes eines Teilnehmers muss dieses zur Sicherheit nochmals korrekt eingegeben werden.

Mit der Rufnummer kann ein automatischer Rückruf zu dieser Rufnummer definiert werden. Nachdem angerufen wurde, wird der Benutzer nach seinem Benutzernamen und Passwort gefragt. Nach korrekter Eingabe, wird die Amtsleitung getrennt und der TS-Adapter ruft die hinterlegte Rufnummer zurück.

## GSM/ISDN/SMS

### Analog Modem:

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' dialog box with the 'GSM/ISDN/SMS' tab selected. The 'Analog Modem' section has a 'Typ' dropdown set to 'Deutschland(DE)'. Below this is a 'Fehlerauswertung' section with a 'Modem bereit' status. The 'SMS' section includes a dropdown set to 'NEIN', and fields for 'TS' (0), 'CPU' (255), 'MW' (254), and 'DB' (65535). There are four rows for 'Dienstanbieter' (1-4), each with a 'MAIL' dropdown and a 'KEIN' dropdown. The 'NTP-Server' field is set to 'nt6p0.fsu.de'. Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are in the top right.

Dienstanbieter	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 1	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 2	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 3	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 4	MAIL	KEIN

Hier kann nun das Einsatzland des Analog-Modems eingestellt werden.

### ISDN Modem:

**Adapter parametrieren**

Netz | Modem | **Serielle Parameter** | Zugriffsschutz | GSM/ISDN/SMS | Internet/Mail

OK  
Abbrechen

**ISDN**

Typ: EuroISDN NET3  
 Protokoll: X.75  
 DN/MSN:

**Fehlerauswertung**

Modem bereit

**SMS**

SMS: NEIN TS: 0 CPU: 255 Mw: 254 DB: 65535

Dienstanbieter 1	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 2	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 3	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 4	MAIL		KEIN

NTP-Server: n16p0.fau.de

Typ: Auswahl des ISDN-Anschlusses:

AT&T 5ESS  
 Nothorn Telecom DMS-100  
 EuroISDN NET3 (Standard)  
 INS64  
 US NI-1  
 VN4

Protokoll: Auswahl des Übertragungsprotokolls:

Modem like  
 V.120  
 X.75 (Standard)  
 ML-PPP  
 SoftBonding  
 HDLC  
 CLEAR

DN/MSN: Directory Number bzw. Multiple Subscriber Number. Wird für beide ISDN-Kanäle eingestellt. Wenn diese Leer ist, dann wird keine DN/MSN eingestellt.

**GSM Modem:**



**PIN:** PIN-Nummer der SIM-Karte, bis zu achtstellig, numerisch.

**Provider:** Mit dem Button „Provider“ kann der zu verwendende Provider ausgewählt werden. Das Lesen der möglichen Provider kann bis zu einer Minute dauern. Im Anschluß werden die möglichen Provider zur Auswahl angezeigt. Bei Auswahl „Automatisch“ versucht das GSM-Modem automatisch einen Provider zu suchen. Rechts neben dem Button wird angezeigt, welche Einstellung im Moment aktiv ist.

Anzeige Bedeutung:

Automatisch: Das Modem hat den Provider automatisch gesucht und gefunden.

Manuell: Das Modem hat den ausgewählten Provider manuell eingestellt

Keine Netzanmeldung: Das Modem konnte keine Anmeldung ausführen, die Empfangsqualität ist zu schlecht

Format setzen: Das Ausgabeformat des Providers wurde gesetzt

Manuell/Automatisch: Es wird zuerst versucht den Provider einzustellen, sollte dies fehlschlagen wird ein anderer Provider gesucht

Unbekannt: Nicht bekannte Rückmeldung des Modems

**Refresh:** Der Button „Refresh“ liest die Empfangsqualität aus und zeigt diese daneben an.

Anzeige Beschreibung:

Unbekannt: Unbekannter Zustand des GSM-Netzes

Nicht registriert: Nicht im GSM-Netzwerk registriert

Registrierung nötig: Registrierung im Netzwerk benötigt

Netzsuche: GSM-Provider wird gesucht

GSM: Im GSM angemeldet

GSM(ROAMING): Im GSM angemeldet, allerdings bei einem Roaming-Partner.

Dies kann zu erhöhten Kosten führen!

Danach wird die Empfangsqualität, in Klammer als Wert zusammen mit dem Bit-Fehlerzähler angezeigt.

Werte Beschreibung:

99 kein Netz, kein Empfang

00 Sehr,sehr schlechte Empfangsqualität

01 sehr schlechte Empfangsqualität

02 bis 09 schlechte Empfangsqualität

10 bis 17 mittelmäßige Empfangsqualität

18 bis 25 normale Empfangsqualität

26 bis 30 gute Empfangsqualität

31 Optimale Empfangsqualität

### Fehlerauswertung:

In diesem Textfeld werden eventuell aufgetretene Modem-Fehler, MPI-Bus-Probleme oder sonstige Fehler näher beschrieben. Als erstes werden Meldungen die das Modem betreffen angezeigt

#### Meldung

Modem bereit

Modem meldet einen Fehler

Modem antwortet nicht

Modem erkennt klingeln

Die Verbindung wurde beendet

über Modemstrecke verbunden

kein Trägerton vom Modem erkannt

Leitung oder Anschluß besetzt

Die gewählte Telefonnummer ist im Modem gesperrt

Telefonnummer zu oft/schnell gewählt / diese ist für 1 Minute gesperrt

Faxruf erkannt

Datenruf erkannt

unbekannter Fehler

Der ausgewählte Kurzwahlspeicher ist nicht konfiguriert

Die PIN-Nummer ist ungültig für die gesteckte SIM-Karte

Die SIM-Karte ist nicht oder falsch gesteckt oder die SIM-Karte ist ein 5V-Typ

Danach die MPI-Bus betreffende Fehlermeldungen

#### Meldung

MPI/Profibus-Konfiguration fehlerhaft

Timeout beim Versuch das Gerät aus dem MPI/Profibus abzumelden

Der verwendete lokale Teilnehmer ist im MPI/Profibus schon vorhanden

A20/M20/TC35 Modembetrieb

Der MPI/Profibus ist falsch eingestellt

Die HSA ist nicht optimal eingestellt

Die MPI/Profibus-Baudrate ist unbekannt

Der interne MPI-Lesebuffer ist übergelaufen

Der interne LAN-Lesebuffer ist übergelaufen

Der serielle Puffer ist übergelaufen

Die eingestellte MPI/Profibus-Baudrate ist falsch

Der interne LAN-Schreibpuffer ist übergelaufen

LAN-Empfangsfehler

LAN-Sendefehler

Die PG-Nummer ist falsch

Die übertragene SAP ist falsch

ErrCode 01: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Zieladresse XXX > 127 erkannt. Im MPI-Bus gibt es aber keine Stationsnummern > 127. (FC=YYh)

ErrCode 02: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Quelladresse 127 erkannt. Dies ist die Broadcastadresse, ist bei Statusprotokollen unsinnig

ErrCode 03: Es wurde ein Statusprotokoll empfangen dessen Zieladresse (XXX bzw. YYY) gar nicht im MPI-Bus vorhanden ist. (FC=ZZh)

ErrCode 04: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, in dessen Funktionscode (YYh) das Bit 7 gesetzt ist. Dieses Bit ist per Spec. auf 0 zu setzen

ErrCode 05: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, der Funktionscode (YYh) bedeutet aber das der Teilnehmer nicht bereit ist in den Bus zu gehen

ErrCode 06: Unbekannter Funktionscode von XXX im Statusprotokoll empfangen (FC=YYh)

ErrCode 11: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer (XXX) an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muß aber der Teilnehmer das Token erhalten. (SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 12: Datenprotokoll mit Source-adresse 255 (Broadcast) ist unsinnig (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 13: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muss aber der Teilnehmer das Token erhalten. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 14: Bit 7 im Funktionscode gesetzt, laut Spec. Muss selbiges 0 sein. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 15: Obere 4 Bit des Funktionscode im empfangenen Datenprotokoll sind falsch/unbekannt.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 16: Unbekannter Funktionscode an das Kabel gesendet.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 17: Ziel-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 18: Quell-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, SSAP=UUh)

ErrCode 19: Empfang eines Datenprotokolls mit Ziel-SAP=0, Verbindungsaufbau von anderem Bus-Teilnehmer mit unserem Kabel.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1A: Teilnehmer senden Daten an unser Kabel welche als Quell-SAP 0 haben, das heißt der Teilnehmer hat vorher keinen Verbindungsaufbau gemacht oder die ausgehandelte SAP verloren.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1B: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1C: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt.  
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1D: Es wurde ein StatusProtokoll mit gesetzten Fehlercode empfangen.  
(CPU=XXX, FPGA=YYh, RAM=ZZh)

ErrCode 1E: FPGA hat einen interrupt ausgelöst obwohl keine Daten vorhanden.  
(SD1=XXh, SD1=YYh, CPU=ZZZ, FC=UUh)

ErrCode 20: unbekanntes Protokoll bei PPIMultimaster. (FC=XXh, Länge=YYY)

ErrCode 21: unbekannte Baudrate bei PPIMultimaster (Baudrate=XXh)

Danach folgen eventuell vorhandene Hinweise.

## SMS:

SMS: Verarbeitung aus / nur Empfang / nur Senden / Empfang und Senden.

Achtung: vorher Parametrisierung überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen. SMS Empfang nur mit TELESERVICE-GSM

TS: lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)

CPU: von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen

MW: Kommunikationsmerkerwort (im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status). Immer gerade Operandenadresse verwenden.

DB: Kommunikations-Datenbaustein.

Dienstanbieter 1/2/3/4: Hier werden die SMS-Provider konfiguriert, einschließlich Typ, Telefonnummer und Kodierung.

## Internet/Mail

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' window with the 'Internet/Mail' tab active. It contains input fields for PPP internet access (username, password) and mail configuration (server, mail from, username, password). Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are on the right.


### 10.3.4.3.4 „Parameter importieren“

Mit diesem Auswahlknopf können die Parameterdaten aus einer Textdatei gelesen werden. Diese Textdatei ist kompatibel zur Original Siemens TS-Adaptersoftware.


### 10.3.4.3.5 „Parameter exportieren“

Mit diesem Auswahlknopf werden die aktuell eingestellten Konfigurationsdaten in eine Textdatei, im gleichen Format wie vom Originalpaket von Siemens, gespeichert.

## 10.3.5 Tuning

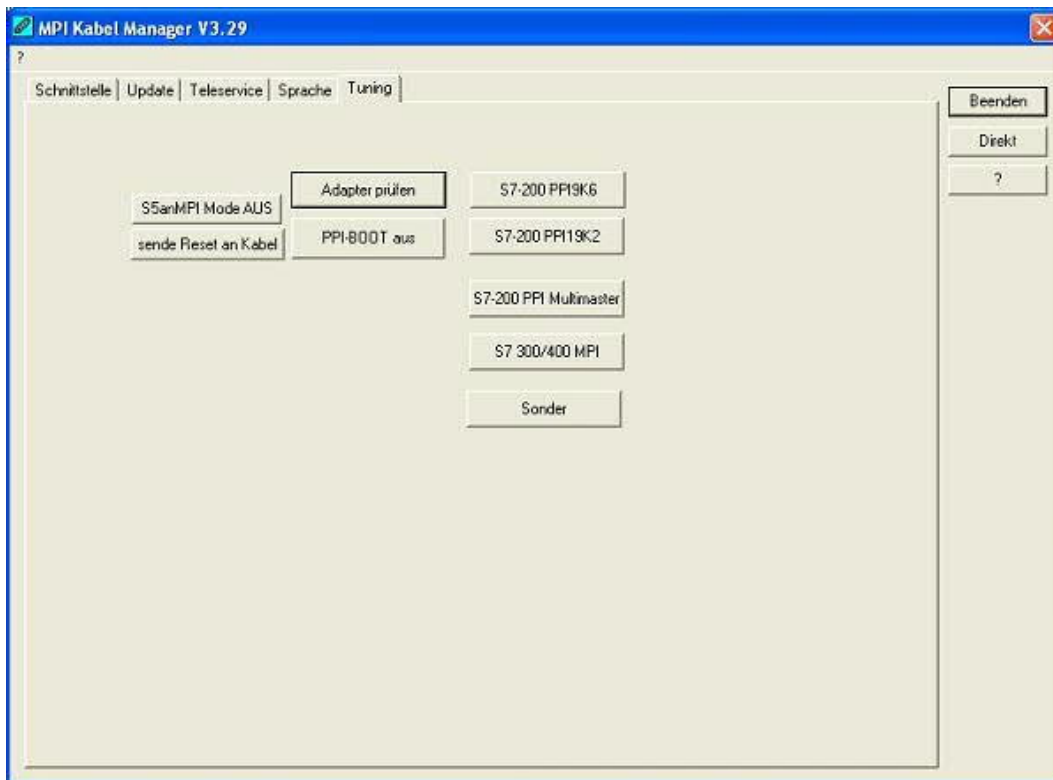

Dieser Reiter wird nur in speziellen Fällen benötigt. Nach einem Klick auf „Adapter prüfen“ wird das Kabel angesprochen und danach der folgende Dialog angezeigt:

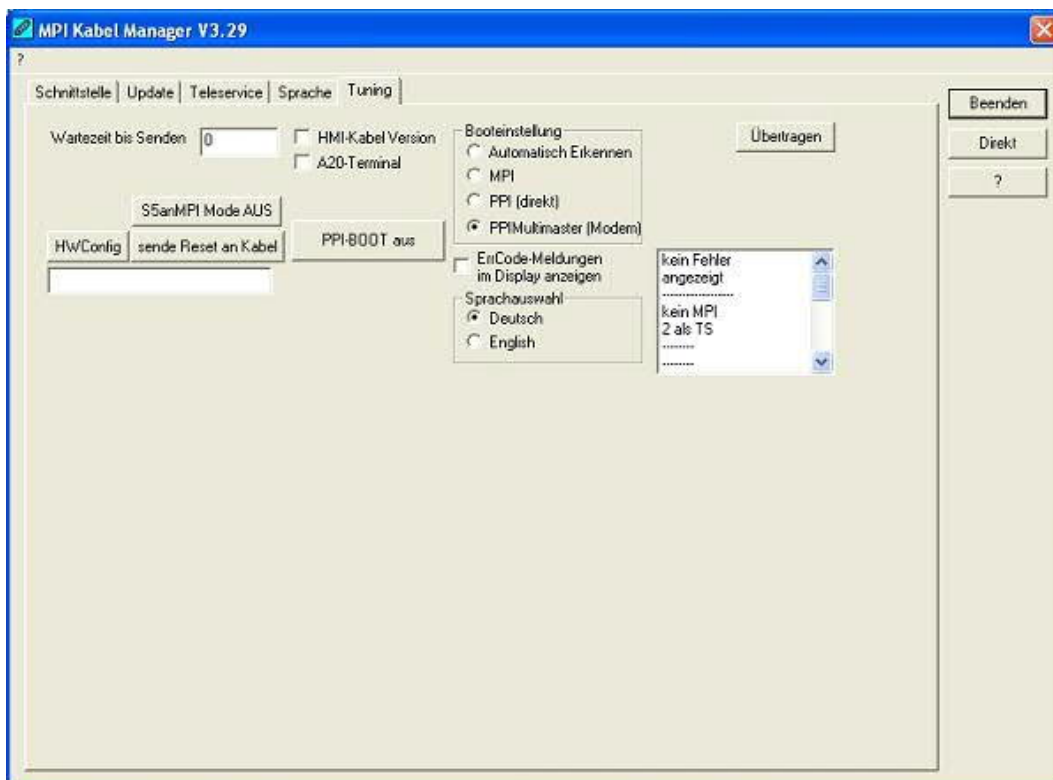

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten sind implementiert und werden mit dem Auswahlknopf „Übertragen“ dauerhaft im Kabel gespeichert:

Wartezeit bis Senden:

Bei ProTool RT kann es zu Kommunikationsabbrüchen kommen, weil das MPI-Kabel zu schnell die Antwort sendet. Hier kann nun eine Verzögerung in 0.1ms Schritten angegeben werden. Tragen Sie zuerst 300 ein. Ein zu großer Wert führt dazu, das überhaupt keine Kommunikation mehr läuft.

HMI-Kabel-Version:

Einige Touchpanels haben das Problem, das Sie es bei der falschen Versionsnummer nicht noch einmal versuchen (und dann die korrekte Versionsnummer bekommen). Deshalb kann hier das MPI-Kabel umgestellt werden, das die HMI-Kabel-Version sofort gesendet wird.

A20-Terminal:

Beim A20 oder M20-Terminal werden auf der seriellen Schnittstelle keine Kontrollleitungen verwendet, weshalb die TS-Funktionalität nicht gegeben ist. Durch diese Einstellung wird auf die Kontrollleitungen verzichtet und damit ist ein Tele-Service über A20/M20 möglich.

Booteinstellung:

Im Regelfall erkennt das MPI-Kabel den Bustyp automatisch, sodass eine Einstellung hier nicht notwendig ist. In Sonderfällen kann es dazu kommen, dass ein MPI-Bus fälschlicherweise als PPI-Bus erkannt wird.

Beispiel: Die Visualisierung und die SPS werden gleichzeitig eingeschaltet, die Visualisierung greift sofort auf das Kabel zu, noch während die SPS hoch läuft und diese dann noch keine MPI-Kommunikation macht. Dadurch wird der MPI-Bus gestört, Folge ist, dass keine Kommunikation zustande kommt. In diesem Fall hier nun auf MPI stellen.

Sprache:

Sie können die Sprache die vom Kabel verwendet wird auswählen (Deutsch oder English).

## 11 Technische Daten

<b>Versorgungsspannung:</b>	24V DC +/- 20%
<b>Leistungsaufnahme:</b>	5 Watt
<b>Anzeige:</b>	detaillierte Zustandsanzeige über 10 LEDs
<b>Bedienung/Konfiguration:</b>	TIC-Treiber
	<b><u>zur AG:</u></b>
	PPI/MPI/Profibusschnittstelle: 9,6 KBd - 12 MBd
	<b><u>zum PG/PC:</u></b>
<b>Schnittstellen:</b>	RS232: 9,6 KBd - 115,2 KBd / mit 1zu1-Kabel an den PC
	USB 1.1 Buchse Typ B
	<b><u>sonstige:</u></b>
	-
<b>Integrierte Modem:</b>	56K-Analogmodem / ISDN-Modem / GSM-Modem
<b>Betriebstemperatur:</b>	0 - 55°C
<b>Gehäuse:</b>	einfachbreites Standard-S7-300-Gehäuse
<b>Abmessungen:</b>	40 x 125 x 115 mm
<b><u>Lieferumfang:</u></b>	TeleService-Gerät MPI-Anschlusskabel 1m Stecker 2polig groß bei Analog: Telefonkabel TAE bei ISDN: Telefonkabel ISDN bei GSM: Magnetfuss-Antenne

### 11.1 Pinbelegung RS232



Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	DCD	Empfangsleitungssignal erkannt	Eingang
2	RXD	Empfangsdaten	Eingang
3	TXD	Sendedaten	Ausgang
4	DTR	Datengerät bereit	Ausgang
5	GND	Signalmasse	Eingang
6	DSR	Übermittlungseinrichtung bereit	Eingang
7	RTS	Sendeanforderung	Ausgang
8	CTS	Sendebereitschaft	Eingang
9	RI	Rufzeichen	Eingang

Die Schnittstelle ist belegt wie ein PC. Sie benötigen zum Anschluss am Computer ein Nullmodemkabel. Gegebenenfalls kann das Kabelende auch mit einem 1:1 Verlängerungskabel bis zu 15m verlängert werden. Auf eine gute Qualität des Verlängerungskabels ist dann zu achten.

## 11.2 Pinbelegung Nullmodemkabel

Pin TS	Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Pin Nr. PC
1		DCD	Empfangsleitungssignal erkannt	7, 8
2		RXD	Empfangsdaten	3
3		TXD	Sendedaten	2
4		DTR	Datengerät bereit	6
5		GND	Signalmasse	5
6		DSR	Übermittlungseinrichtung bereit	4
7		RTS	Sendeanforderung	1
8		CTS	Sendebereitschaft	1
9		RI	Rufzeichen	9

## 11.3 Pinbelegung USB

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	NC	nicht belegt	
2	D –	Datenleitung –	Bi - Direktional
3	D +	Datenleitung +	Bi - Direktional
4	GND	Signalmasse	Eingang

### Achtung:

Die USB-Kabel bitte nicht verlängern. (maximal zulässige Kabellänge sind 5 m)



*Eine Verlängerung würde die Signalqualität des Busses herabsetzen und zu Übertragungsfehlern führen!*

## 11.4 Pinbelegung MPI

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	NC	nicht belegt	
2	M24V	Masse 24V/DC	Eingang
3	Ltg_B	Datenleitung B	Bi - Direktional
4	RTS-AS	Sendeanforderungen von AS	Eingang
5	M5V	Masse 5V/DC	Eingang
6	P5V	5V/DC Versorgungsausgang	Ausgang
7	P24V	24V/DC Versorgungseingang	Eingang
8	Ltg_A	Datenleitung A	Bi - Direktional
9	RTS-PG	Sendeanforderungen an PG	Ausgang

#### Bemerkung:

An den SUB-D Steckern ist der Schirm aufgelegt.

Damit das Kabel direkte Teilnehmer erkennen kann, muss RTS-AS und M5V aufgelegt sein.

P5V ist bei diesem Kabel ein Ausgang und dient zur Realisierung des Busabschlusses.

Diese 5V/DC sind nicht belastbar und über einen 100R Widerstand abgesichert.

#### Achtung:

Diese Kabelseite bitte nicht verlängern, da auf dieser Kabelseite auch 24V/DC bzw. 5V/DC Spannungsversorgung mitgeführt werden.



*Für eine Verlängerung bitte das Kabel extern mit Spannung versorgen und nur die Signale Ltg\_A und Ltg\_B 1:1 verlängern. Den Schirm beidseitig auf den SUB-D Stecker anlegen, eventuell Terminierungswiderstände einfügen (am Bus-ENDE).*

### 11.5 Pinbelegung Spannungsanschluss

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	P24V	24V DC Spannung	Eingang
2	GND	Masse	Eingang

### 11.6 Pinbelegung RJ12

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung
1	NC	Nicht angeschlossen
2	NC	Nicht angeschlossen
3	A	A-Leitung
4	B	B-Leitung
5	NC	Nicht angeschlossen
6	NC	Nicht angeschlossen

### 11.7 Pinbelegung ISDN

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	NC	Nicht angeschlossen	
2	NC	Nicht angeschlossen	
3	TX +	Sendeleitung +	Ausgang
4	RX +	Empfangsleitung +	Eingang
5	RX –	Empfangsleitung –	Eingang
6	TX –	Sendeleitung –	Ausgang
7	NC	Nicht angeschlossen	
8	NC	Nicht angeschlossen	

# 12 Fehlersuche

## 12.1 Problembehebung

**Ich habe das Problem, dass sich mit einem USB-Seriell-Wandler über ein Standardmodem eine Fernwartung nicht realisieren lässt. Woran liegt das?**

Viele dieser USB-Seriell-Wandler, die es auf dem Markt zu kaufen gibt, können nicht alle Signale einer realen seriellen Schnittstelle nachbilden. Eine Alternative hierzu gibt es bei uns zu kaufen:

Bezeichnung : USB-Seriell-Konverterkabel  
Artikelnummer : 9359-1-RS232

**Ich benutze einen Laptop mit integriertem Modem als Programmiergerät. Dabei kommt es bei der Fernwartung über TeleService immer wieder zu Verbindungsabbrüchen.**

Gemäß der Spezifikation ist die Trägerfrequenz konstant. Einige Laptop-Softmodems halten diese allerdings nicht ein. Laptop-Modems sind in erster Linie für eine Einwahl ins Internet konzipiert, bei der die Frequenz vom Provider vorgegeben wird. Unser Vorschlag wäre stattdessen ein externes Modem zu verwenden.

**Die Verbindung zum Anlagenmodem kann nicht aufgebaut werden. Allerdings erhalte ich ein Freizeichen, wenn ich das GSM-Modem anrufe.**


Stellen Sie sicher, dass das CSD-Protokoll für Ihre SIM-Karte freigeschaltet ist und Sie die richtige Rufnummer gewählt haben. Genauerer hierzu finden Sie im TeleService Handbuch unter dem Kapitel [SIM-Karten Auswahl](#).

**Können auch SIM-Karten, die normalerweise zum telefonieren mit dem Handy verwendet werden zur Fernwartung mit dem TeleService GSM verwendet werden?**

Auf der SIM-Karte muss das CSD-Protokoll freigeschaltet werden, welches benötigt wird, um den eingehenden Datendienst nutzen zu können. Dieses ist in der Regel bei SIM-Karten, die zum telefonieren genutzt werden, standardmäßig nicht freigeschalten, kann allerdings nachträglich gemacht werden.

**Ich verwende das Betriebssystem Windows 2000. Immer wieder kommt es zu Verbindungsabbrüchen.**

Bei einer Verbindung ohne Fehlerkontrolle kann es öfter mal passieren, dass die Verbindung abbricht. Daher sollten Sie in ihrer TeleService Software in den Modemeigenschaften das Datenprotokoll „Erzwungenes-EC“ einstellen:

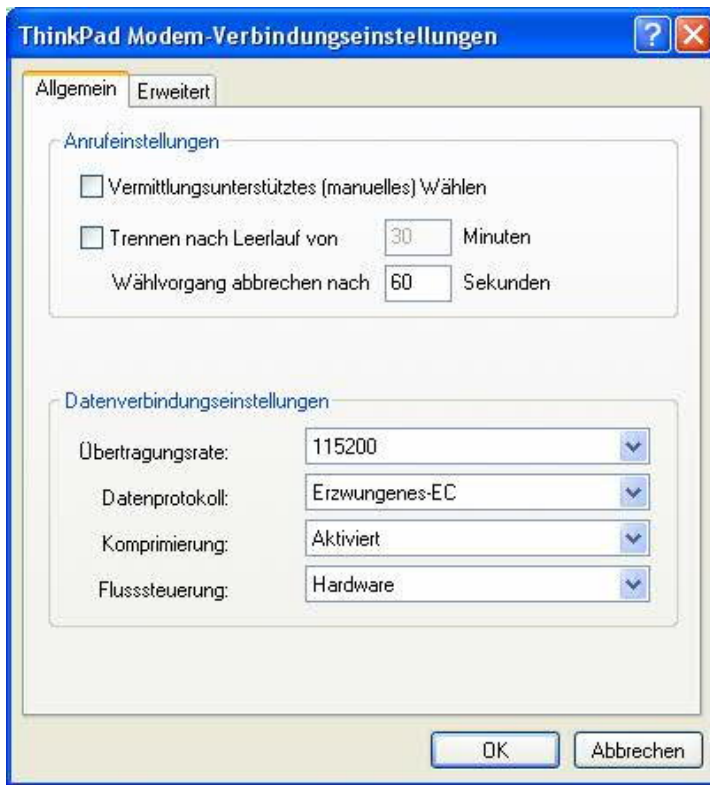

**Müsste nach dem Zurücknehmen des Auftrag-Merker-Bytes der letzte Status sicher sein oder muss (durch die Poll-Zeit) vor dem Rücksetzen immer kurz gewartet werden?**

Das TeleService trägt zuerst den Status ein und danach wird der Auftrag im Kommandobyte gelöscht.

Beispiel:

MW254 01xxh

Dann 0180h

Dann 0080h

Wartezeit ist nach dem löschen des Kommandobytes nicht nötig.

**Was macht das TeleService, wenn während der Ausführung eines Auftrags das Kommunikations-Merkerwort von der Steuerung auf Null gesetzt wird?**

Dies ist nicht zulässig. Während der Ausführung eines Auftrags sollte die CPU das Merkerwort tunlichst nicht verändern.

Ausnahme: Beim DTMF-Empfang ist es möglich im Merkerwort 254 den Wert 2000h zu schreiben. Als Statusbyte wird dann C0h eingetragen.

**Ist der letzte Status beim Senden immer 76h oder 80h oder kann er auch auf 73h stehen bleiben?**

Es können auch andere Rückmeldungen bestehen bleiben:

71h = Provider unbekannt

72h = Timeout bei der Kommunikation mit dem Provider

73h = SMS-Provider hat eine Fehlermeldung zurückgegeben oder nicht geantwortet

74h = Provider CallCenter nicht möglich

76h = SMS Nachricht konnte nicht gesendet werden

**Ist das SMS senden noch möglich, wenn der Speicherplatz auf der SIM-Karte durch ungelesene SMS gesättigt ist?**

Bei TAP und UCP wird eine Telefonnummer eines Diensteanbieters (SMS) angerufen, die Kommunikation wird über das jeweilige Protokoll (unabhängig ob GSM, ISDN oder Analog) ausgeführt. Dies ist nichts anderes als eine Datenverbindung. Bei GSM wird keine neue Nachricht im Nachrichtenpuffer der SIM-Karte erzeugt (gesendete Objekte), sondern direkt an das GSM-Modem übergeben. Ein Senden ist also auch bei vollem Empfangspuffer möglich.

## Was muss ich beachten, wenn ich Ihren technischen Support anrufen möchte?

Halten Sie bitte alle relevanten Daten ihrer Anlagenkonstellation mit den angeschlossenen Teilnehmern und Programmmodulen bereit.

# 13 Sonstiges

## 13.1 Mögliche Einsatz-Länder des TeleService Analog

(Länder in englischer Schreibweise)

Afghanistan(AF)	Belgium(BE)
Albania(AL)	Belize(BZ)
Algeria(DZ)	Benin(BJ)
American Samoa(AS)	Bermuda(BM)
Andorra(AD)	Bhutan(BT)
Angola(AO)	Bolivia(BO)
Anguilla(AI)	Bosnia and Herzegowina(BA)
Antarctica(AQ)	Botswana(BW)
Antigua and Barbuda(AG)	Bouvet Island(BV)
Argentina(AR)	Brazil(BR)
Armenia(AM)	British Indian Ocean Territory(IO)
Aruba(AW)	Brunei Darussalam(BN)
Australia(AU)	Bulgaria(BG)
Austria(AT)	Burkina Faso(BF)
Azerbaijan(AZ)	Burundi(BI)
Bahamas(BS)	Cambodia(KH)
Bahrain(BH)	Cameroon(CM)
Bangladesh(BD)	Canada(CA)
Barbados(BB)	Cape Verde(CV)
Belarus(BY)	Cayman Islands(KY)
Central African Republic(CF)	East Timor(TP)
Chad(TD)	Ecuador(EC)
Chile(CL)	Egypt(EG)
China(CN)	El Salvador(SV)
Christmas Island(CX)	Equatorial Guinea(GQ)
Cocos (Keeling) Islands(CC)	Eritrea(ER)
Colombia(CO)	Estonia(EE)
Comoros(KM)	Ethiopia(ET)
Congo(CG)	Falkland Islands (Malvinas)(FK)
Cook Islands(CK)	Faroe Islands(FO)
Costa Rica(CR)	Fiji(FJ)
Cote D'Ivoire(CI)	Finland(FI)
Croatia(HR)	France(FR)
Cuba(CU)	France-Metropolitan(FX)
Cyprus(CY)	French Guiana(GF)
Czech Republic(CZ)	French Polynesia(PF)
Denmark(DK)	French Southern Territories(TF)
Djibouti(DJ)	Gabon(GA)
Dominica(DM)	Gambia(GM)
Dominican Republic(DO)	Georgia(GE)
Germany(DE)	Iran (Islamic Republic of)(IR)
Ghana(GH)	Iraq(IQ)
Gibraltar(GI)	Ireland(IE)
Greece(GR)	Israel(IL)
Greenland(GL)	Italy(IT)
Grenada(GD)	Jamaica(JM)
Guadeloupe(GP)	Japan(JP)
Guam(GU)	Jordan(JO)
Guatemala(GT)	Kazakhstan(KZ)
Guinea(GN)	Kenya(KE)
Guinea-Bissau(GW)	Kiribati(KI)

Guyana(GY)	Korea-Democratic People's Republic of(KP)
Haiti(HT)	Korea-Republic of(KR)
Heard and Mc Donald Islands(HM)	Kuwait(KW)
Honduras(HN)	Kyrgyzstan(KG)
Hong Kong(HK)	Lao People's Democratic Republic(LA)
Hungary(HU)	Latvia(LV)
Iceland(IS)	Lebanon(LB)
India(IN)	Lesotho(LS)
Indonesia(ID)	Liberia(LR)
Libyan Arab Jamahiriya(LY)	Monaco(MC)
Liechtenstein(LI)	Mongolia(MN)
Lithuania(LT)	Montserrat(MS)
Luxembourg(LU)	Morocco(MA)
Macau(MO)	Mozambique(MZ)
Macedonia-The Former Yugoslav Republic of(MK)	Myanmar(MM)
Madagascar(MG)	Namibia(NA)
Malawi(MW)	Nauru(NR)
Malaysia(MY)	Nepal(NP)
Maldives(MV)	Netherlands(NL)
Mali(ML)	Netherlands Antilles(AN)
Malta(MT)	New Caledonia(NC)
Marshall Islands(MH)	New Zealand(NZ)
Martinique(MQ)	Nicaragua(NI)
Mauritania(MR)	Niger(NE)
Mauritius(MU)	Nigeria(NG)
Mayotte(YT)	Niue(NU)
Mexico(MX)	Norfolk Island(NF)
Micronesia(Federated States of)(FM)	Northern Mariana Islands(MP)
Moldova-Republic of(MD)	Norway(NO)
Oman(OM)	St. Pierre and Miquelon(PM)
Pakistan(PK)	Saint Vincent and the Grenadines(VC)
Palau(PW)	Samoa(WS)
Panama(PA)	San Marino(SM)
Papua New Guinea(PG)	Sao Tome and Principe(ST)
Paraguay(PY)	Saudi Arabia(SA)
Peru(PE)	Senegal(SN)
Philippines(PH)	Seychelles(SC)
Pitcairn(PN)	Sierra Leone(SL)
Poland(PL)	Singapore(SG)
Portugal(PT)	Slovakia(SK)
Puerto Rico(PR)	Slovenia(SI)
Qatar(QA)	Solomon Islands(SB)
Reunion(RE)	Somalia(SO)
Romania(RO)	South Africa(ZA)
Russian Federation(RU)	South Georgia and the South Sandwich Islands(GS)
Rwanda(RW)	Spain(ES)
St. Helena(SH)	Sri Lanka(LK)
Saint Kitts and Nevis(KN)	Sudan(SD)
Saint Lucia(LC)	Suriname(SR)
Svalbard and Jan Mayen Islands(SJ)	United Arab Emirates(AE)
Swaziland(SZ)	United Kingdom(UK)
Sweden(SE)	United States(US)
Switzerland(CH)	United States Minor Outlying Islands(UM)
Syrian Arab Republic(SY)	Uruguay(UY)
Taiwan-Province of China(TW)	Uzbekistan(UZ)
Tajikistan(TJ)	Vanuatu(VU)
Tanzania-United Republic of(TZ)	Vatican City State (Holy See)(VA)
Thailand(TH)	Venezuela(VE)
Togo(TG)	Vietnam(VN)
Tokelau(TK)	Virgin Islands (British)(VG)
Tonga(TO)	Virgin Islands (U.S.)(VI)
Trinidad and Tobago(TT)	Wallis and Futuna Islands(WF)
Tunisia(TN)	Western Sahara(EH)
Turkey(TR)	Yemen(YE)



Turkmenistan(TM)  
 Turks and Caicos Islands(TC)  
 Tuvalu(TV)  
 Uganda(UG)  
 Ukraine(UA)

Yugoslavia(YU)  
 Zaire(ZR)  
 Zambia(ZW)  
 Zimbabwe(ZW)

## 13.2 SMSC Anbieter

Land	Anbieter	SMSC-Nummer
Albania	AMC	+355-3820
	Vodafone	+355 69 2000 200
Andorra	???	+376-301004
Australia	One.Tel	+61-411990001
	Vodafone	+61-415011501
	Telstra	+61-418706700
	Telstra	+61-418706800
	Telstra	+61-418706900
	Optus	+61-412025989
	Optus	+61-411990000
	Optus	+61-411990001
	Optus	+61-411990003
Austria	A1	+43-6640501
	Connect ONE	+43-6990001999
	Max-Mobil	+43-676021
	Tele.ring	+43-65009000000
Azerbaijan	Azercell	+994-509103300
	Bakcell	+994-557070707
Baharain	Batelco	+97392
	Batelco	+97394
	Batelco	+97396
	Batelco	+973973
	Batelco	+97398
Bangladesh	GrameenPhone	+88017099999
	GrameenPhone	+88017500569

Belgium	Mobistar	+32-95955205
	Mobistar	+32-495002530
	Proximus	+32-475161616
	Orange	+32-486000005
Bosnia and Herzegovina	PTT GSM BIH	+387-66125522
Botswana	Mascom Wireless	+267-71010024
	Vista Cellular	+267-72000003
Brunei	Darussalam	+673879500
Bulgaria	MobilTel	+35988000301
Canada	Fido Canada	+1-5149931123
Chile	Entel PCS	+56-98890005
China	Telecom China	+86-1390591500
	Telecom China	+86-13800100500
Croatia	Cronet	+385-980501
	VIPNET	+385-910401
Cyprus	Cytamobile	+35799700000
Czech Republic	Eurotel	+420-602909909
	Radiomobil	+420-603051
Denmark	Sonofon	+45-40590000
	TeleDanmark	+45-40390999
	Telia	+45-28187000
	Mobilix	+45-26265151
	Free!	+45 40590006
Egypt	Click GSM	+20105996500
	Mobinil	+20122000020

Estonia	EMT	+372-5099000
	Ritabell	+372-5509911
	Radiolinja	+372-568771010
Fiji	???	+679901400
Finland	Radiolinja	+358-508771010
	Sonera	+358-405202000
France	SFR	+33-609001390
	Bouygues	+33-660003000
	Itineris	+33-689004000
	Itineris	+33-689004431
	Itineris	+33-68900458
Germany	D1	+49-1710760000
	D1	+49-1715990000
	D1 Talkline	+49-1710760900
	D2	+49-172227033
	D2	+49-1722270000
	D2	+49-1722270333
	D2 Talkline	+49-1722270258
	Debitel	+49-1722270222
	IC3S	+49-1722270201
	Dr Materna	+49-1722270111
	E2 VIAG	+49-1760000443
	E-Plus	+49-1770600000
	E-Plus	+49-1770610000
	E-Plus	+49-1770620000
Greece	Panafon	+30-94219000
	Telestet	+30-93599000
	Telestet	+30-93597000
	Cosmote	+30-97100000
Netherlands	Libertel/Vodafone	+31-6540881000
	KPN Telecom	+31-653131313
	Telfort	+31-626000230
	BEN	+31-624000000

	Dutchtone	+31628500561
	TELE-2	+31640191919
	KPN Telecom (Hi! PrePaid)	+31-6-53131314
Hong Kong	Hutchinson	+852-94985795
	HK Telecom	+852-90288000
	Smartone	+852-90100000
Hungary	Pannon	+36-209300099
	Westel900	+36-30-9888-000
	Vodafone	+36709996500
Iceland	Landssimi Islands hf	+354-8900100
	Tal	+354-6999099
India	BPL Mobile	+91-9821000005
	MAXtouch	+91-9820005446
	Essar Cellphone	+91-9811009998
	Tata	+919848001104
	Command	+919830099990
	AirTel Delhi	+91-98100-51914
	Skycell Cellular	+919840011003
	Spice Karnataka	+919844198441
	Spicell	+919831029222
Indonesia	Usha Martin Telekom Ltd	+919830099990
	Satelindo	+62-81615
	Satelindo	+62 816 124
	Satelindo	+62 816 125
	Satelindo	+62 816 126
	Satelindo	+62 816 127
	Satelindo	+62 816 128
	Telkomsel	+62-81100000
	Exelcomindo	+62-818445009
Ireland	Eircell	+35387699989
	Esat	+353-868002000
	Meteor	+353-857000000

Isle of Man	Pronto GSM	+447624499955
Israel	Orange	+972-54-120032
Italy	Omni	+39-3492000200
	Omni	+39-3492000300
	Omni	+39-3492000400
	Omni	+39-3492000500
	TIM	+39-3359609600
	TIM	+39-3359608000
	TIM	+39-338960960
	TIM	+39-338980000
	Wind	+39-3205858500
Kenya	Safaricom	+25472500010
	Kencell	+254733000810
Kuwait	MTC	+96596000303
	Al-Wataniya	+9656373717
Kyrgyzstan	Bitel GSM	+996 502 58 88 00
Latvia	LMT	+371-9202020
	Baltcom GSM	+371 9599994
Lebanon	FTML Cellis	+61-3488888
Lithuania	Bite GSM	+370-9950115
	Omnitel	+370-9899992
Luxembourg	PTT	+352-021100003
	Tango	+352-091000030
Macau	CTM	+85366
	CTM	+85368
Macedonia	MobiMak	+389 70 000501
Malaysia	ADAM	+60-173600010

	Celcom	+60-193900000
	Mutiara	+60-162999000
	Maxis	+60-120000015
Malta	Vodafone	+356-941816
	goMobile	+35679700003
Mauritius	EMTEL	+230 7290999
	cellplus	+230 2500005
Mongolia	MobiCom	+97699000030
Montenegro	Pro monte	+38169200000
	Monet	+38167100100
Morocco	Maroc Telecom	+212 61 00 00 21
	Maroc Telecom	+212 61 00 00 22
	Maroc Telecom	+212 61 00 00 23
	Meditel	+2123992000
Namibia	MTC	+26481
New Zealand	Vodafone	+64-21600600
Norway	NetCom	+47-92001000
	NetCom	+47-9208977
	TeleNor	+47-90002100
	TeleNor	+47-90007777
	Sense Mobil	+47 90002100
Pakistan	Mobilink	+92300000042
Peru	Claro	+51197990000
	Movistar	+51195599000
Philippines	Globe	+63-91702
	Globe	+63-91703
	Globe	+63-91704
	Globe	+63-91709



	Islacom	+63-9150200003
	Smart	+63-9180000101
Poland	Era GSM	+48-602951111
	Era GSM	+48-602951112
	Polkomtel	+48-601000310
	Polkomtel	+48-601000311
	IDEA Centertel	+48-501200777
Portugal	Telecel	+351-911616161
	TMN	+351-936210000
	OPTIMUS	+35193121314
Qatar	QATARNET	+974 5589955
Reunion	Reunion	+33609001390
Romania	Connex	+40-92004000
	Dialog	+40-94946000
Russia	North West Russia	+7-8129600096
	MTS	+7-0957699100
	BeeLine	+7-90173100
Rwanda	???	+25008110333
Saudi Arabia	Sauditel	+966 5 503 1999
Serbia	MobTel	+38163100100
	MobTel	+38163100200
	MobTel	+38163100300
	MobTel	+38163100400
	MobTel	+38163100300
	PTT Telekom	+381-650000900
	PTT Telekom	+381-640000900
Seychelles	Airtel	+248700000
Singapore	Mobile One	+65-96845999

	Mobile One	+65-96845997
	SingTel	+65-96400001
	SingTel	+65-96500001
	SingTel	+65-98189999
	SingTel	+65-96197777
	Starhub	+6598540020
Slovakia	Eurotel	+421-903333000
	Globtel	+421-905303303
	Si.Mobil	+386-40441000
Slovenia	Mobitel	+386-41001333
South Africa	MTN	+27-831000002
	MTN (Prepaid)	+27-831000113
	Vodacom	+27-829119
	Vodacom	+27-829129
Spain	Telefonica Movistar	+34-609090909
	Vodafone (Airtel)	+34-607003110
	Amena	+34-656000311
Sweden	Comviq	+46-707990001
	Comviq	+46-707990002
	Comviq	+46-707990003
	Comviq	+46-707773078
	Europolitan	+46-708000708
	Telia	+46-705008999
Switzerland	Swisscom	+41-794999000
	diAX	+41-765980000
	Orange	+41-787777070
Taiwan	Chung Wa Tele	+886-932400821
Tanzania	Tritel	+255812904000
Thailand	AIS Thailand	+66-18110888
	WP1800	+66-16110400

Turkey	Turkcell	+90-5329010000
	Turkcell	+90-5329020000
	Turkcell	+905329030000
	Turkcell	+90-5329040000
	Telsim	+90-5429800033
Ukraine	UMC	+38050000501
	Kyivstar	+380672021111
	Golden Telecom	+380444990000
	Wellcome	+38044 251 7777
United Arab Emirates	UAE Etisalat	+97150 6060000
United Kingdom	Isle of Man Pronto GSM	+447624499955
	Vodafone	+44-7785016005
	CellNet	+44-7802000332
	Virgin Mobile	+447958879890
	Orange	+44-7973100973
	Orange	+44-7973100974
	One2One	+44-7958879879
	Guernsey Telecoms	+44-4481/7781
	Jersey	+44-7781
USA	Aerial Comms	+1-8132630025
	Aerial Comms	+1-2812350025
	VoiceStream	+1-2063130004
	Pacific Bell	+1-2099042010
	Pacific Bell	+1-2099042020
	Pacific Bell	+1-2099042030
	Powertel	+1-3343338200
	DigiPH PCS	+1-3342090307
	Omnipoint	+1-9179070004
	Sprint	+1-7044100000
	Washington PCS	+1-410258953
Venezuela	Digitel	+58-12-8000000
Vietnam	Mobilfone	+84 90700000

	Vinaphone	+84 91020005
	Vinaphone	+84 91020010
Yugoslavia	MobTel	+381-63-100400
	MobTel	+381-63100300
	MobTel	+381-63100200
	MobTel	+381-63100100
	MobTel	+381-6310030034
	MobTel	+381-6310040034
	PTT Telekom Serbia	+381-650000900
Zimbabwe	Econet Wireless	+263-91010030
	Net*One	+26311191201

Wir geben keine Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit dieser Liste.