Bedienungs-Kurzanleitung
für

Flash-Prommer-II
Flash-Prommer-II-MMC
V1.4

Schnittstellen-Übersicht:
Anschlüsse:

RS232:
Diese 9polige Buchse ist folgendermaßen belegt:

Pin	Kurzzeichen	Beschreibung
2	TxD	Sender Flash-Prommer II
3	RxD	Empfänger Flash-Prommer II
5	GND	Signalmasse
7	CTS	Sendebereitschaft (wird nicht benötigt)
8	RTS	Sendeanforderung (wird nicht benötigt)

Spannungsversorgung:
Der Flash – Prommer II erwartet eine Betriebsspannung von 24V DC mit einer Toleranz von ±20%. Die Stromaufnahme beläuft sich auf 200mA.
So wie der Flash – Prommer - II auf dem Bild abgebildet ist, haben wir von links nach rechts folgende Belegung:

PE ist unbedingt anzuschließen!

Leuchtdiode:
Der Flash – Prommer II zeigt den Betriebszustand mit einer Leuchtdiode an:

Standby:	Alle 4 Sekunden ein Aufleuchten der LED
Kartenzugriff:	Dauerleuchten
Fehler:	Dauerblinken, 2 Aufleuchten pro Sekunde

Speichermodule:
Es können die meisten Flash - Karten für Siemenssteuerungen gebrannt werden:

```
951-0K*00 und 951-1K*00
952-0K*00 und 952-1K*00
374-1F*00 und 374-2F*00
374-1K*00 und 374-2K*00
```

der **Flash-Prommer (MMC) II** kann zusätzlich noch die neuen Siemens MMC-Karten :

```
953-8L*00 und 953-8L*10
953-8L*11
```

Softwareinstallation:
Laden Sie sich von der Produktseite des Gerätes die WinPromm-Software und installieren diese auf Ihrem PC.

Menüstruktur:
Datei
- Neu
- Öffnen
- Speichern
- Speichern unter
- Druckereinrichtung
- Beenden

Ansicht
- Werkzeugleiste anzeigen
- Statuszeile anzeigen

Modul
- Auswahl
- Lesen
- Schreiben
- Zuschießen
- Blanktest
- Vergleichen
- Buchhalter
- Löschen

Konfiguration
- Schnittstelle
- Sprache
- Word/Block
- SYSID
- Checksumme anzeigen

Fenster
- Überlappend
- Nebeneinander
- Übereinander
- Symbole anordnen

Hilfe
- Inhalt
- Hilfe benützen
- Einführung

Versionsgeschichte
Über WinPrommer

Baustein
Alle
Keine
Tauschen

Dateiformate:

.	Alle Dateien. Es wird versucht das entsprechende Dateiformat aufgrund der Dateiendung herauszufinden. Sollte kein passendes Dateiformat gefunden werden, so wird Binär verwendet.
*.BIN	Binärdatei
*.S5D	Step-5 Datei
*.S7P	Step-7 Datei(-Struktur)
*.308	ET-100 Dateien
*ET.200	ET-200 Dateien
*.2BF	ET2-Binärexport
*.HEX	Intel-Hex-Format
*.EPR	Motorola-Hex-Format
*.525	CP-525/524 Dateien
Q*.*	CP-5431-Dateien
A*.*	CP-1430/CP-143-Dateien

Mit der **32-Bit-Version** können nur **Binär**-Dateien sowie **S7P**- und **S5D**-Dateien verwendet werden!

Mechanische Daten:

Größe (B x H x T):	78 x 35 x 128mm
Gehäuseart:	Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet

Mehr zum Flash-Prommer-II-MMC sowie das aktuelle Geräte-Handbuch oder die aktuelle Bedienssoftware WinPrommer finden Sie unter

https://www.tpa-partner.de

(c) copyright 2000-2025 by TPA

Menübaum Webseite:

+ Produkte / Doku / Downloads
  + Hardware
    + Speichermodule / Prommer
      + FLASH-PROMMER-II-MMC

QR-Code Webseite:

Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle Treiber verwenden.

Sinec-L1-Bus und kein Master (CP530)

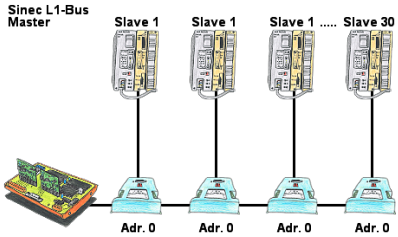

Sie haben einen laufenden Sinec-L1-Bus und Ihr Master der CP530 ist defekt bzw. ausgefallen und der Bus muss weiterlaufen? Kein Problem, anstatt dem CP530 den L1-Controller mit den entsprechenden Bus-Modulen anschließen, Umlaufliste definiert und der L1-Bus läuft sofort weiter.